

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증상	확 인	조 치
동작이 안되는 경우	배터리가 방전됐는지 확인하세요. 제품이 과열됐는지 확인하세요.	전원을 끄고 제품을 충전하여 사용하세요. 제품을 식힌 후 사용하세요.
사용중에 흡입력이 약해지는 경우	먼지통이 꽉차 있는지 확인하세요. 먼지 필터가 장착되어 있는지 확인하세요. 바닥브러쉬 등이 큰 이물질로 막혀 있는지 확인하세요.	먼지통을 비워주세요 먼지 필터를 장착해 주세요 막힌 경우 나무젓가락 등으로 큰 이물질 등을 빼주세요

제품 사양

제 품 명	신일 무선 진공 청소기		
모 델 명	SVC-ANN9SJ / SVC-60PPSJ		
정 격 전압	DC 7.4V	정 격 출력	60 W
무 게	1.05 kg (본체 + 구성품)	제 품 크 기	200(H) x 91(D) x 1100(H) mm (바닥브러쉬, 연장관 장착 기준)
먼지통 용량	0.26 L		
충 전	USB-C 충전 포트	배터리 용량	3.7V, 2000mAh x 2ea

메 모

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 유리나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건을 삼게 할때는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배꽂은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주세요. 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오. ※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 용도 외의 청소 도구를 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 흡입구를 막고 작동하지 마십시오. ※ 흡입구를 막은 채로 장시간 작동 시 기기 과열의 원인이 됩니다.
- 교류 220V 이외에는 충전하지 마십시오. ※ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

! 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.

! 보관 시 거치대를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소를 보관해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

! 사용 후 반드시 필터와 먼지통을 청소하고 물기를 완전히 제거 후 조립하십시오. 필터는 세탁기에 세탁하지 마시고 물로 가볍게 씻어 건조하십시오.

! 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 어댑터를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

! 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 회기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하지나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주세요.


! 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 떨어지는 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

! 배터리를 훼손하지 마십시오. 실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. ※ 온도 환경에 따라 배터리 누액, 폭발이 일어날 수 있습니다.

! 제품을 6개월 이상 사용하지 않을 경우 배터리 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 성능 유지를 위해 보관 중에도 1-2 회 이상 충전하십시오. ※ 제품 보관 온도가 0°C 이하이거나, 30°C 이상 고온에서는 배터리 완전 방전 및 배터리 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있습니다.

메 모

각 부분의 명칭

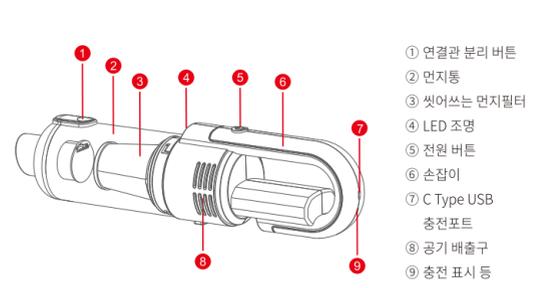

- ① 연결관 분리 버튼
- ② 먼지통
- ③ 씻어쓰는 먼지필터
- ④ LED 조명
- ⑤ 전원 버튼
- ⑥ 손잡이
- ⑦ C Type USB 충전포트
- ⑧ 공기 배출구
- ⑨ 충전 표시 등

부 속 품

C Type USB		솔 브러쉬 노즐	
충전케이블		소형 바닥 브러쉬	
연장호스		바닥 브러쉬	
호스 커넥터		멀티 틸트 노즐	
연결관 2개			

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시	하자 발생 시	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째) 여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
소비자의 고의 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리 불가능 시	유상 수리	유상 수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	
	부품 보유 기간 내에 수리를 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리	
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우	
사용설명 및 분해서지 않고 간단한 조립 시 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시, 세척 후 이물 시 말려서 사용 시, 구입 시 고장 유무에 상관없이 고장 발생 시, 소비자 설치 미숙으로 재발할 경우 이물 투입으로 세척 요청 시	· 소비자원 취급 부주의 및 잘못된 수리, 고장 발생 시 · 전기 용량을 몰래 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이물 시 말려서 사용 시, 구입 시 고장 유무에 상관없이 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 한해(자연재해, 연액, 수해)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	

폐기전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐기전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

- ! 분리배출 표시 제도
- ! 자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.



사용하기 전에

충전
제공된 충전 케이블(C Type USB)을 어댑터에 연결하여 충전 하십시오.
• 충전 표시 등(⑨) [빨간색] -> 충전중
• 충전 표시 등(⑨) [녹색] -> 충전완료
※ 어댑터는 제공하지 않습니다.

사용 용도/장소에 따라 해당 부속품을 장착하여 사용합니다.
연장 호스는 호스 커넥터를 분리하여 호스의 양 끝에 끼운 후 부속품에(연결관 등) 끼워 사용합니다.

전원
전원 버튼을 가깝게 눌러 작동시킵니다.

※ 작동 시 LED 등이 켜져 튼이나 구석진 곳의 먼지 청소가 편리합니다.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	신일 무선 진공 청소기	보증기간	고객 주소
모델명		년 월 일	성명 전화
구입일자	년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지	년	성명 전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

• 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
• 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

• 무상 보증 기간은 구입일로부터 신일센터로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
• 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용된 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
• 가용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용한 경우는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
• 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
• 수리 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
• 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 인의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내에도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 출하 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA




QR코드로 서비스 센터를 확인하세요

shinil

신일 무선 진공 청소기 사용설명서

SHINIL Codeless Vacuum Cleaner
User Manual

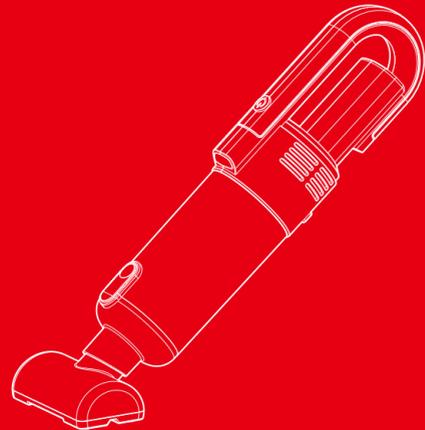

고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으나, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 홈페이지 WWW.SHINIL.CO.KR의 고객센터 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

분해 및 청소

1. 버튼을 가깝게 누르고 먼지통 뚜껑을 열어 모인 먼지를 버립니다.
2. 먼지통을 시계 반대 방향으로 돌려 기계 본체에서 먼지통을 분리합니다.
3. 먼지통에서 필터를 꺼내 남은 먼지를 버림니다.
4. 스테인레스 필터를 시계 반대 방향으로 회전시켜 헤파 필터를 꺼냅니다.



주 의

- ※ 본체는 물세척 하서는 안되며, 부드러운 젖은 천 등으로 닦고 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- ※ 충전 포트에 물이 들어가지 않도록 주의 하십시오.
- ※ 헤파 필터는 사용 빈도에 따라 3-6개월 에 한 번 교체가 하는 것이 좋습니다.