

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Cordless Vacuum Cleaner
User Manual

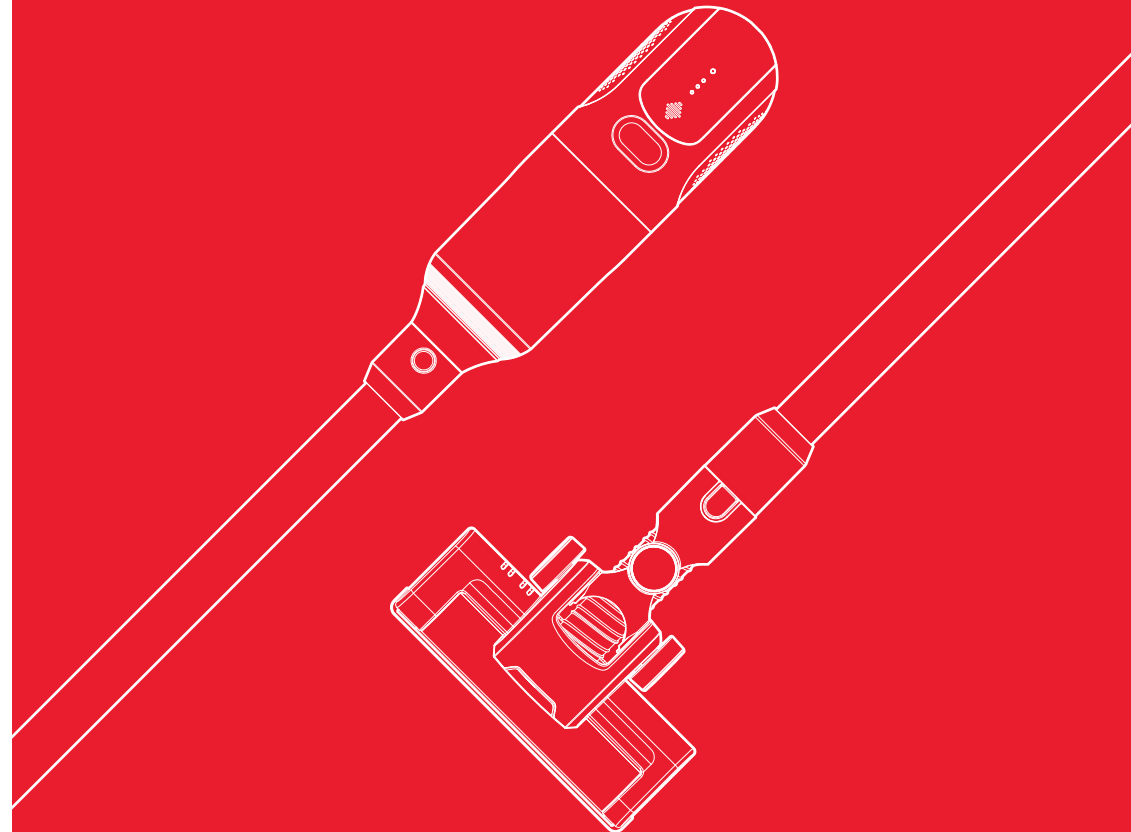

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 어댑터가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 ✖ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 ✖ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 ✖ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 ✖ 욕외 (욕내용 제품입니다.)
 ✖ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.

부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오. 필터가 이물질로 막힌 채 사용하면 흡입력이 저하되고 전원이 차단됩니다.

교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오.
※ 기기 고장의 원인이 됩니다.

최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.

거치대를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.

보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오. 배터리액이 새어 닳았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.


제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하고 최소 3개월에 한 번 씩 충전해 주십시오. ※ 장기간 미사용으로 완전방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생 될 수 있습니다.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
사용 중 작동이 멈췄습니다.	➔ 배터리를 충전해 주십시오. ➔ 필터를 청소해 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통을 비우고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ➔ 필터를 청소하고 바르게 조립되어 있는지 확인해 주십시오. ➔ 흡입구를 청소 하십시오. ➔ 배터리를 충전해 주십시오.
배터리 충전이 되지 않습니다.	➔ 접촉 단자에 이물질이 있지 않은지 확인 후 제거해 주십시오. ➔ 연결이 바르게 되었는지 확인해 주십시오.
흡입 중 이상 소음이 납니다.	➔ 먼지통을 비우거나 노즐에 낀 이물질을 제거해 주십시오.

각 부의 명칭

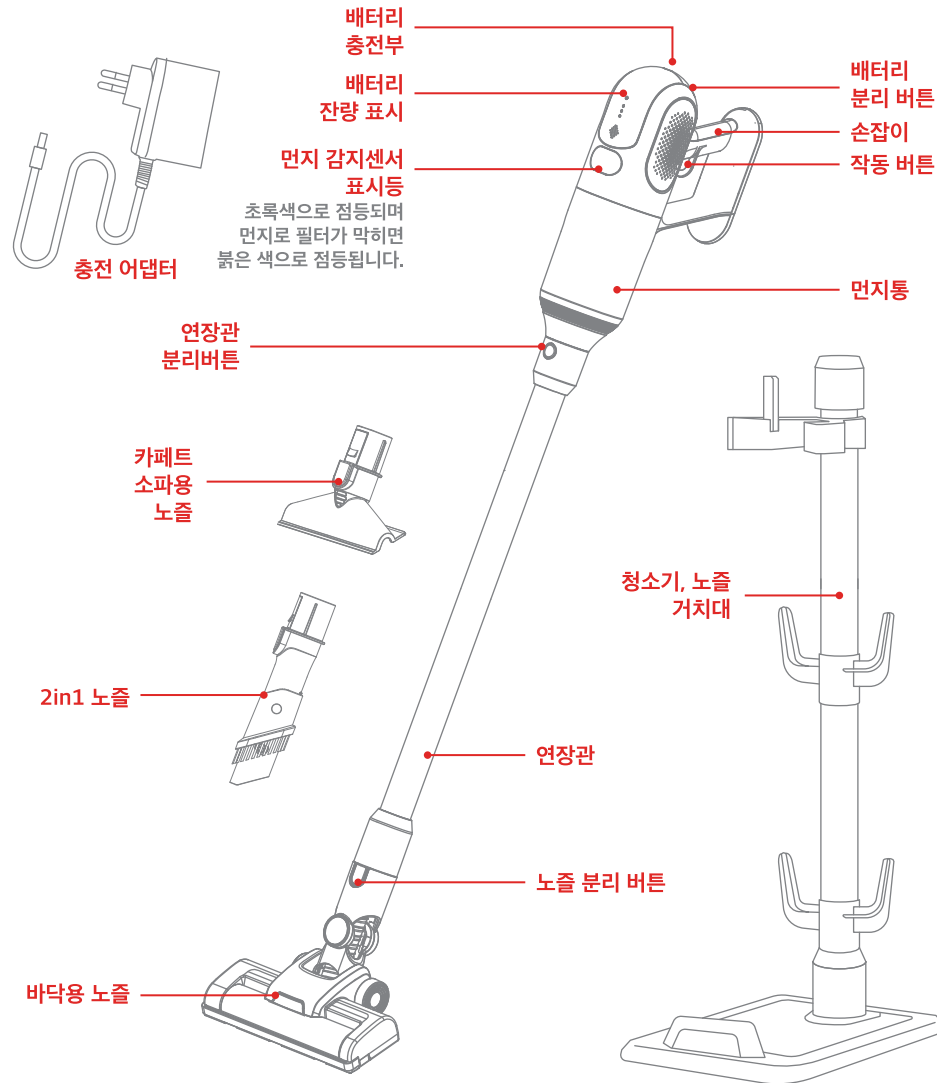


제품의 사양

품 명	무선 청소기	사 이 즈	255 X 320 X 1150 mm
충 전 시 간	약 8시간	중 량	약 1.5 kg (본체)
사 용 시 간	고속 12~15분, 저속 30~35분	구 성 품	본체, 연장관, 노즐 2종, 거치대, 어댑터


사용 방법

① * 첫 사용 전 배터리를 충전시켜 주십시오.

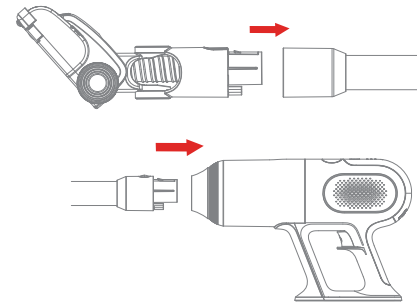


바닥 브러쉬 노즐을 연장관을 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣고 연장관도 본체에 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 넣어 조립해 주십시오.

②

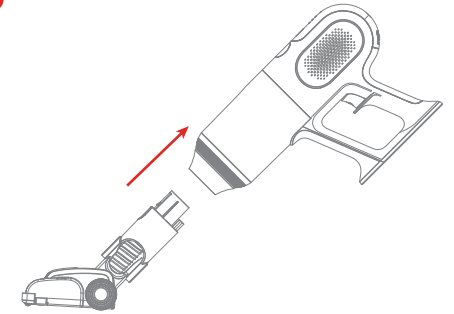


본체에 직접 노즐을 연결해서 사용할 수도 있습니다. 용도에 알맞는 노즐을 선택하여 결합 후 사용해 주십시오.

③

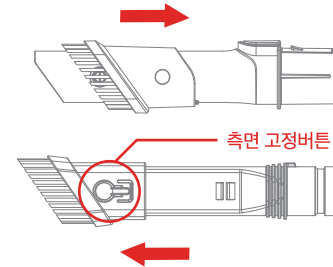


2in1 노즐은 두 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 측면 고정버튼을 눌러 브러쉬를 위로 올리고 틈새 노즐로 사용하거나, 브러쉬를 내려 아래로 카펫, 소파 청소용 노즐로 사용할 수 있습니다.

④

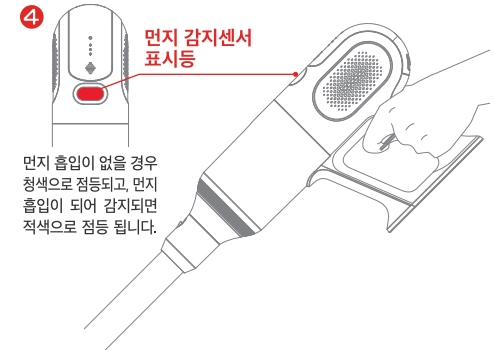


작동 버튼을 눌러 청소기를 사용하십시오. 한 번 누르면 저속, 두 번 누르면 고속으로 작동하며 한 번 더 누르면 기기 전원이 종료됩니다.

⑤

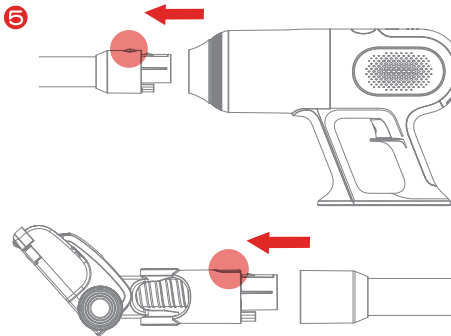

노즐 분리 시에는 노즐 분리 버튼을 누르고 당겨 분리해 주십시오. 파이프 분리 시에는 파이프 분리 버튼을 누르고 당겨 분리해 주십시오.

⑥ * 헤�파필터 청소 후에는 완전히 건조 후 다시 조립해 주십시오.

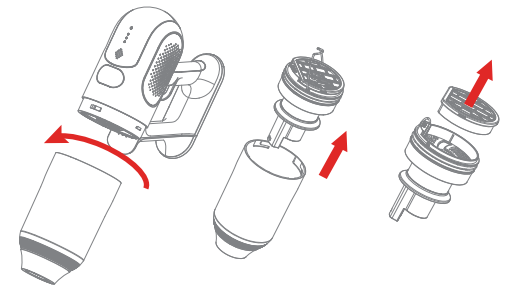

사용 완료 후에는 전원을 끄고, 먼지통을 분리해 필터의 손잡이를 한 손으로 당겨 분리합니다. 흡입 필터를 분리해 청소하고 먼지통의 먼지를 비운 후 다시 역순으로 결합하여 거치대에 보관해 주십시오.


충전하기

※ 기기 수명 연장과 에너지 효율을 위해 4~5시간 충전 후 충전이 완료되면 충전 어댑터와 청소기를 분리해 주십시오.
※ 배터리 방전을 막기 위해 사용을 하지 않더라도 3개월에 한 번씩 충전해 주십시오.

!

제품을 장기간 사용하지 않을 경우, 배터리 잔량이 최소 30~40% 남은 상태로 상온(10~30℃)에서 보관 하시기 바랍니다. 장기간 미사용으로 완전 방전 될 경우 충전이 불가능한 상태가 발생 될 수 있습니다.

본체를 어댑터에 꽂은 후 전원을 연결하여 충전해 주십시오. 충전 중에는 지시등이 깜빡입니다. 지시등 3개가 모두 표시되면 완전히 충전된 상태이며 사용할 수 있습니다.

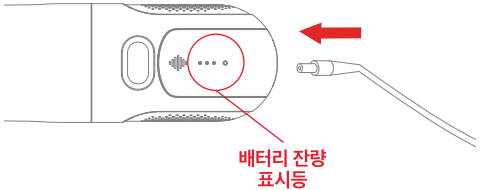

청소 및 보관

- 기기 청소 전 반드시 전원을 종료해 주십시오.
- 먼지통 분리버튼을 눌러 먼지통에 먼지가 완전히 차기 전에 자주 비워 주시고 필터를 분리하여 먼지를 제거해 주십시오. (필터는 완전 건조 후 사용하십시오.)
- 벤젠이나 시너, 스프레이식 클리너, 휘발성 물질을 사용하여 세척하지 마십시오. 외관에 변형이 생길 수 있습니다.
- 젖은 헝겊으로 외부와 내부를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해 주십시오.
- 본체를 물에 담그지 마십시오. 세척 후 먼지통을 결합하고 제대로 결합되었는지 확인 후 전원을 켜 주십시오.
- 바닥용 브러쉬에는 머리카락이나 이물질이 끼기 쉬우므로 자주 손질해 주십시오.
브러쉬 잠금 버튼을 해제하고 브러쉬를 분리해 브러쉬와 흡입구 부분의 이물질이나 먼지를 제거해 주십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때에는 전원을 종료하여 건조하고 직사광선이 없는 곳에 보관해 주십시오.
- 청소기를 거치대에 거치하고 고정 핀을 딸깍 소리가 나도록 눌러 고정시켜 주십시오. 흔들림 없이 거치대에 청소기를 거치할 수 있습니다.

브러쉬 청소하기

거치대 보관

신일 A/S 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	서구/영도/중구	051) 809-2063
동대문구/종로구	02) 2247-7176	대 전		강서	055) 245-2339
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751	경 남	
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구		창원/김해/밀양	055) 245-2339
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남		거제/통영/고성	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	함안	055) 585-8853
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751	김해	055) 724-1066
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	경남 기타 지역	055) 247-2339
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	울 산	
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북		동구/북구/울주군	052) 265-8854
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	중구/남구	
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	제 주	
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북		제주	064) 755-7813
경 기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대 구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경 북			
인 천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부 산			
강 원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인



<http://www.shinil.co.kr>



<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



<https://www.instagram.com/shinil.official/>



<https://www.facebook.com/shinil1959>



<https://blog.naver.com/shinil1959>