

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년		전화	
구입일자	년 월 일	판매점, 주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며,

본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사

전국어디서나:1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL

신일 2in1 무선청소기

SVC-D215BWK

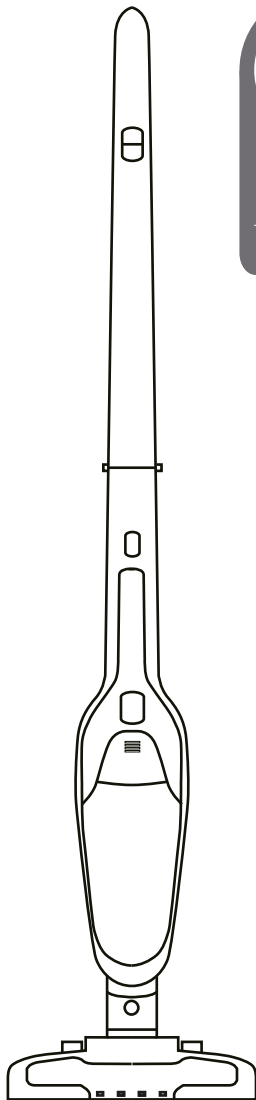


A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

각 부의 명칭과 기능



- | | |
|-----------------|-----------------|
| 01 흡입구 | 09 접힘/펼침 레버 |
| 02 먼지통 | 10 LED 표시부 |
| 03 핸디 청소기 전원 버튼 | 11 핸디 청소기 분리 버튼 |
| 04 핸디 청소기 | 12 브러쉬 분리 버튼 |
| 05 핸디 청소기 분리 버튼 | 13 LED 램프 |
| 06 전원 버튼 | 14 충전 거치대 |
| 07 핸들 | 15 틈새 노즐 |
| 08 세기 조절 버튼 | 16 브러쉬 노즐 |
| | 17 충전 어댑터 |

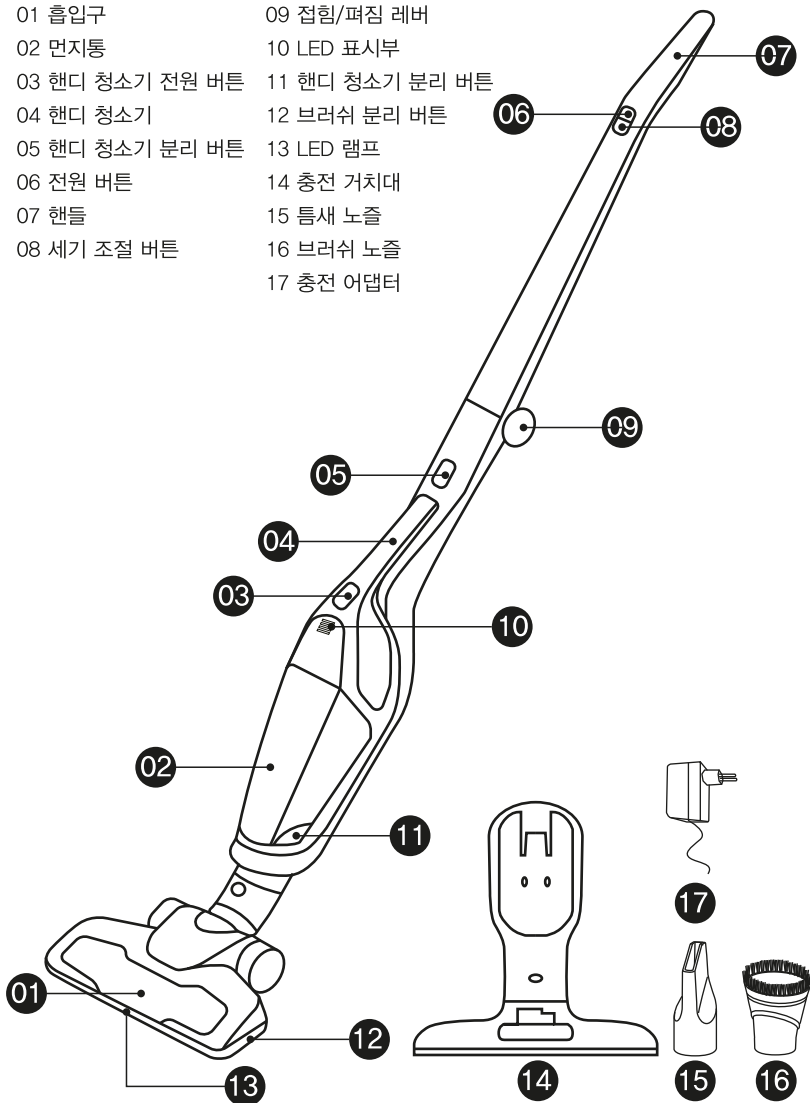

본체



표시된 화살표를 따라 본체에 바닥 브러시를 삽입합니다.

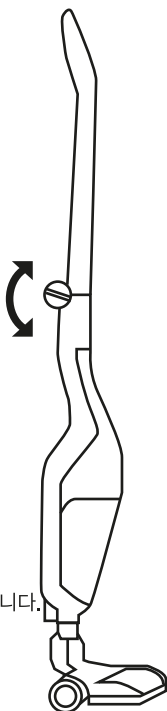


옆 조절레버를 이용하여 핸들을 화살표 방향으로 접었다/펼치다를 할 수 있어 핸들을 접을 필요가 있는 경우 핸들을 접을 수 있습니다.

스틱 청소기 사용 방법



전원 켜기/끄기


전원 버튼을 누르면 모터가 작동되고 바닥 브러시 표시등이 켜지고 기기가 작동 상태가 됩니다

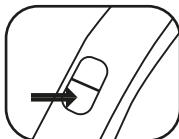


흡입력 세기 조절

속도 버튼을 한 번 누르면 낮은 파워로 작동합니다. 높은 파워로 변경하려면 속도 버튼을 다시 누르십시오.

핸디 청소기 사용 방법

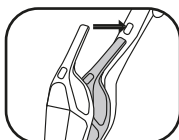


핸디청소기 분리버튼을 누른후 꺼내어 줍니다.

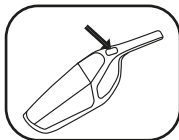


핸디청소기 전원버튼을 눌러 사용합니다.



충전기 및 충전기 스탠드

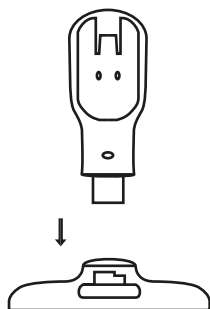

충전 방법

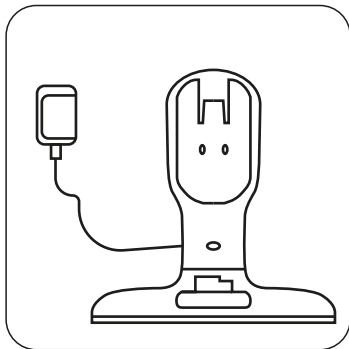

충전기 스탠드와 충전 어댑터를 연결하여 콘센트에 꽂아줍니다.

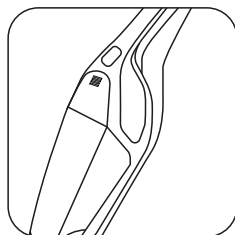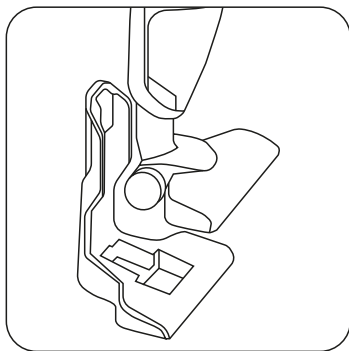

기기를 들고 충전기에 올려 놓고 본체의 소켓이 충전기 스탠드를 결합될 때, 전기량 표시기가 켜지고 기기가 충전이 완료되면 모든 충전 표시등이 켜집니다.

제품의 사양

- 제품명:진공청소기 · 모델명:SVC-D215BWK
- 정격전압:AC220V/60Hz · 안전인증번호:XU100890-18004 / HU071892-16001 (어댑터)
- 적합성식별번호:R-REI-975-VC2930 · 충전시간: 약 4~6시간
- 배터리 : 리튬이온 DC14.4V, 2000mAh · 사용시간: 약 핸디형 20분/스틱형 18분
- 제조국:중국(CHINA) · 제조원:Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd
- 제품 사이즈 : 350x335x645(mm) · 제품 무게 : 3kg
- 수입원: (주)웨니코프/인천광역시 서구 사림로 53번길 5 · 판매원:

SHINIL
전국서비스대표전화 : 1577-6667

안전상의 주의사항 꼭 지켜주십시오.



사용자와 다른사람에 대한 위험, 피해, 재산상의 손해를 미연에 방지하기 위해서 사용하시기 전에 '안전상의 주의사항'을 잘 읽어본 다음에 바르게 사용하십시오.

! 경고

수리 기술자 이외의 사람은 절대로
분해, 수리, 개조를 하지 마십시오.



발화 및 감전이 되거나
이상동작으로 상처를
입을 수 있습니다.

물기가 많은 곳에서 사용하지 않도록
하십시오.

감전의 위험이 있습니다.




인화성이 있는 물체나 화기 옆에서는 사용하지
마십시오. (등유, 가솔린, 신너, 벤젠등)




젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마십시오.

감전의 위험이 있습니다.

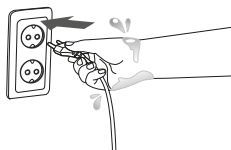


손질이 필요할 때에는 반드시 전원플러그를
콘센트에서 뽑아 주십시오.

감전이나 쇼트에 의해 발화될
수도 있습니다.



정격 15A 이상, 교류220V의 콘센트를
단독으로 사용하십시오.

다른 기구와 병행 사용하면
과부하로 인한 이상 발열로
발화의 위험이 있습니다.

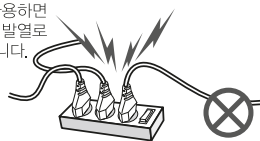

전원코드, 전원플러그를 파손시키지 마십시오.

전원코드를 가공하거나 열기구예 가까이 두거나
무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아당기거나,
무거운 물건을 적재하지 않도록 주의 하십시오.




전원코드나 전원플러그가 파손된 경우
그 제조자나 판매점 또는
유자격 기술자(서비스기사)에
의해 교환 또는 수리
하십시오.

감전의 및 화재의
위험이 있습니다.



전원플러그를 콘센트에 정확하게 꽂아 주십시오.

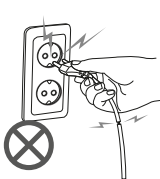

전원플러그를 불안전하게 꽂으면
쇼트에 의한 발열로 화재의
원인이 됩니다.
손상된 플러그나 콘센트는
사용하지 마십시오.

흡입구 부분이나 방출구에 막대기 등을
넣지 않도록 하십시오.

성능저하의 원인이
될 수 있습니다.



안전상의 주의사항 꼭 지켜주십시오.

! 주의

화기에 접근하지 마십시오,


난방용 열기구 옆이나
온도가 높은 장소에 두지 마십시오.
본체의 변형(변색)에 따른
쇼트 및 발화의 원인이 됩니다.



본 제품은 안전을 책임지는 사람이 제품의
사용과 관련하여 감독하거나 지시 한 경우를
제외하고 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이
저하되거나 경험이나 지식이 부족한 사람
(어린이 포함)을 대상으로 사용하지 않습니다. .


**집진필터를 넣지 않은 상태로 제품을 절대
작동 시키지 마십시오.**

집진필터를 넣지않고
작동하면 대단히 위험하며,
모터의 소손을 가져올 수
있습니다.

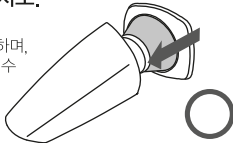


**물등의 액체, 축축한 쓰레기,
유리, 면도칼, 핀, 바늘 등이
들어가지 않도록 하십시오.**

감전이나 집진필터 손상의
원인이 됩니다.

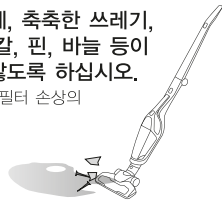

**흡입구가 막힌 상태에서 장시간 사용을
하지 마십시오.**

과열에 의한 본체의 변형 및
모터고장의 원인이 됩니다.

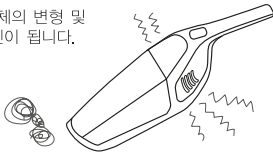


방출구를 막지 마십시오.

과열에 의한 본체의 변형
발화, 고장의 원인이 됩니다.




**전원플러그를 콘센트로 분리할 때는
전원플러그 앞 부분을 손으로 잡고
뽑아 주십시오.**

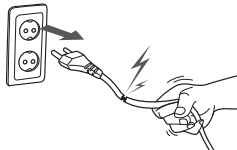

**집진필터를 세탁기에 세탁하거나
드라이기 등으로 말리지 마십시오.**

모양이 변형되거나
손상될 수 있습니다.

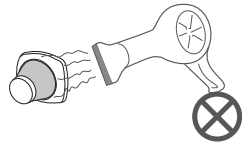

**청소시 벽이나 서랍등에 강하게
부딪치지 않도록 주의 하십시오.**


벽이나 서랍에
상처를 입히는 원인이
됩니다.




청소기를 손질하기 전에 반드시 전원을 꺼 주세요.

먼지통 분리/조립방법

본체에서 핸디청소기를 분리 후,
먼지통의 왼쪽 및 오른쪽 해제 버튼을 눌러 분리되도록 하십시오.

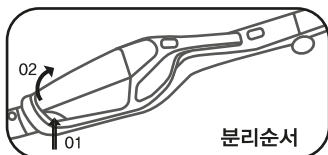


분리순서

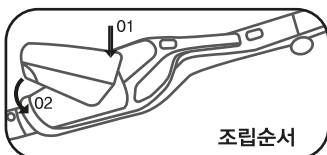

조립순서

먼지통 손질 방법

1. 필터 손잡이를 잡고 먼지 컵에서 제거한 다음 먼지 컵을 비우고 물로 행굽니다.
마지막으로 먼지 컵 위의 잔여 물을 닦아냅니다.
2. 필터 손잡이를 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 HEPA 필터를 제거한 다음
필터 커버를 비우고 물로 행굽니다. 마지막으로 필터 커버의 잔여 물을 닦아냅니다.
3. 분리한 HEPA 필터를 청소하고 청소 후 완전히 말리십시오.

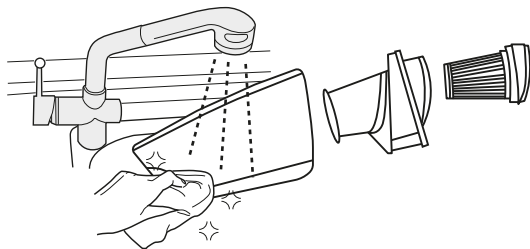

신나, 벤젠, 알콜
등으로 절대
닦지 마십시오.



* 물로 씻어내고 수분을 완전히 말리십시오.

브러쉬 청소 방법

1. 바닥 브러시에 머리카락이 있으면 롤 브러시 분리 탭을
눌러 롤 브러시 커버를 연 다음 롤 브러시를 제거합니다.
2. 롤브러시의 사이사이에 있는 머리카락을 칼날로 긁어내거나 잘라냅니다.
그런 다음 역순으로 바닥브러시에 다시 설치하고 롤 브러시 덮개를 닫습니다.

MEMO

MEMO

전국 어디서나 : 1577-6667

지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호	지역	해 당 지 역	전 화 번 호			
서 울	성동구, 서대문구, 광진구		경 기	발안,오산,평택	031) 651-7894	경 남	마산/경남(전지역)	055) 245-2339 055)247-2339			
	종로구, 동대문구, 중구, 성북구			수원전역	031) 238-9020		함안	055-583- 1088			
	02) 922-3683/3684			용인,안성,신갈	02) 576-8580	경 북	대구/경북(전지역)	053) 424-8396			
	도봉구, 노원구	02) 956-8121	기	일산,원당	031) 919-7030		경산, 수성구	053) 424-8396			
	은평구	02) 355-1654		파주,금촌			동구, 북구	053) 942-0139			
	송파구, 강동구	02) 408-4911	인 천	철원,화천,동두천	02) 922-3684		달서구	053) 651-5729			
	하남시			인천지역	032) 766-1537		포항	054) 231-9988			
	종량구,답십리	02) 2247-7176		계양구,부평구	032) 525-5511	경주	054) 742-7157				
	강남구	02) 576-8580		부천시,신천리	032) 344-7647	구미	054) 458-0357				
	양천구, 강서구	02) 2606-0652	천	김포, 강화		안동	053) 424-8396				
구로구, 금천구	02) 857-5318	인천서구, 동구		032) 762-2663	전 남	전남전지역	062) 362-5051				
용산구 관악구 동작구	02) 833-4583	중구, 남구				광주시	062) 362-5051				
영등포구	02) 841-5103	강 원	인천(남동,연수구)	032) 766-1537		순천,여수,광양	061) 723-6618				
마포구			춘천시	033) 256-3602		목포,신안,무안	061) 282-1222				
경 기	서초구, 과천시	02) 583-8279	원	강릉	033) 642-5459	전 북	전주(전북전역)				
	여주,이천	031) 634-9798		충남/충북 전역	042) 635-4752		063) 244-6061				
	구리시, 남양주, 가평군		충 남	대전시 세종시 당진군	042) 635-4751	제 주	정읍,고창,부안	063) 244-6062			
	02) 922-3683			천안,아산,온양	041) 575-9298		제주시		064) 755-7813		
	의정부	02) 956-8121		서산,태안	041) 662-1802	서귀포	064) 763-7813				
	광명시	02) 2614-7748		홍성,광천	041) 632-2953	지 영 서 비 스 센 터	서울 강남 02) 576-8580 서울 경기북부 02)922-3683 서울 남부 02)833-4583 경기 남부 031)354-9313 인천 032)766-1537 대전/충남 042)635-4751 광주/전남 062)362-5051 전주/전북 063)244-6061 부산 051)809-5776 대구 053)424-8396 마산/경남 055)247-2339 울산 052) 265-8854				
	안양,군포,의왕	031) 477-7837	충 북	청주시(충북일원)	043) 288-7216				부 산	부산지역 총괄서비스	
	안산시(시흥,정왕)	031) 409-4554		충주,음성,제천	043) 843-7778					051) 809-5776	
	성남, 분당	02) 576-8580	부 산	사하구	051) 243-0146				산	연제구,동래구,서구, 금정구,중구,영도구, 기장군,강서구, 양산시,김해시,밀양시	051) 809-5776
	051) 809-5776			진구, 동구	051) 802-5132					울 산	해운대구
051) 809-5776		남구, 수영구	051) 757-1321	울산전역(언양)	052) 265-8854						
051) 301-7309											