

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명	년	년	전화	
구입일자	년 월 일	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간	년 월 일 까지		전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



소비자상담실:(02)6309-7828 전국어디서나:1577-6667

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

■ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

■ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

SHINIL



신일 싸이클론 유선 청소기

SHINIL Cyclone Wired Cleaner



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

1. 안전을 위한 주의 사항

다음에 표시되어 있는 안전을 위한 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위한 사항들입니다.



경고

경고사항을 위반하였을 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

주의사항을 위반하였을 경우 경미한 상해나 제품의 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



강제

[강제] (필히 하여 주십시오)를 표시하는 기호입니다.



금지

[금지] (해서는 안됩니다)를 표시하는 기호입니다.



경 고

	반드시 정격 15A이상, 교류 220V의 콘센트를 단독으로 사용하십시오. (화재, 감전의 위험이 있습니다.)		인화성이나 화기가 있는 물건 가까이에서 사용하거나 취급하지 마십시오. (폭발이나 화재의 위험이 있습니다.)
	전원 코드, 전원 플러그를 파손시키지 마십시오. (감전, 쇼크, 화재의 위험이 있습니다.)		청소기 흡입구에 절대로 손대지 마시오, 흡입력이 강해 부상의 원인이 됩니다 (어린이에게는 특히 주의 하십시오.)
	코드와 플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 사용 하십시오. (감전, 쇼크의 위험이 있습니다.)		젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마시오. (감전, 쇼크의 위험이 있습니다.)
	전원코드가 파손된 경우에는 반드시 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 당사 A/S 센터나 자격이 있는 사람에게 의해서 코드 교환을 받으시오.		전원 플러그는 정기적으로 닦아 주십시오. (절연불량으로 화재의 위험이 있습니다.)
	외출시나 사용하지 않을 때, 또는 사용중 자리를 뜰 때에는 켜진 상태로 두지마시고 전원 코드를 뽑아주십시오.		제품과 전기선을 반려동물이 훼손하지 않도록 주의 하여 주십시오. (화재 및 상해의 원인이 됩니다.)
	제품을 물로 씻거나 목욕탕, 샤워실, 수영장등에서는 사용하지 마십시오. (감전, 쇼크, 발화의 위험이 있습니다.)		손질이 필요할 때에는 반드시 전원 플러그를 콘센트로부터 뽑아 주십시오. (감전, 쇼크의 위험이 있습니다.)

4. 서비스를 의뢰하시기 전에

아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 소비자 상담실로 연락해 주십시오.

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
청소기가 작동하지 않아요.	●전원 플러그가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는가? ●스위치를 'on' 위치에 정확히 두었습니까?	☞전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 주십시오. ☞스위치를 반드시 'on' 위치에 두십시오.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	●먼지통에 쓰레기로 꽉 차 있지 않습니까? ●필터 벽이 막혀 있지 않습니까? ●메인 브러쉬 흡입구 부위에 이물질이 막혀 있지 않습니까?	☞먼지통을 비워 주십시오. (먼지통의 MAX선을 넘지 마십시오.) ☞필터벽의 먼지를 제거 하거나 교환해 주십시오. ☞이물질을 제거해 주십시오.
브러쉬를 연결해도 흡입력이 약해요.	●브러쉬와 본체 결합이 제대로 되어 있습니까?	☞브러쉬와 본체와의 결합시 표기된 삼각 마크와 동일한 방향인지 확인 후 결합하십시오.
청소기에서 이상한게 나와요.	●먼지함의 먼지필터가 빠져나와 있지 않습니까? ●먼지함이 쓰레기로 꽉 차 있지 않습니까?	☞먼지필터를 확인 후 정확하게 결합 하십시오. ☞먼지함을 비워 주세요

제품 사양

제 품 명	신일 사이클론 유선 청소기
정격 전압	220V~60Hz
소비 전력	500W
제품 크기	215 x 250 x 1114(H) mm
무 게	약 1.95kg

제품의 손질 방법 및 보관 방법

제품 손질시 주의사항

1. 가연성 물질 (벤젠, 신나, 알콜) 유리 면도칼, 핀 등은 흡입하지 마시오.
2. 제품 손질 시 반드시 전원을 끈 상태에서 손질 하십시오.
3. 제품 손질 후 전원 코드선을 정리하여서 직사광선이 비치지 않는 곳에 보관 하시기 바랍니다.
4. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 물 세척 후 충분히 물기를 제거하고 사용해 주세요.

제품 손질 방법

브러쉬

브러쉬 바닥에 붙은 이물질은 장판이나 마루 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.
브러쉬 목 부분이 이물질이나 먼지로 막혔을 경우에는 목이 긴 솔이나 치솔 등으로 이물질, 먼지 등을 제거 하십시오.
(브러쉬가 막혔을 경우 모터의 과열 증상이 발생하므로 위험합니다.)
브러쉬를 벤젠, 신나, 기타 화학약품 등을 사용해서 닦지 마십시오.
(브러쉬의 변형을 줄 수도 있습니다.)

먼지함

먼지함 내부에 있는 먼지와 이물질을 비운 상태에서 흐르는 물에 씻어 주십시오.
내부가 잘 닦이지 않을 때에는 중성세제를 묽게 탄 물에 넣어서 칫솔이나 목이 긴 솔로 닦아 내시면 됩니다. (주의! 철재 솔은 사용하지 마십시오.)

먼지함 외부 손질 방법은 중성 세제를 묻힌 헝겊으로 가볍게 닦아 주십시오.
(주의! 벤젠, 신나, 기타 화학약품 등을 사용해서 닦지 마십시오. 먼지함의 변형을 줄 수도 있습니다.)

전원 플러그

전원선은 물 또는 묽게 한 세제(중성)를 묻힌 천으로 가볍게 닦아 주십시오.
벤젠, 알코올, 신나 등의 화학약품을 사용해서 닦지 마십시오.
전원 플러그의 연결단자는 항상 마른 수건으로 청결하게 유지시켜 주십시오.
(단자 이상으로 오동작이나 화재의 원인이 됩니다.)

안전을 위한 주의 사항

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용 하십시오.


⚠ 주 의	
⊘	배기구를 막은 상태에서 동작하지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.)
⊘	물 등의 액체, 축축한 쓰레기, 깨진유리, 면도칼, 핀, 바늘, 모래, 자갈등 청소기가 막힐수 있는 물질이 들어가지 않도록 하십시오. (감전이나 필터 손상의 원인이 됩니다.)
!	사용할 때 이외에는 전원 플러그를 콘센트로 부터 뽑아 보관해 주십시오. (과열에 원인이 될수 있습니다.)
!	전원 플러그를 콘센트로 부터 분리시에는 전원 플러그 부분을 손으로 잡고 뽑으십시오. (코드선을 잡고 빼면 심선 일부가 단선 되어 발열, 발화의 원인이 될수 있습니다.)
!	흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.)
!	청소기를 다른 용도로 사용하지 마십시오. (과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장, 흡입물 저하등의 원인이 됩니다.)
!	전원 플러그를 꽂을시 전원 스위치를 'OFF'상태로 두십시오. (모터의 회전 반동으로 본체가 넘어져서 상처를 입거나 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.)
⊘	청소시 벽이나 서랍등 강한곳에 부딪히지 않도록 하십시오. (벽, 서랍과의 충격은 본체 파손 및 고장의 원인이 됩니다.)

- 안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 올바르게 사용 하십시오.

- 본 제품의 올바른 사용과 사고 방지를 위해 기기 조작 미숙자 및 지적 장애가 있는 사람 (영,유아 포함)은 반드시 유 경험자 혹은 보호자가 사용 방법을 숙지 시킨 후 사용해야 합니다.

- 영, 유아들이 장난감으로 착각하여 가지고 놀지 않도록 반드시 보호자의 관리 감독이 필요합니다.

2. 각 부의 명칭

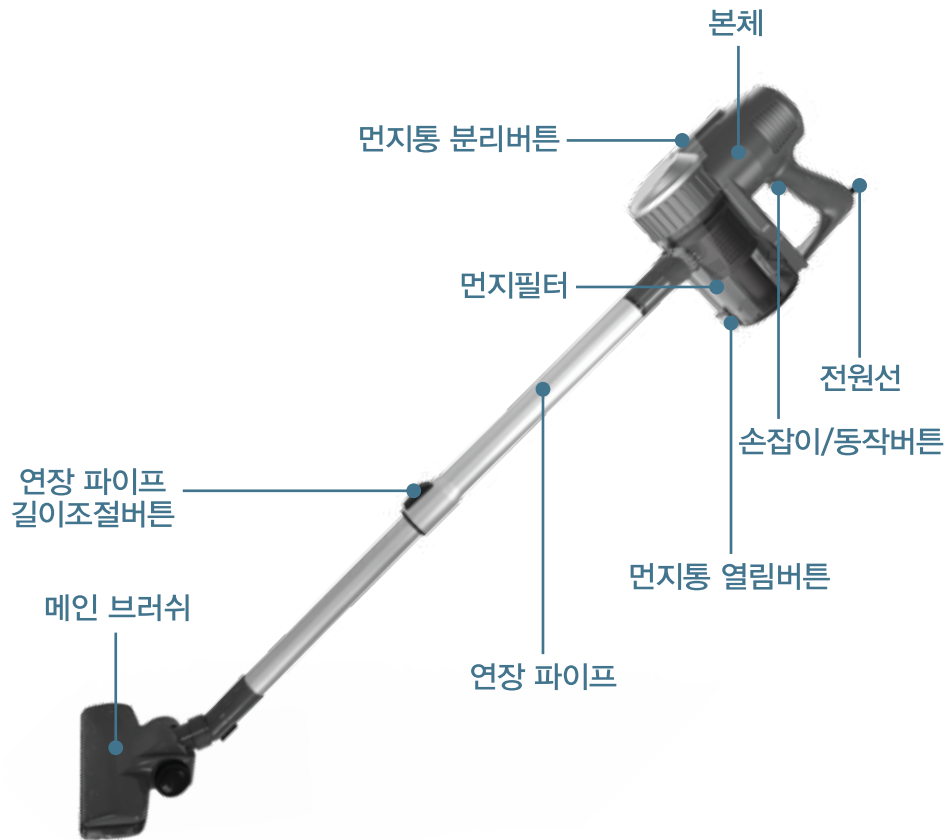


부속품



(틈새 브러쉬)

먼지필터 분해 방법

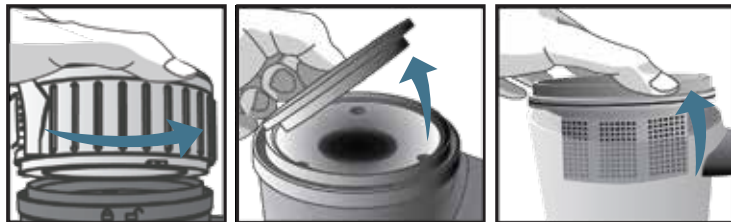


1) 먼지통 뚜껑을 잡고 시계 반대방향으로 2) 헤파필터의 손잡이를 잡고 들어올려 돌려 뚜껑을 분리합니다
3) 먼지필터를 잡고 들어올려 분리 합니다.

※ 조립은 분해의 역순입니다.

3. 조립방법


사용방법.1

소파 책상 키보드 창문틀 등 좁은공간에 사용시 이미지와 같이 바로 틈새브러쉬 및 메인브러쉬를 연결하여 사용하면 됩니다

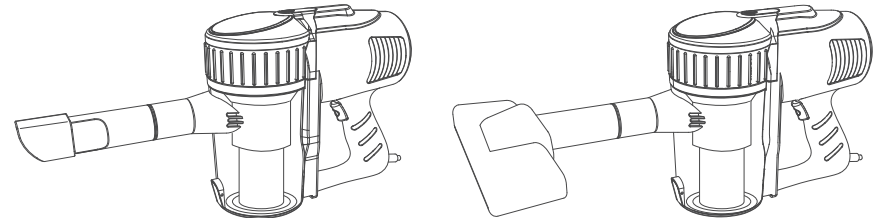


사용방법.2

가구 윗면이나 벽면등 높은 곳을 청소하실 때에는 이미지와 같이 연장파이프를 원하는 길이만큼 늘려 사용하세요

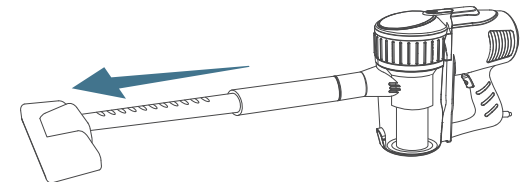


먼지통 관리법

1. 먼지통 하단 열림버튼(PUSH)을 누르시면 먼지통 하단 뚜껑이 열려 간편하게 먼지를 제거 할 수 있습니다.

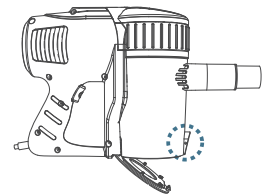

2. 먼지통 전체 세척시 상단의 먼지통 분리버튼(PUSH)을 누르시면 본체와 먼지통이 분리됩니다.

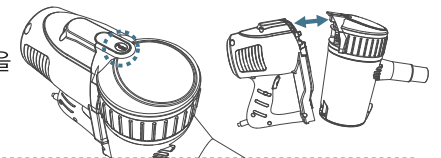

3. 본체와 분리하신 먼지통 뚜껑을 시계반대 방향으로 돌린 후 뚜껑을 열어주세요.
헤파필터, 먼지필터를 분리하신 후 세척해 주세요.
(4P 먼지필터 분해 방법을 참조하세요)

