

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 싸이클론 유선 청소기 사용 설명서

SHINIL Cyclone Wired Cleaner
User Manual

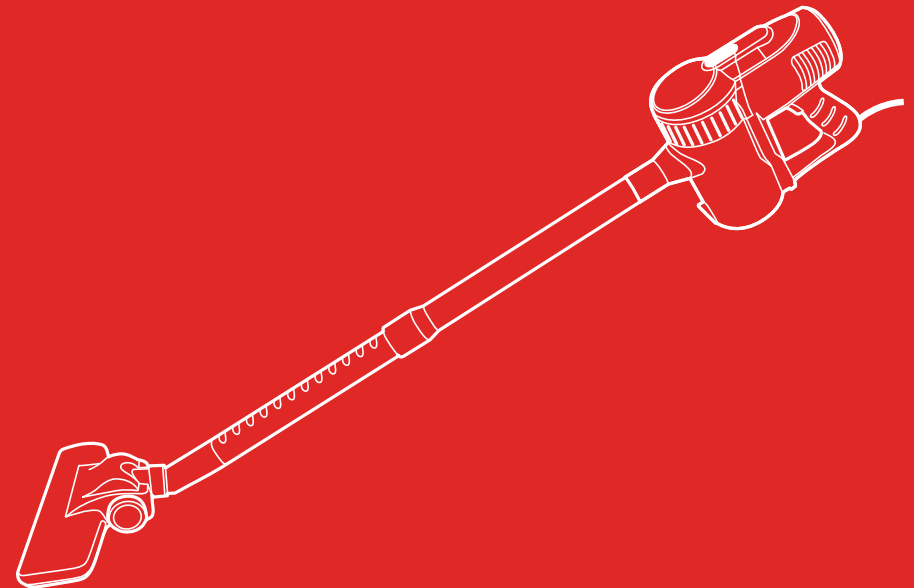

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.


-  본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
-  한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)

-  사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.
-  코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
-  휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
-  유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
-  부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

-  흡입구 및 배기구를 막은 채 사용하지 마세요.
(과열에 의한 본체의 변형, 발화의 원인이 됩니다.)
-  청소기 사용시 액체류의 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주세요.
(고장 및 감전의 원인이 됩니다.)
-  제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
-  어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
-  최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.
-  주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 전원 플러그를 뽑은 후 청소해 주십시오.
-  절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
-  제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
-  청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

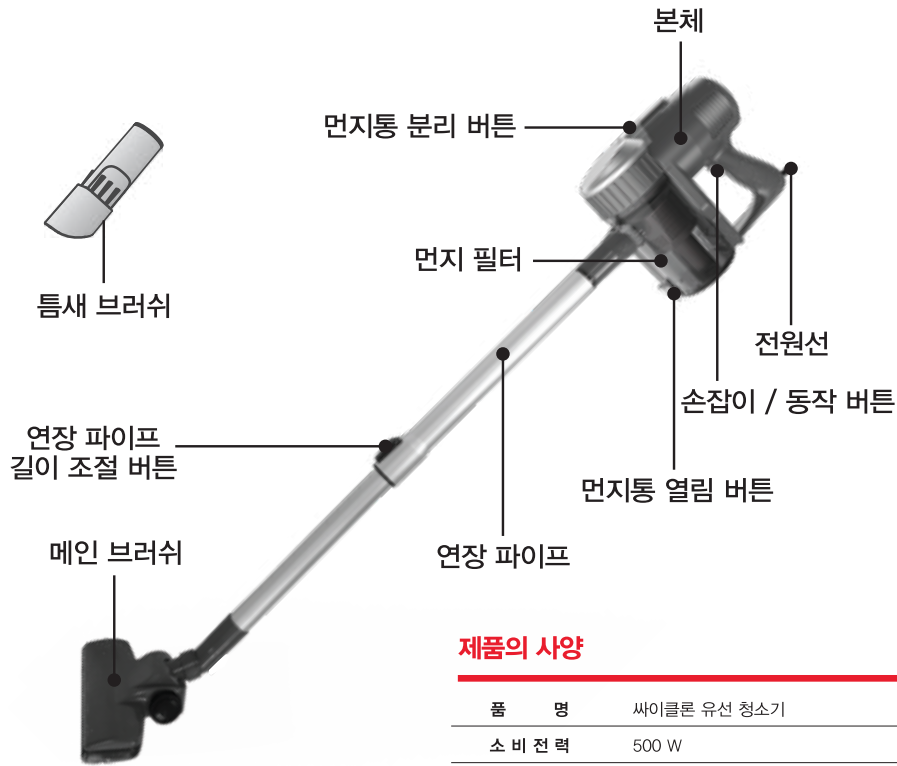

제품의 사양

품 명	싸이클론 유선 청소기
소 비 전 력	500 W
정 격 전 압	AC 220 V / 60Hz
사 이 즈	215 x 250 x 1114 (H) mm
무 게	약 1.95 kg

먼지 필터 분해 방법



1) 먼지통 뚜껑을 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 뚜껑을 분리합니다



2) 헤파필터의 손잡이를 잡고 들어 올려 분리합니다.




3) 먼지 필터를 잡고 들어 올려 분리합니다.

※ 조립은 분해의 역순입니다.


사용방법.1

소파, 책상, 키보드, 창문 틈 등 좁은 공간에 사용 시 이미지와 같이 바로 틈새 브러쉬 및 메인 브러쉬를 연결하여 사용하면 됩니다.

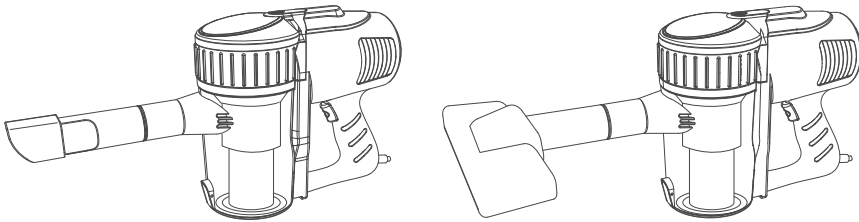


사용방법.2

가구 윗면이나 벽면 등 높은 곳을 청소하실 때에는 이미지와 같이 연장 파이프를 원하는 길이만큼 늘려 사용하세요.

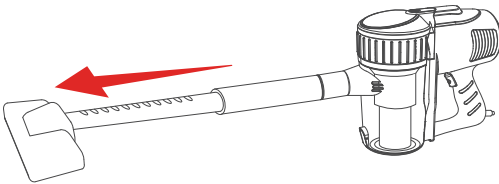


먼지통 관리법


1. 먼지통 하단 열림 버튼(PUSH)을 누르시면 먼지통 하단 뚜껑이 열려 간편하게 먼지를 제거할 수 있습니다.

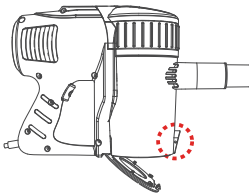

2. 먼지통 전체 세척 시 상단의 먼지통 분리 버튼(PUSH)을 누르시면 본체와 먼지통이 분리됩니다.

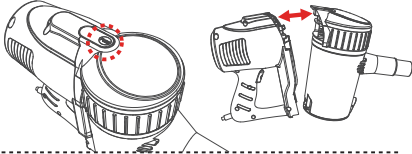

3. 본체와 분리하신 먼지통 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌린 후 뚜껑을 열어주세요.
헤파필터, 먼지 필터를 분리하신 후 세척해 주세요.
(4P 먼지 필터 분해 방법을 참조하세요)

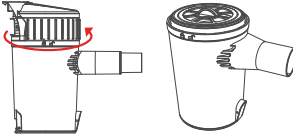

손질 및 보관하기

- ※ 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

브러쉬

- 브러쉬 바닥에 붙은 이물질은 장판이나 마루 바닥면을 손상시키는 원인이 됩니다.
- 브러쉬 목 부분이 이물질이나 먼지로 막혔을 경우에는 목이 긴 솔이나 칫솔 등으로 이물질, 먼지 등을 제거하십시오. (브러쉬가 막혔을 경우 모터의 과열 증상이 발생하므로 위험합니다.)
- 브러쉬를 벤젠, 신나, 기타 화학약품 등을 사용해서 닦지 마십시오. (브러쉬의 변형을 줄 수도 있습니다.)

먼지함

- 먼지함 내부에 있는 먼지와 이물질을 비운 상태에서 흐르는 물에 씻어 주십시오.
- 내부가 잘 닦이지 않을 때에는 중성세제를 묶게 탄 물에 넣어서 칫솔이나 목이 긴 솔로 닦아 내시면 됩니다. (철재 솔은 사용하지 마십시오.)
- 먼지함 외부 손질 방법은 중성 세제를 묻힌 헝겊으로 가볍게 닦아 주십시오. (벤젠, 신나, 기타 화학약품 등을 사용해서 닦지 마십시오. 먼지함의 변형을 줄 수도 있습니다.)

전원 플러그

- 전원 선은 물 또는 물계 한 세제(중성)를 묻힌 천으로 가볍게 닦아 주십시오.
- 벤젠, 알코올, 신나 등의 화학약품을 사용해서 닦지 마십시오.
- 전원 플러그의 연결단자는 항상 마른 수건으로 청결하게 유지시켜 주십시오. (단자 이상으로 오동작이나 화재의 원인이 됩니다.)

A/S를 의뢰하기 전에

본 제품을 구입하신 후 사용 중 고장이 발생하였을 경우, 신일 A/S센터에 문의하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오. 사용 중 이상이 발생 시, 아래 사항 점검 후에도 이상이 계속된다면 신일 서비스 센터로 문의해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 버튼을 터치하지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인하십시오.
전원이 꺼지지 않습니다.	▶ 전원 버튼을 터치하여 정지시켰는지 확인해 주세요.
흡입력이 약해졌습니다.	▶ 먼지함이 꽉 차 있는지 확인해 주세요. ▶ 브러쉬의 흡입구가 이물질로 막혀있는지 확인해 주세요. ▶ 브러쉬와 본체의 결합이 잘 되어 있는지 확인해 주세요.
기타	▶ 제품의 본체 손상 시 A/S 센터에 문의해 주십시오.

신일 A/S 센터

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
대 전		서구/대덕구	042) 635-4751	서구/영도/중구	051) 809-2063
충 남		동구/중구/유성구	042) 635-4751	강서	055) 245-2339
충 북		천안/아산	041) 575-9298	창원/김해/밀양	055) 245-2339
전 북		충남기타지역/당진	042) 635-4751	거제/통영/고성	055) 245-2339
전 남		홍성/예산	041) 632-2953	함안	055) 585-8853
광 주 / 전 남		세종시/공주시	042) 635-4752	진주/사천	055) 745-7889
경 북		서산/태안	041) 662-1802	양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경 기		충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	경남 기타 지역	055) 247-2339
경 남		청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	울 산	052) 265-8854
충 북		충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	동구/북구/울주군	052) 265-8854
충 남		서초구/과천시	02) 583-8279	중구/남구	052) 265-8854
광 주 / 전 남		구로구/금천구	02) 857-5318	제 주	064) 755-7813
경 북		용산구/민악구/마포구	02) 833-4583	제주	064) 755-7813
경 남		영등포구/동작구	02) 841-5103		
충 북		전주	063) 244-6062		
충 남		전북 기타 지역	063) 244-6061		
전 북		광주(동구/남구)	062) 381-3831		
전 남		광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
광 주 / 전 남		목포/무안/진도	061) 282-1222		
경 북		순천/광양/여수	062) 362-5055		
경 남		전남 기타 지역			
충 북		대 구	053) 942-0139		
충 남		동구	053) 942-0139		
전 북		달서구	053) 651-5729		
전 남		북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
경 북		구미	054) 458-0357		
경 남		포항	054) 231-9988		
충 북		경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
충 남		상주/경북기타지역			
광 주 / 전 남		부평	032) 762-2663		
경 북		강 원			
경 남		원주	033) 746-2572		
충 북		춘천	033) 256-3602		
충 남		철원/화천	02) 922-3685		



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온 라 인

웹사이트
<http://www.shinil.co.kr>

유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

인스타그램
<https://www.instagram.com/shinil.official/>

페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>