

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL Cordless Vacuum Cleaner
User Manual

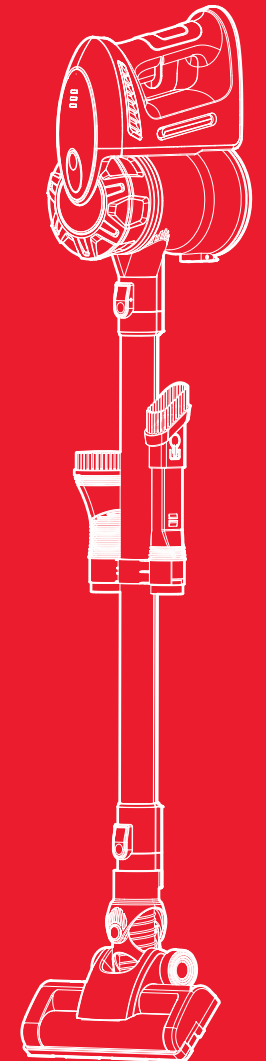

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 충전 케이블을 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 충전 케이블을 점검하여 주십시오. 충전 케이블이 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오. 또, 충전 케이블을 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기기와 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (충전 케이블에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 충전 케이블을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 충전 케이블에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 충전 케이블을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용하거나 충전 케이블을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 충전 케이블이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.
제공되는 충전 케이블만 사용하십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- 본 제품은 침구, 소파, 카펫 등에 사용하는 전용 청소기입니다. 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이하지 마십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 충전 어댑터를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 재충전 시 제품에 제공된 배터리와 어댑터만을 사용해 주십시오.
다른 부품 사용 시 제품의 이상 작동 및 고장의 원인이 되며, 화재, 폭발의 위험이 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 제품과 필터를 깨끗하게 사용하고, 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다.
필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.
※ 반드시 충전 어댑터를 뽑은 후 청소해 주십시오.
- 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.
- 청소할 때, 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오. 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오.
실외나 차 안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습도, 온도가 높은 곳에서 절대 사용하지거나 보관하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기 시 규정된 장소에 버려주십시오.
- 보관 시 동전, 열쇠같은 금속성 물질과 함께 보관하지 마십시오.
배터리액이 새어 닿았을 시 즉시 씻어내 주시고 절대 맨손으로 만지지 마십시오.

제품 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품 명	무선청소기	사 이 즈	325*215*125 mm
부 속 품	본체, 알루미늄 파이프, 바닥 브러시, 원형 브러시, 2in1 틈새 브러시, 벽걸이 거치대	중 량	약 1.5 kg

각 부의 명칭

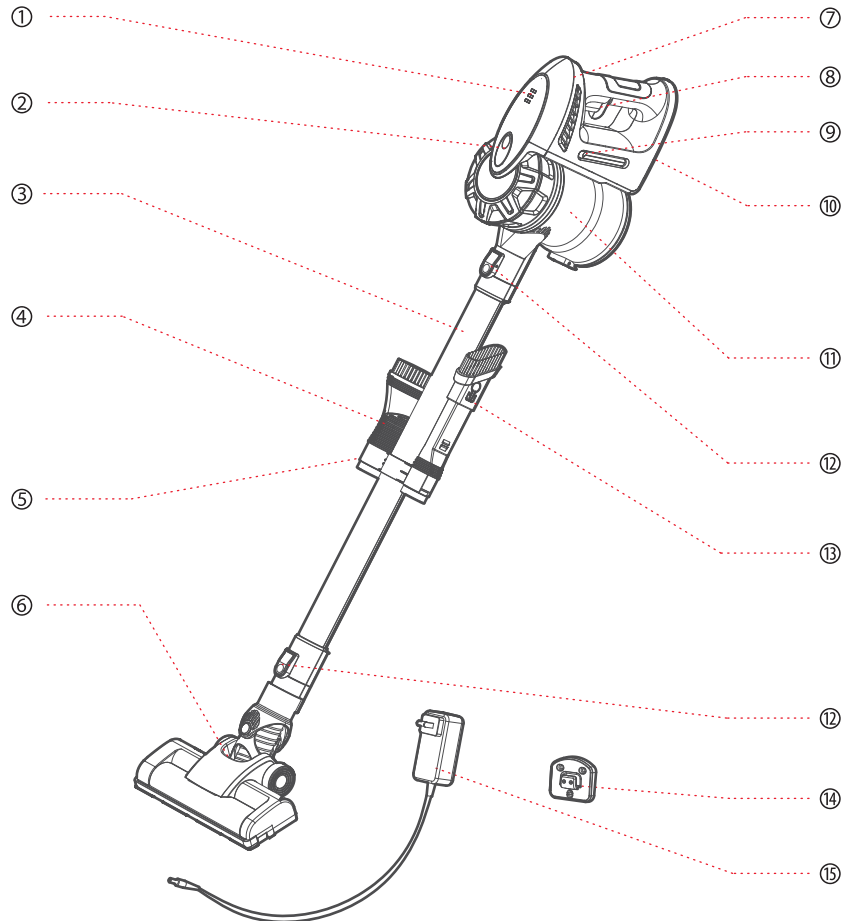

- | | | |
|-------------|----------------|------------------|
| ① 표시등 | ⑥ 바닥 브러시 | ⑪ 먼지통 |
| ② 먼지통 분리 버튼 | ⑦ 본체 | ⑫ 파이프, 브러시 분리 버튼 |
| ③ 알루미늄 파이프 | ⑧ On/Off 작동 버튼 | ⑬ 2in1 틈새 브러시 |
| ④ 원형 브러시 | ⑨ 배터리 | ⑭ 벽걸이 거치대 |
| ⑤ 브러시 거치대 | ⑩ 배터리 분리 버튼 | ⑮ 충전 어댑터 |


조립 방법

본체 조립 분리



- 본체, 배터리 장착**
배터리 분리 버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 배터리를 본체에 맞추어 밀어주십시오.
- 본체, 먼지통 장착**
먼지통 분리 버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 본체에 먼지통을 맞추어 넣어주십시오.
- 배터리, 먼지통, 본체 분리**
배터리와 먼지통을 본체에 각 분리 버튼을 누른 다음 당겨 빼주십시오.

브러시, 파이프 조립 분리

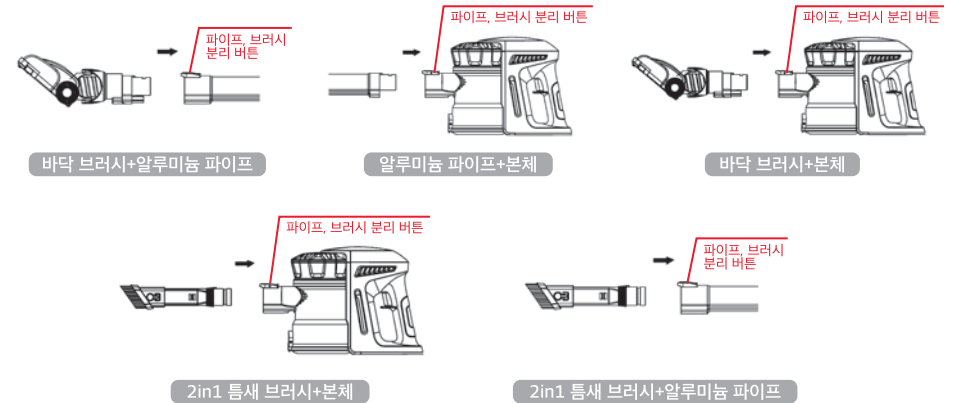

- 브러시, 파이프, 본체 연결**
위의 그림과 같이 브러시와 파이프를 각 연결부에 맞추어 분리 버튼에서 달칵 소리가 날 때까지 넣어주십시오.
- 브러시, 파이프, 본체 분리**
브러시와 파이프를 각 연결부에 있는 분리 버튼을 누른 다음 당겨 빼주십시오.

사용 방법

연속 사용 시 모터가 과열되지 않도록 주의하여 사용하십시오.


· On/Off 작동 버튼

On/Off 작동 버튼을 한번 누르면 저속, 두번 누르면 고속, 세번 누르면 꺼짐을 선택할 수 있습니다.

· 바닥 브러시


마루, 카펫 등을 청소할 수 있습니다.

· 2in1 틈새 브러시

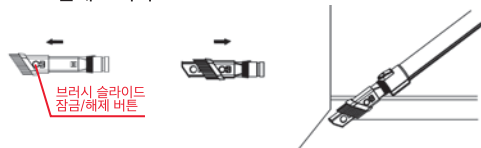

전기제품, 벽 구석, 계단, 키보드, 가구 등 과 틈새를 청소할 수 있습니다. 사용할 브러시를 선택해 브러시를 잡고 앞, 뒤로 슬라이드 하십시오. 브러시 슬라이드 잠금/해제 버튼에서 달칵 소리가 나고 완전히 고정되면 본체나 파이프에 연결시켜 사용하십시오.

· 충전 어댑터

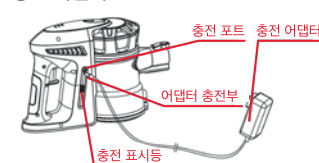

충전 어댑터를 콘센트에 꽂고, 어댑터 충전부를 본체의 충전 포트 구멍에 삽입 하십시오. 충전 중에는 빨간색의 충전 표시등이 켜집니다. 충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색이 됩니다. 배터리 팩을 본체와 분리하거나 본체에 부착하거나 모두 충전 가능합니다.

충전 시간 : 4~5시간 / 사용 시간 : 고속 20~25분, 저속 30~40분

· 벽걸이 거치대


벽걸이 거치대를 나사로 벽에 고정시키고, 배터리 분리 버튼 위에 위치한 벽걸이 거치대 후크를 벽걸이 거치대에 걸어 사용하십시오.

· 브러시 거치대

브러시 거치대를 알루미늄 파이프에 조립 시 브러시 거치대의 볼트를 풀고 노즐에 조립 후 볼트를 조여 사용하십시오.

먼지통 및 바닥 브러시 청소 방법

· 먼지통 청소 : 청소기를 사용 후 먼지가 먼지통의 MAX 표시까지 채워질 경우 먼지통의 먼지를 비워주십시오.

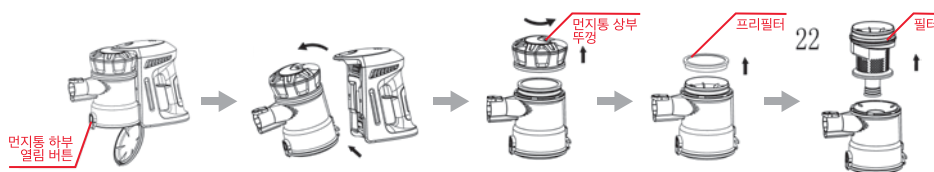

- 먼지통 하부 열림 버튼을 누르면 먼지통 아래쪽이 열립니다. 먼지를 제거하십시오.

- 먼지통 분리 버튼을 눌러, 본체와 먼지통을 분리하십시오.

- 먼지통 상부 뚜껑을 잡고 시계 반대 방향으로 돌리고 위로 당겨 먼지통 상부 뚜껑을 여십시오.

- 그림과 같이 프리필터와 필터를 꺼내 청소 또는 교체를 하십시오.

(프리필터는 물로 세척 가능합니다. 프리필터를 물로 세척 후 완전히 건조한 후 조립하십시오.)

· 바닥 브러시 청소



1. 바닥 브러시의 바닥 면에 회전솔 분리 버튼을 오른쪽으로 밀어 바닥 브러시와 회전솔을 분리하십시오.

2. 회전솔에 머리카락, 기타 쓰레기를 제거하십시오. (물로 행구지 마십시오.)

3. 청소 후 회전솔을 바닥 브러시에 넣고 회전솔 분리 버튼을 왼쪽으로 밀어 고정시키십시오.

청소 및 보관 방법

※ 기기를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.

※ 청소 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.

※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.

※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 조작부 등) 에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.

- 1 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦은 후, 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- 2 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거해 주십시오.
- 3 깨끗이 손질한 다음 비닐 커버를 씌워 상자에 포장한 후, 직사광선이 비치지 않고 습기가 없는 장소에 보관해 주십시오.
- 4 오랜 시간 사용하지 않을 경우 뜨거운 장소 또는 햇빛, 자외선(형광등) 아래에 보관하지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 청소기를 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지않는다면 A/S센터로 문의 하십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전 중 충전 표시등이 변하지 않습니다.	➔ 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 어댑터의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인 하시고 분리 후 다시 충전해 보십시오.
회전솔이 움직이지 않습니다.	➔ 회전솔에 머리카락 혹은 이물질이 끼어 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인하십시오. ➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스 센터에 문의해 주십시오.

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751		
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남			
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298		
송파구/강동구	02) 408-4911	충남기타지역/당진	042) 635-4751		
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953		
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752		
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802		
구로구/금천구	02) 841-5103	충북			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216		
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778		
서초구/과천시	02) 583-8279	전북			
경기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 841-5103	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경북			
인천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	해운대/기장군/금정구	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인	
 웹사이트	 A/S 전국 어디서나 1577-6667 QR코드로 지역센터를 확인하세요!
http://www.shinil.co.kr/	
 블로그	
https://blog.naver.com/shinil1959	
 카페	
https://cafe.naver.com/shinilsense	
 페이스북	
https://www.facebook.com/shinil1959	
 유튜브	
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959	
 인스타그램	
https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959	