

청소 및 보관 방법



- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름이 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.



6

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

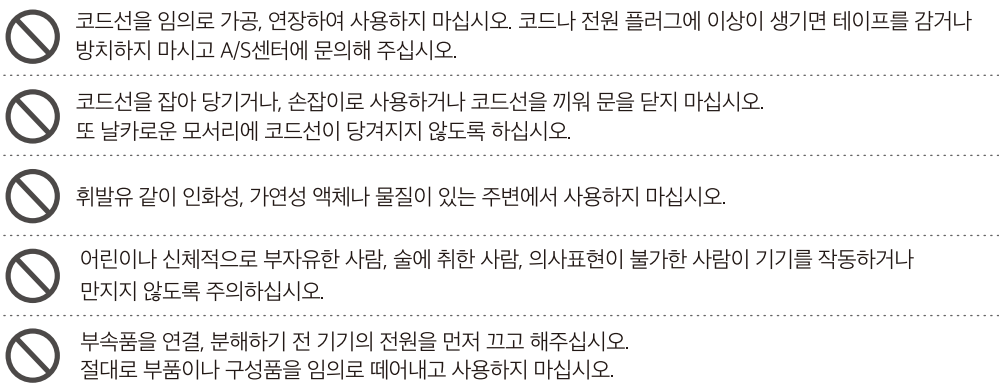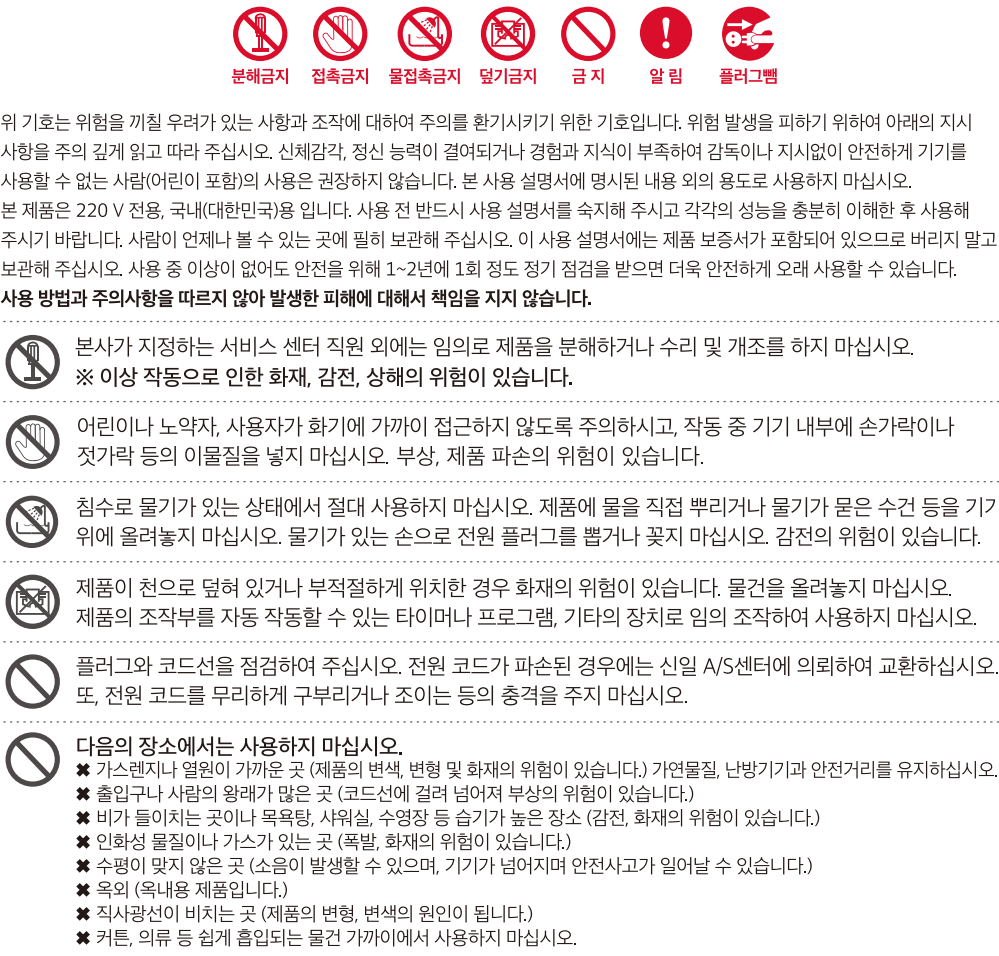

2


소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음	
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
	교환 불가능 시	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 강가상당한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
	하자 발생 시			무상 수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)			
	어려 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)			
	수리 불가능 시			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 부실한 경우	정액 강가상당한 정액금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)			
부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우				
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	해당 없음	
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임				
고장이 아닌 경우		소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우	
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고액 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시		· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정된 소모품, 동선용품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사나 혹은 협력사 기사나 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 열해, 수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우	

폐가전 제품 처리 안내


※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

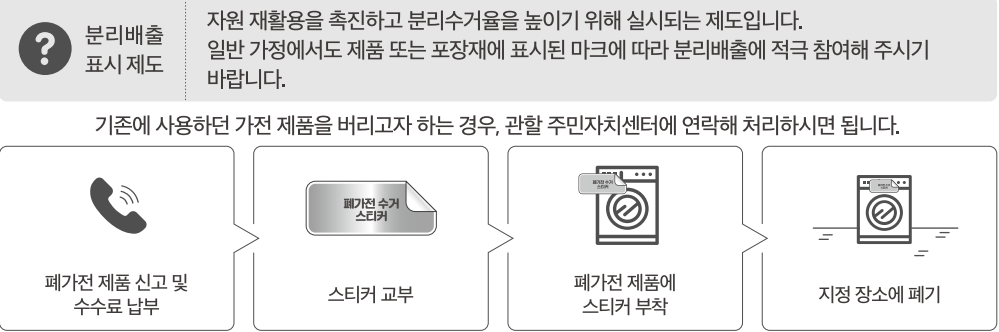

7

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

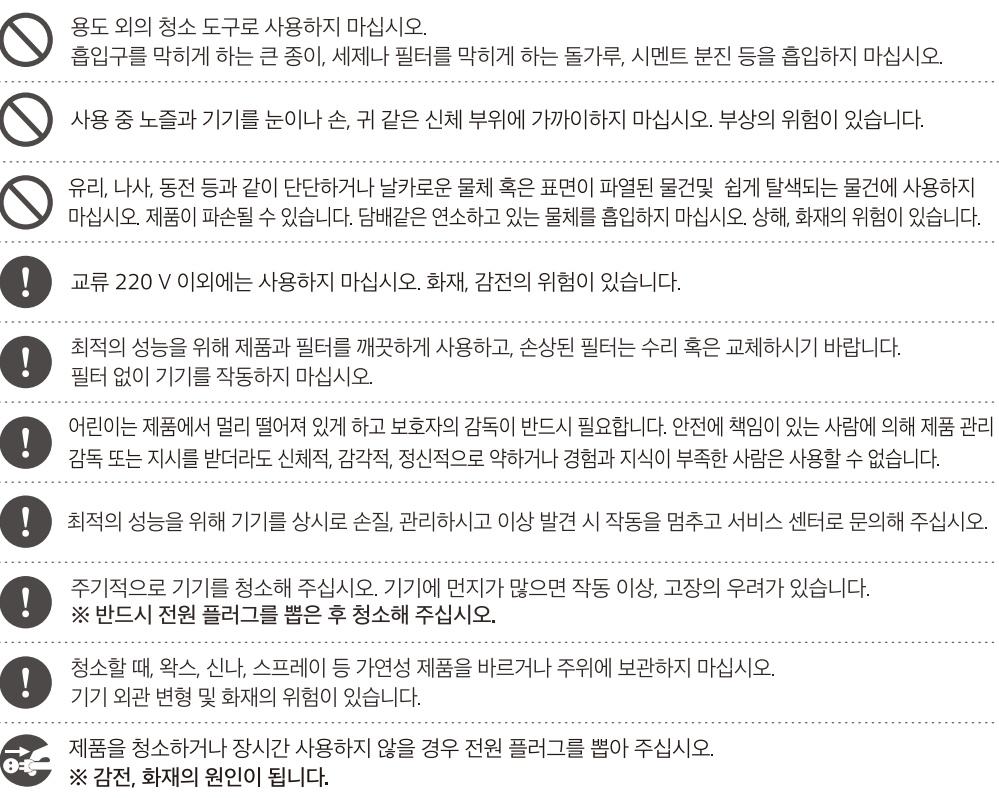

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용/조 치
제품이 작동하지 않습니다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의하십시오. ▶ 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. ▶ 정격전압 220 V에 맞게 사용하고 있는지 확인 하십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	▶ 먼지통, 필터, 호스, 흡입구에 이물질이 있는지 확인하시고, 청소해 주십시오. ▶ 먼지통을 비워 주십시오. ▶ 먼지통이 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오. ▶ 필터가 바르게 끼워져 있는지 확인해 주십시오.

신일전자(주) 제품 보증서

제품명		보증기간	고객 주소
모델명		년 월 일	성명 전화
구입일자	년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간	년 월 일 까지		성명 전화

REV.34

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판에서 공란의 내용을 펼쳐 기입하여 주십시오.


- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.



각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

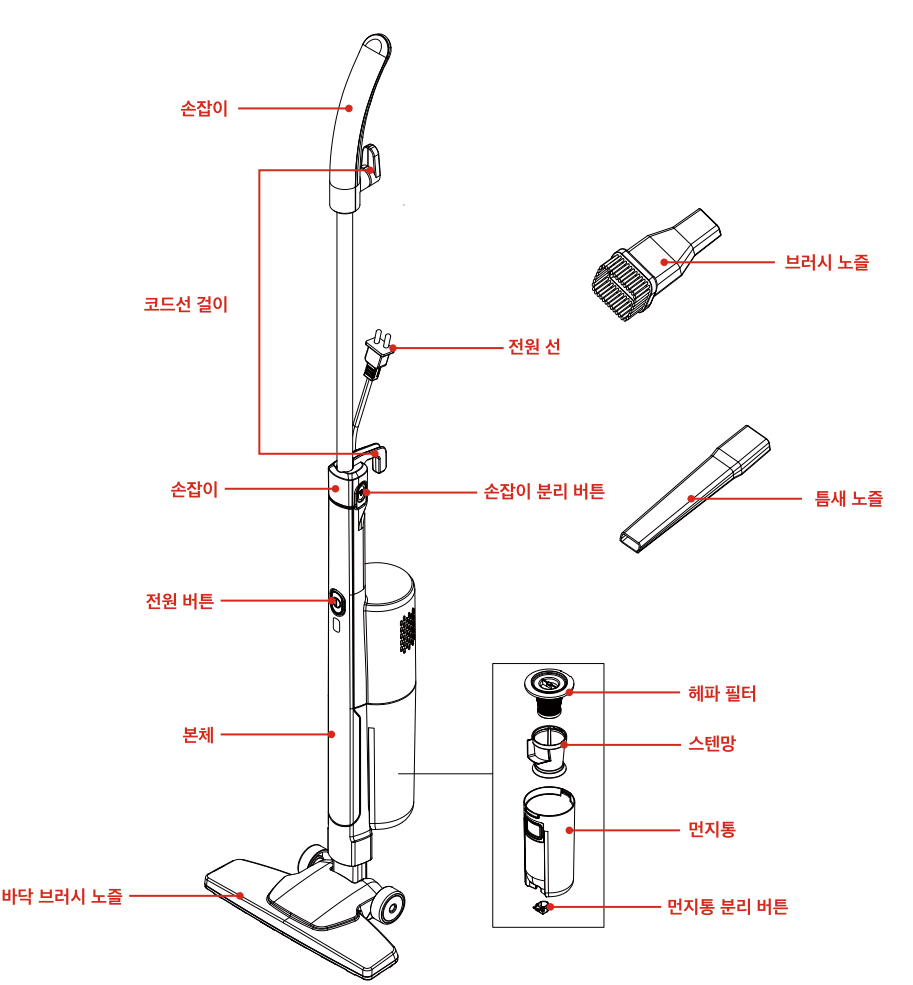

제품의 사양


품 명	유선 청소기	사 이 즈	235 x 180 x 1030mm (바닥용 노즐 장착 기준)
중 량	약 1.34 kg	구 성 품	본체, 바닥용 노즐, 2in1 노즐, 틱새 노즐

4


shinil

신일 2in1 청소기 사용 설명서


SHINIL 2in1 Vacuum Cleaner User Manual

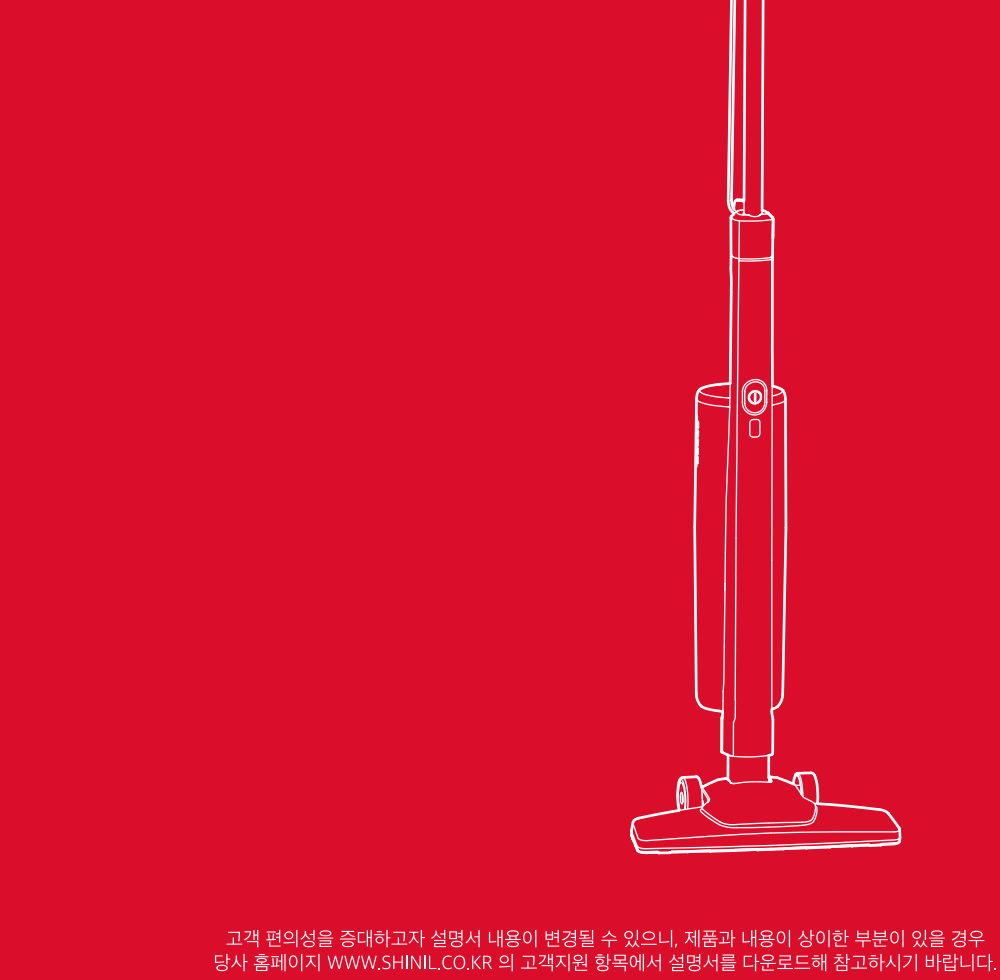

조립 및 분리 방법

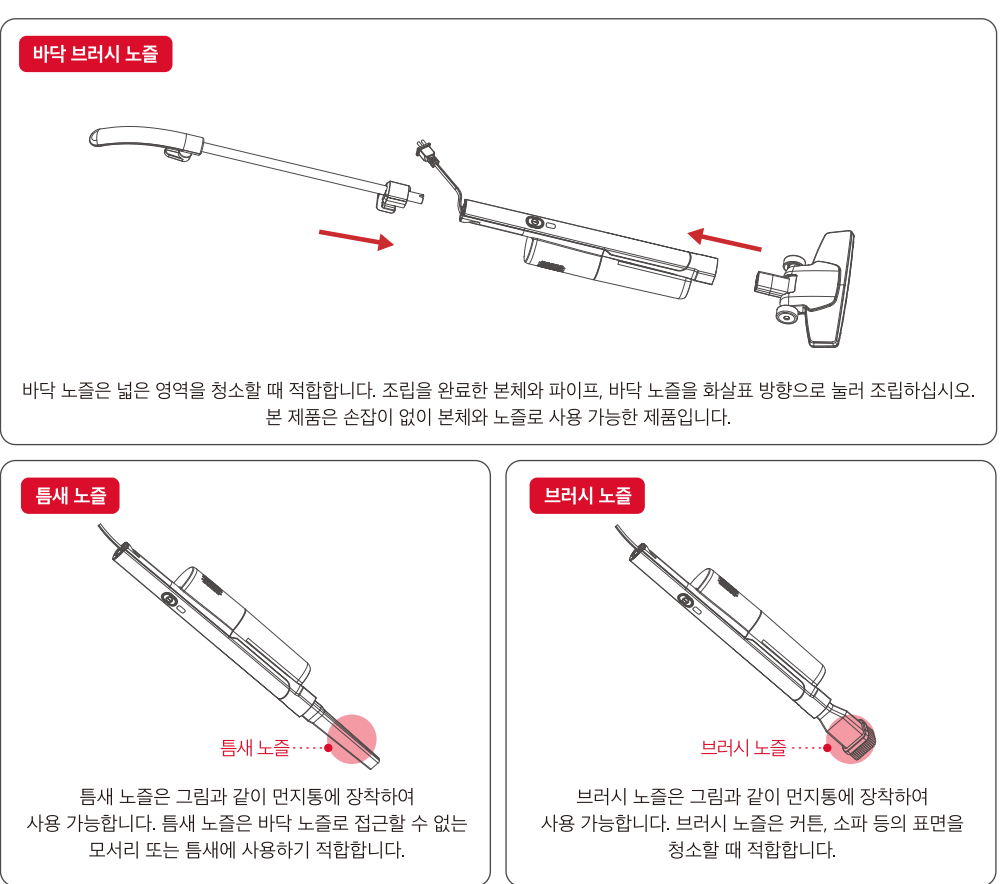

사용 방법

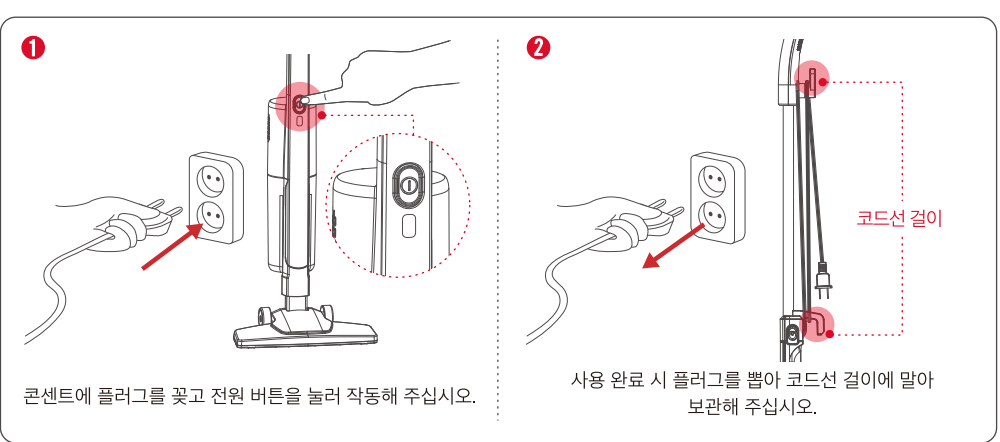

5