

## 청소 및 보관 방법

- ※ 기기를 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 최적의 기기 성능을 유지하기 위해 정기적으로 기기를 청소해 주십시오.
- ※ 기름기 있는 이물질이 묻으면 즉시 청소해 주십시오. 변색, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분에는 물기가 묻지 않도록 주의해 주십시오.
- ※ 깨끗이 손질한 기기는 완전 건조 후, 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.



6

### 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

- 분해금지** **접속금지** **물접속금지** **단기금지** **금지** **알림** **플러그뽑**
- 위 기호는 위험을 가칠 위험이 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 떨어되거나 경험과 지식이 부족하여 감속이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**
- 본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ **이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 어린이나 노약자, 사용자가 화기에 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질들을 넣지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 제품에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 교환하십시오. 도, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 **사용하지** 마십시오.
  - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질, 난방기와 안전거리를 유지하십시오.
  - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
  - ※ 비가 떨어지는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
  - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
  - ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
  - ※ 커튼, 의류 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드가 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿거나 눌리지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

2

### 소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

| 소비자 피해 유형                                                                                                                                                        |                                         | 보상 내역<br>(보증 기간 이내)                                                                                                                                                                         | 보상 내역<br>(보증 기간 경과 후)                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시                                                                                                                            | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우             | 제품 교환 또는 구입가 환급                                                                                                                                                                             | 해당 없음                                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | 구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우          | 제품 교환 또는 무상 수리                                                                                                                                                                              |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                  | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우          | 구입가 환급                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                  | 교환 불가능 시<br>하자 발생 시                     | 무상 수리                                                                                                                                                                                       | 유상 수리                                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | 동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)         | 제품 교환 또는 구입가 환급                                                                                                                                                                             |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                  | 어려 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)       |                                                                                                                                                                                             |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                  | 수리 불가능 시<br>소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 부실한 경우 |                                                                                                                                                                                             |                                                        |  |
| 부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우                                                                                                                       |                                         | 정액 강가상당한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)                                                                                                                                                   |                                                        |  |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장                                                                                                                                     | 수리가 가능한 경우                              | 유상 수리                                                                                                                                                                                       | 유상 수리                                                  |  |
|                                                                                                                                                                  | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우          | 유상 수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환                                                                                                                                                                   | 해당 없음                                                  |  |
| 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                        |  |
| 고장이 아닌 경우                                                                                                                                                        |                                         | 소비자 과실로 고장난 경우                                                                                                                                                                              | 그 밖의 경우                                                |  |
| · 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시<br>· 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시<br>· 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건<br>· 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시<br>· 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우<br>· 이물 투입으로 서비스 요청 시 |                                         | · 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시<br>· 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우<br>· 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시<br>· 당사에서 미지정된 소모품, 합성물 등으로 고장 발생 시<br>· 당사 지정 서비스 기사나 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시 | · 천재지변(화재, 열해, 수해등)에 의한 고장 발생 시<br>· 소모성 부품의 수명이 다한 경우 |  |

### 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

**?**
  
**분리배출 표시 제도**

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다. 일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기준에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부

스티커 교부

폐가전 제품에 스티커 부착

지정 장소에 폐기

7

## 신일전자(주) 제품 보증서

|      |              |   |            |
|------|--------------|---|------------|
| 제품명  | 보증기간         |   | 고객 주소      |
| 모델명  |              |   | 성명      전화 |
| 구입일자 | 년   월   일    | 년 | 판매점 상호(주소) |
| 보증기간 | 년   월   일 까지 |   | 성명      전화 |

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다. (구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 가산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시 보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.


THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

전국 어디서나 : 1577-6667



### 각 부의 명칭

※ 제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

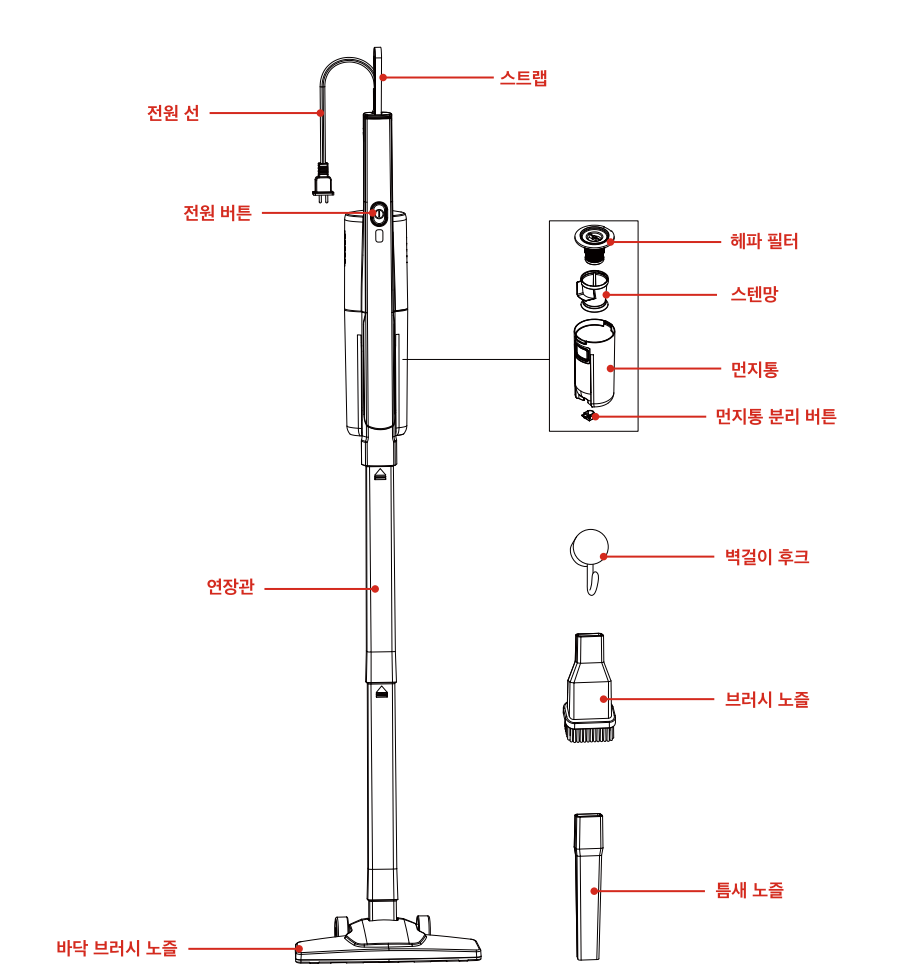

#### 제품의 사양


|     |           |       |                                   |
|-----|-----------|-------|-----------------------------------|
| 품 명 | 유선 청소기    | 사 이 즈 | 235 x 180 x 1120mm (바닥용 노즐 장착 기준) |
| 중 량 | 약 1.36 kg | 구 성 품 | 본체, 바닥용 노즐, 2in1 노즐, 틈새 노즐        |

4

## shinil

## 신일 2in1 청소기 사용 설명서

SHINIL 2in1 Vacuum Cleaner User Manual

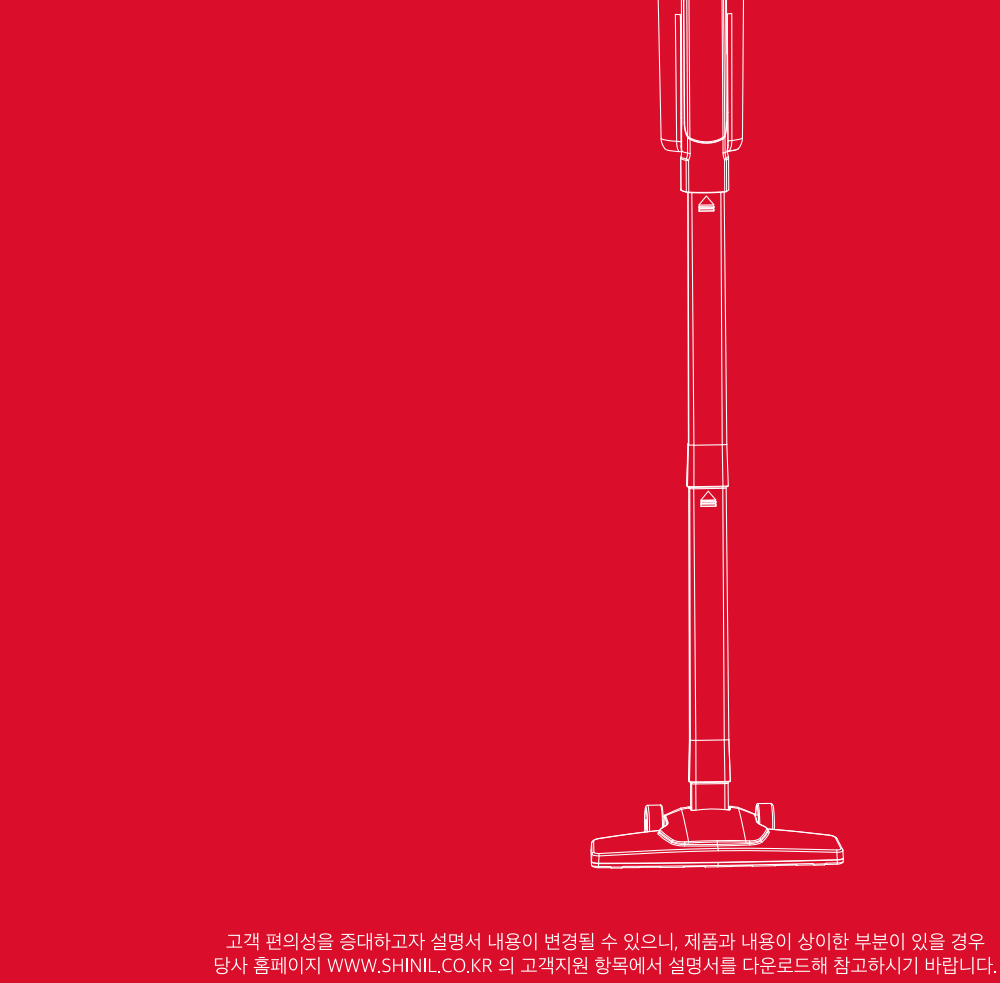

### 조립 및 분리 방법

**바닥 브러시 노즐**

바닥 노즐은 넓은 영역을 청소할 때 적합합니다. 조립을 완료한 본체와 파이프, 바닥 노즐을 화살표 방향으로 눌러 조립하십시오.

**틈새 노즐**

틈새 노즐은 그림과 같이 먼지통에 장착하여 사용 가능합니다. 틈새 노즐은 바닥 노즐로 접근할 수 없는 모서리 또는 틈새에 사용하기 적합합니다.

**브러시 노즐**

브러시 노즐은 그림과 같이 먼지통에 장착하여 사용 가능합니다. 브러시 노즐은 커튼, 소파 등의 표면을 청소할 때 적합합니다.

### 사용 방법

**1**

콘센트에 플러그를 꽂고 전원 버튼을 눌러 작동해 주십시오.

**2**

사용 완료 시 플러그를 뽑아 보관해 주십시오.

5