


"SI" 로고는 신일산업주식회사의 고유 상표입니다.  
 "SI" 로고가 없으면 애프터서비스를 받을 수 없습니다.  
 "SI" 로고가 있는 제품을 확인하시고 구입하십시오.  
 본 제품은 220V 전용 제품입니다.

# 신일 SHINIL UV Multi Vacuum Cleaner

## UV멀티침구청소기

본 제품은 가정용 제품입니다.  
 업소용으로는 사용 하지 말아  
 주시기 바랍니다.

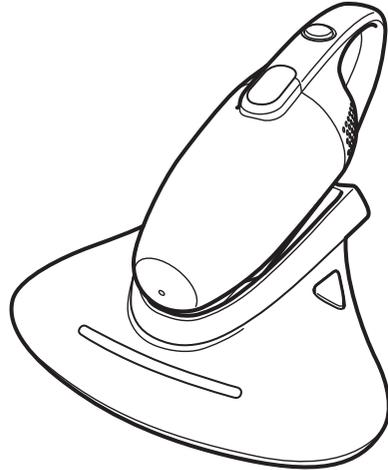

안전을 위한 주의사항	2
제품사양	3
각 부위 명칭	4
사용방법	5
틈새청소 사용방법	7
바닥청소 사용방법	8
제품손질 및 관리방법	9
고장 및 원인대책	11
고객센터	11
제품보증서	12

A/S전국어디서나 1577-6667  
 QR코드로 지역센터를 확인하세요!



신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 참고로 제품 사용중 이상이 없어도 안전을 위하여 정기 점검을 1~2년에 1회정도 받으시면 더욱 안전하고 편안하게 오래 사용하실 수 있습니다.

## 안전을 위한 주의 사항

반드시 지켜 주십시오

다음에 표시한 주의 사항은 제품의 사용자 또는 다른 사람에게 위해 및 재산 상의 손해를 미연에 방지하고 안전하고 정확하게 사용하기 위한 내용을 기재 하고 있습니다. 제품을 사용 하기 전에 자세히 읽으시고, 기재 사항을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

### ● 표시의 설명

- 경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상 되는 내용입니다.
- 주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입거나 물적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.

### ● 그림 기호의 설명

- (X) (X) (X) (X) (X) (X) : 금지를 나타냅니다.
- (!) (!) (!) (!) (!) (!) : 강제(반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.)
- (!) (!) (!) (!) (!) (!) : 전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다. 감전 예방을 위한 점지름 나타냅니다.

## 경고

- 분해금지** 당사 지정 기술자 이외의 사람은 절대로 제품을 분해, 수리 및 개조하지 마십시오. 화재, 감전, 부상의 원인이 됩니다. 제품의 수리는 제품을 구입하신 판매점 또는 당사 서비스센터로 상담 하여 주십시오.
- 금지** 어린이 혼자서 제품을 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용 하지 마십시오. 감전, 부상의 원인이 됩니다.
- 금지** 본체의 틈새노출 흡입구에 핀이나 철사, 금속물을 넣지 마십시오. 제품 내부로 들어가면 고장, 부상의 원인이 됩니다.
- 금지** 하기 장소에서는 제품을 사용하지 마십시오. 화기의 근처, 물이 있는 곳, 고온다습 및 기름이 발생되는 곳, 인화성 물질(등유, 벤젠, 신나 등)의 근처 등. 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다. 또는 사고, 고장의 원인이 됩니다.
- 물씻음금지** 제품 본체 및 전원코드를 물에 담그거나, 물을 뿌리지 마십시오. 감전 고장의 원인이 됩니다.
- !** 제품 포장용 비닐은 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관 해주십시오. 철사 사고의 위험이 있습니다.
- 금지** 작동 중 또는 작동 직후의 UV 램프를 만지지 마십시오. UV 램프의 남은 열로 인하여 화상의 원인이 됩니다.
- !** 제품에 이상이 발생 할 경우, 즉시 제품 사용을 중지 해주십시오. 제품에 이상이 발생 한 상태에서 계속 사용 할 경우, 발열, 발화, 감전, 두근, 부상 등의 원인이 됩니다. <이상 고장외에>
  - 전원코드 및 플러그가 부풀어오르는 등, 변형, 변색, 손상.
  - 전원코드의 일부 및 플러그가 예는 때 보다 뜨거움.
  - 전원코드를 움직일 때 전기가 켜졌다가 꺼졌다가 함.
  - 본체가 평소보다 이상적으로 열이 나거나, 타는 냄새가 나는 등.
 상기와 같은 경우, 즉시 제품 사용을 중지 하고, 전원 플러그를 뽑 후 제품을 구입하신 판매점 또는 당사 서비스 센터에 점검, 수리를 의뢰 해주십시오.
- 금지** 본체 침구청소용 헤드는 물로 세척 하지 마십시오. 감전 고장의 원인이 됩니다.
- 금지** 물, 신나, 등유, 담배 등의 가연성 물질이나, 세제, 욕용 용품 등의 계면 활성제 또는 염류수용 분사하거나 유리 파편 등의 위험물질을 흡입 하지 마십시오. 화재 부상 고장의 원인이 됩니다.
- 금지** 사람 및 동물의 눈 또는 피부에 UV램프의 자외선 빛을 직접 조사하지 않도록 하십시오. 눈이나 피부에 해를 끼칠수 있으며, 홍반염과 같은 피부 질환의 원인이 될 수 있습니다. 만약 부주의로 인하여 이상이 발생 할 경우 의사의 처방에 따르십시오.

### ◆ 전원 코드/ 플러그 관련 ◆

- 젖은손금지** 젖은 손으로 전원코드, 콘센트 등을 만지지 마십시오. 감전 고장의 원인이 됩니다.
- 금지** 콘센트나 플러그 부위가 열거워지면 사용하지 마십시오. 감전 고장 발화의 원인이 됩니다.
- 금지** 전원 코드를 파손 하지 말아주십시오. 전원코드 및 플러그를 가공하거나, 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 무거운 물건을 올려 놓는 등의 상태로 사용시 감전, 고장, 화재의 원인이 됩니다.
- !** 전원플러그는 콘센트에 확실하게 꽂아주십시오. 확실하게 꽂지 않으면 감전, 발열에 따른 화재의 원인이 됩니다.
- !** 전원플러그와 콘센트가 접촉 하는 면에 쌓여있는 먼지는 닦아주십시오. 먼지가 쌓여 있으면 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 플러그별** 전원플러그를 뺄 때에는 코드선을 잡지 말고 필히 플러그를 잡고 빼주십시오. 감전 고장에 따른 화재의 원인이 됩니다.
- !** 교류 110V, 선반 등의 전원, 직류전원 등 교류 220V 이외에서는 사용하지 마십시오. 감전 고장, 발화의 원인이 됩니다.
- 플러그별** 제품의 손질 및 청소시에는 플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오. 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 플러그별** 사용시간 이외에는 전원플러그를 전기콘센트에서 뽑은 후 보관 해주십시오. 의류 또는 장시간 사용하지 않을 경우, 전원플러그를 뽑았는지 확인 해주십시오. 물이 스며들거나, 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의한 감전, 두근화재의 원인이 됩니다.

## ⚠ 주의

**금지** 흡입구를 막은 상태로 장시간 연속 작동 하지 마십시오.  
과열, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

**금지** 실외(옥외)에서는 사용하지 마십시오.  
실내 청소용 이외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.  
제품의 고장, 파손, 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 양말, 스타킹, 각티슈 등 큰 이물질을 청소 중 막힐 수 있으니 청소 전 제거 후 청소해 주시기 바랍니다.  
발열, 고장의 원인이 됩니다.

**금지** 어린이가 제품에 올라가거나 어린이들이 가지고 장난감으로 사용 하지 않도록 하십시오.  
고장, 파손, 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 배기구를 막고 사용하지 마십시오.  
발열, 발화, 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 본체 및 노즐로 침대, 벽, 가구 등에 강하게 들이대지 마십시오.  
고장, 파손의 원인이 됩니다.

**금지** 본 제품은 절대 압소음으로 사용하지 마십시오  
본 제품은 일반 가정용 제품입니다. 압소음으로 사용 시 제품에 무리를 가하여, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

**금지** 머리카락 및 손 등을 흡입구 또는 UV램프에 가까이 하지 마십시오.  
부상 또는 열중 질환의 원인이 됩니다.

**금지** 사람 또는 동물, 식물에 흡입구를 향하지 마십시오.  
고장, 파손, 부상의 원인이 됩니다.

**금지** 천으로 된 재질에만 사용하시고 가죽제품 과 진드기를 방지하기 위해 가공한 천 등에는 사용하지 마십시오.  
제품 및 옷감의 손상의 원인이 됩니다.

**금지** 안전스위치를 천 또는 테이프 등으로 눌러서 고정시키지 마십시오.  
제품 사용 전에 안전스위치를 누르고 있는것이 없는지 확인 해주십시오.  
고장 및 예상외의 사고 원인이 됩니다.

**금지** UV램프를 5초 이상 또는 한곳에 정지시켜두거나, 같은 곳에 오랫동안 반복해서 사용 하지 마십시오.  
침구류가 손상 또는 변색 될 수 있습니다.

**!** 본 제품 전용 부속품을 사용 해주십시오.  
상이한 부속품을 사용 시 발열, 발화, 고장의 원인이 됩니다.

**!** 먼지컵 내의 먼지는 제품 사용 후 비워 주십시오.  
먼지통이 가득찬 상태로 계속 사용하면 발열, 발화, 고장의 원인이 됩니다.

**!** 먼지컵, 필터 종류는 본 설명서에 기재한 방법으로 부지런하게 손질 해주십시오.

**!** 제품을 들어올릴 때 반드시 핸들을 잡아 주십시오.  
기타 부위를 잡고 제품을 들어 올릴 경우, 제품이 떨어지거나 고장의 원인이 됩니다.

**!** 먼지컵, 필터 종류를 정확히 결합 하여 사용 하십시오.  
고장의 원인이 됩니다.

**!** 피부질환이 있을 경우 사용 전에 의사와 상담 하십시오.  
자외선의 원인으로 증상이 악화 될 우려가 있습니다.

**!** UV램프는 자주 손질 해주십시오.  
먼지가 쌓이면 자외선 투과율이 떨어져 살균력을 저하 시키는 원인이 됩니다.

## 제품 사양

규격	410(L) x 292(W) x 192(H)mm
정격전압	AC220V / 60Hz
소비전력	400W
제조국	중국
흡입력	침구용 45W / 일반용 61.5W
먼지컵용량	0.6L


중량	침구용 2.1kg / 전체 3.4kg
UV램프	8W
UV파장	253,7nm
소음	80dB
구성품	본체, 침구용헤드, 브러시, 틸드노즐, HEPA필터, 2중필터, 연장파이프, 연결관
코드선길이	5m




\*품질향상을 위해 외관 및 성능은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.  
본 제품은 대한민국 전용입니다. 이외의 국가에서는 사용 할 수 없습니다.  
해외로부터의 수리 및 부품 판매 등은 A/S 서비스 대상에 해당 되지 않습니다.

## 각 부위 명칭


### 정면

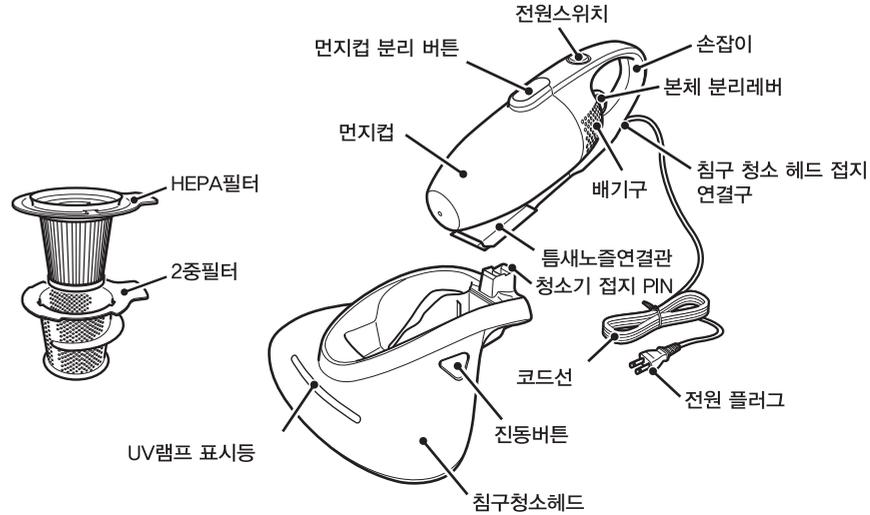

### 후면

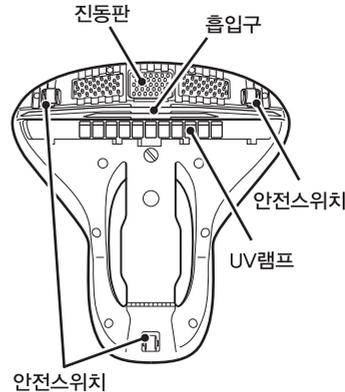

### 부속품

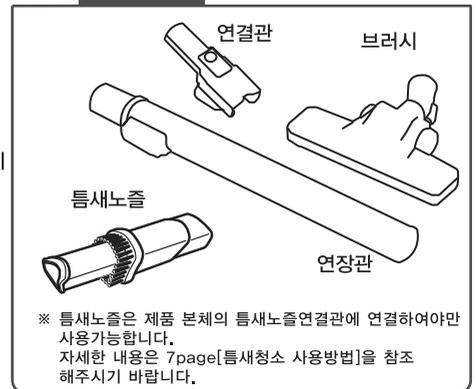

# 사용방법

## 침구용헤드를 본체에 결합하여 사용


1

그림과 같이 침구용 헤드를 본체에 결합

• 「딱!」소리가 날 때 까지 눌러 주십시오.



※ 본체와 결합시 접지 PIN이 손상되지 않도록 주의하여 주십시오.  
접지 PIN 손상여부를 주기적으로 확인하여 주십시오.

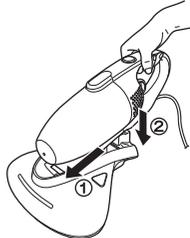

2

전원플러그를 콘센트에 꽂는다

• 전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아주십시오.


3

전원버튼을 눌러 전원을 켜주십시오.

• 침구청소용 헤드에 장착 되어있는 3개의 안전스위치가  
청소대상물에 닿으면 UV램프가 작동 합니다.  
• UV램프가 동작 시 헤드에 있는 UV표시등이 켜집니다.




※ 전원버튼을 누르면 흡입이 시작됩니다.  
손잡이를 잡은 후에 전원을 켜주십시오.  
※ 안전스위치는 손으로 누르지 않아 주십시오.  
※ 파우더화장품 , 석고 , 시멘트 , 밀가루와 같은 분말가루를  
흡입 하지 마십시오. 필터 막힘의 원인이 됩니다.  
※ 제품 이동시 본체 분리레버를 절대 누르지 마십시오.  
침구청소 헤드가 바닥에 떨어져 파손 및 고장의 원인이 됩니다.

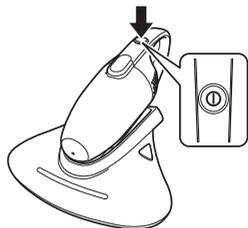

4

필요에 따라서 진동버튼을 눌러 헤드의 진동판을 작동 시킵니다.

• UV램프를 작동하기 위해 침구용헤드 바닥면에 장착되어 있는  
3개의 안전스위치가 모두 이불에 닿도록 해주십시오.

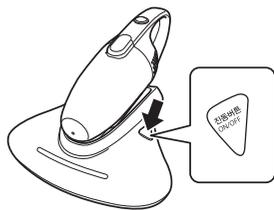

5

제품 사용 완료후 전원을 끄고, 전원 플러그를 콘센트로부터  
뽑아 주십시오.


## 이불·침대 청소

- 이불을 평평하게 한 후 청소를 해주십시오.
- UV램프를 작동 하기 위해 침구용헤드 바닥면에 장착되어 있는 3개의 안전스위치가 모두 이불에 닿도록 해주십시오.
- 흡입구의 폭을 확인 하면서, 걸리는 것이 없도록 청소 하십시오.
- 침대 또는 카펫도 동일한 방법으로 청소 할 수 있습니다.


## 사용 가능한 추천 제품에 관련하여




※ 천으로 된 재질에만 사용하고 가죽제품과 진드기를 방지하기 위해 가공한 천 등에는 사용하지 마십시오.  
※ UV램프를 5초 이상 동일한 곳에 계속 사용 하지 마십시오.  
침구류 표면의 손상, 변색의 원인이 됩니다.

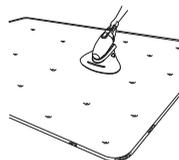


- 카펫  
커다란 이불질은 일반 청소기로 제거 후 제품을 사용 해주십시오.  
※ 침구류에 손상을 입힐 수 있으므로 딱딱한 마루바닥등 에서 사용시에는  
진동판을 작동 하지 말아 주십시오.

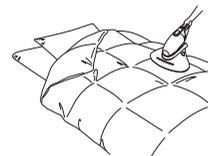

- 두꺼운 이불  
이불의 끝에서부터 천천히 작동 하여 사용 해주십시오.  
※ 이불을 팽팽하게 핀 상태에서 제품을 사용해주십시오.

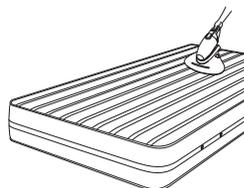

- 매트리스·침대커버  
대상물의 공간을 반으로 나누어 사용해주십시오.

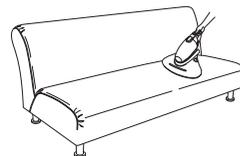


- 소파  
가죽제품과 진드기를 방지하기 위해 가공한 천 등에는 사용하지 마십시오.




- 베개·쿠션  
대상물이 좁아서 제품 사용이 어려울 경우, 베개 및 쿠션의 커버를  
벗기고 사용해주십시오.

## 틈새청소 사용 방법


- 1** 본체를 침구용헤드로부터 분리해주시시오.
- 본체에 있는 방아쇠 모양 레버를 당겨 본체를 침구용헤드로부터 분리 해주시시오.

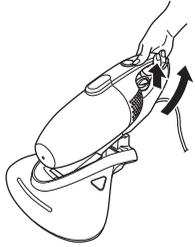

- 2** 틈새노즐연결관을 앞으로 당겨서 빼내주시시오.
- 틈새노즐 연결관의 버튼을 누르면서 앞으로 당겨 빼내주시시오.

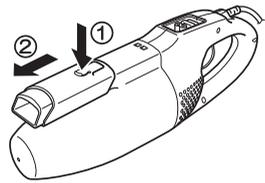


- 3** 틈새노즐을 꺼내 주십시오.
- 틈새 노즐은 침구 청소용헤드 내에 보관 되어 있습니다.

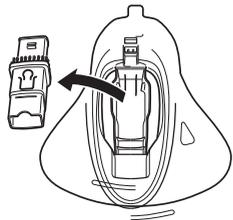

- 4** 버튼을 눌러 틈새노즐에 부착 되어있는 브러시를 앞으로 당겨 주십시오
- [딱!] 소리가 날 때까지 당겨 주십시오. (사용 후 버튼을 눌러 브러시를 원래 위치로 해주십시오)



- 5** 틈새노즐연결관에 틈새노즐을 결합 해주시시오.

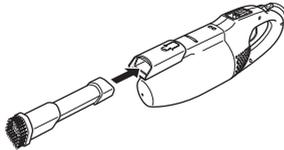

- 6** 전원플러그를 콘센트에
- 전원플러그를 콘센트에 정확히 잘 꽂아주시시오.
  - 제품 사용시 침구청소 헤드 접지 연결구에 물이 닿지 않도록 주의하여 사용해 주십시오. 감전 또는 고장의 원인이 됩니다.

- 7** 전원버튼을 눌러 전원을 켜주시시오.

 ※ 전원버튼을 누르면 흡입이 시작됩니다. 손잡이를 잡은 후에 전원을 켜주시시오.


- 8** 제품을 사용후 전원을 끄고, 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주시시오.

- 9** 틈새 노즐을 분리 해주시시오.
- 분리한 틈새노즐은 헤드 수납 보관함에 넣어주시시오.


- 10** 틈새노즐연결관을 원래 위치로 해주십시오.
- 버튼을 누르면서 원래 위치로 해주십시오.

## 바닥청소 사용 방법

- 1** 틈새노즐연결관을 1번과같이 누르고 2번처럼 뒤로 밀어주시시오.
- 이동버튼을 꼭 누르면서 밀어주시시오.

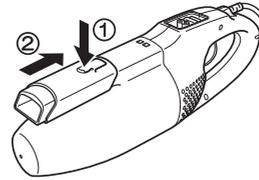

- 2** 연장파이프연결관을 결합하여주시시오.
- 틈새노즐연결관을 뒤로 밀어놓고 앞에서 연장파이프 연결관을 '딱' 소리가 날때까지 연결하여 주십시오.

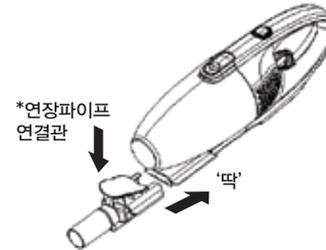


- 3** 파이프 길이를 조절하십시오.
- 알루미늄 연장파이프의 길이조절 버튼을 누르면 원하는 파이프 길이를 맞출 수 있으며 파이프를 사용에 적당한 길이로 맞춘 후 조절 버튼을 놓습니다.



- 4** 연장파이프를 브러시와 결합합니다.
- 연장파이프의 나무무늬가 있는 방향을 브러시 연결관에 견고하게 삽입합니다.



- 5** 연장파이프연결관 분리방법
- 1번과 같이 누르고 2번과 같이 연장파이프연결관을 당겨서 흡입구로부터 분리합니다.

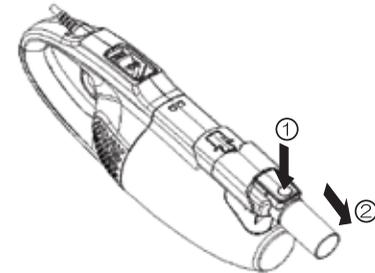

- 6** 제품을 사용후 전원을 끄고, 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주시시오.

# 제품 손질 및 관리 방법



- ※ 안전을 위해 제품 손질을 할 경우 필히 전원을 끄고 전원플러그를 콘센트로부터 뽑은 상태에서 해주시시오.
- ※ 먼지컵과 2중필터는 청소 후 바로 세척하여 보관하고 HEPA필터는 부드러운 솔등으로 깨끗하게 털어서 사용하십시오. 이물질이 남은 상태에서 사용시 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 본체, 침구용헤드는 절대로 물로 세척하지 마십시오. 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 제품 손질시에는 신나, 벤젠, 알코올, 알카리성 세제, 등은 사용하지 마십시오. 제품의 변형, 변색, 변질, 파손 등 고장의 원인이 됩니다.


## 먼지컵 및 필터의 손질 방법

**1** 본체를 침구용헤드로부터 분리 해주시시오.

- 분리 방법 관련해서는 7page의 [특새청소 사용 방법]을 참조 해주시시오.


**2** 먼지컵을 분리 해주시시오.

- 먼지컵 분리 버튼을 누르면서 분리 해주시시오.

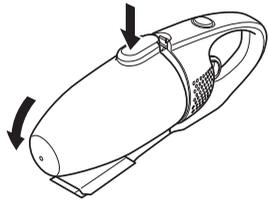

**3** 2중필터를 분리 해주시시오.

- 2중필터를 먼지컵으로부터 분리하면, 먼지컵 내의 이물질은 버릴수 있습니다.

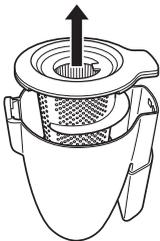

**4** HEPA필터를 2중필터로부터 분리 해주시시오.

- ① 2중필터안에 있는 HEPA필터를 시계 반대 방향으로 돌려 주십시오.
- ② HEPA필터를 당겨서 분리 해주시시오.




**5** 먼지컵, 2중필터를 물에 깨끗히 씻어주시시오.

- ※ 35도 이상의 물로 세척하지 마십시오. 또는 세탁기로 세척하지 마십시오.
- ※ 세제, 표백제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- ※ 세척후 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조시킨후 사용하십시오.

**6** 먼지컵을 결합 해주시시오.

- HEPA필터를 2중필터에 결합하고, 2중필터를 먼지컵에 넣은후 먼지컵을 본체에 장착하십시오.
- 본체 아랫부분의 체결고리를 먼지컵 하단의 구멍에 끼우고 먼지컵을 본체에 장착하십시오.

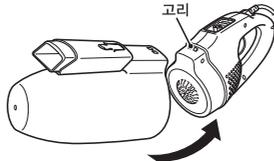

\*반드시 HEPA필터와 2중필터를 결합후 사용하십시오.

## 필터의 교환

필터가 막히거나, 마모 되거나, 구멍이 났을 경우에는 교환이 필요합니다. 판매점 또는 당사 서비스 센터에 문의해주시시오.


## 본체·침구용헤드의 손질방법

- 천으로 된 재질에만 사용하시고 가죽제품과 진드기를 방지하기 위해 가공한 천 등에는 사용하지 마십시오.
- 부드러운 솔등을 이용하여 흡입구 주변에 남은 먼지 또는 이물질을 제거해 주십시오.

## UV램프의 손질 방법

**1** UV램프 커버를 분리해 주십시오.

- 동전 등을 이용해 UV램프 커버의 잠금 홈에 꽂아 ㄱ 방향(좌측회전)으로 돌리면, 커버가 분리됩니다.

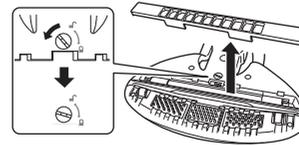

**2** UV램프에 묻어있는 먼지 및 얼룩은 건조된 부드러운 천으로 닦아서 제거 하십시오.

**3** 커버 조립방법은 순서 1과 반대의 순서로 해주시시오.

- UV램프 커버의 홈을 ㄴ에 맞추어 커버를 고정 해주시시오.


## UV램프의 교환

**1** UV램프 커버를 분리해 주십시오

- 동전 등을 이용하여 UV램프 커버의 잠금 홈에 꽂아 ㄱ 방향(좌측회전)으로 돌리시면, 커버가 분리됩니다.

**2** UV램프를 분리해 주십시오.

- 커넥터를 잡은 상태에서 UV램프를 한쪽씩 아래 그림과 같이 돌려서 헤드로부터 분리해 주십시오.

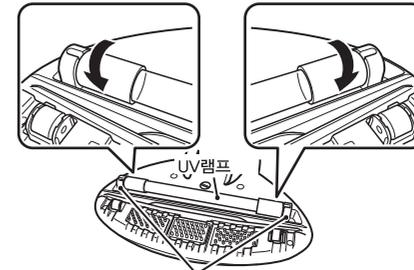

커넥터

**3** 새로운 UV램프의 장착

- UV램프의 한쪽 단자를 좌측의 커넥터 홈에 끼우고 계속해서 반대 단자를 우측의 커넥터 홈에 끼워 주십시오.

- UV램프의 양측 단자를 커넥터에 끼워 맞춘 후 순서2와 반대 방향으로 UV램프의 양쪽을 동시에 돌려, 홈과 UV램프가 고정된 것을 확인후 커버를 닫아 주십시오.



**4** 커버 조립은 순서1의 역순으로 해주시시오.

- UV램프가 커버의 홈을 ㄴ에 맞추어 커버를 고정 해주시시오.



※ 분리시 UV램프를 떨어뜨리지 않도록 잘 잡아주시기 바랍니다.

# 고장 및 원인 대책

수리를 의뢰하기전에 확인해주시시오.

이상	점검	조치
청소기가 작동 하지 않음.	전원플러그가 콘센트에 꽂혀있습니까?	전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂아주시시오.
흡입력이 약함, 작동 소리가 커짐.	침구용헤드, 먼지컵 흡입구에 무엇인가 막혀 있지 않습니까?	침구용헤드, 먼지컵 흡입구를 점검하고, 막혀 있는 것을 제거해 주십시오.
	먼지컵에 다량의 이물질이 없습니까?	먼지컵의 이물질을 비워주십시오.
	필터에 이물질 및 먼지가 꽂혀 있지 않습니까?	필터 손질을 해주십시오.
UV램프가 작동 하지 않음	UV램프가 침구용헤드에 정확하게 장착 되어 있습니까?	UV램프를 침구용헤드에 정확하게 결합해 주십시오.
	안전스위치가 청소 대상물에 접촉 되어 있습니까?	3개의 안전스위치가 모두 청소 대상물에 접촉 되지 않으면, UV램프가 작동하지 않습니다. 안전스위치를 청소대상물에 접촉 하여 사용해 주십시오.
	UV램프에 먼지 또는 이물질 등이 묻어있지 않습니까?	UV램프에 먼지 및 이물질 등이 묻어있으면, UV램프가 점등 하지 않는 경우가 있습니다. 먼지 및 이물질등을 제거해 주십시오.
진동판이 움직이지 않음	진동 버튼을 누르셨습니까?	진동 버튼을 누리지 않으면,진동판이 작동 하지 않습니다.
작동 도중 멈춤	모터가 열이 많이 나지 않습니까?	모터의 온도가 높아지면 온도 과열정치가 작동 하여, 작동이 자동적으로 정지하는 기능이 있습니다. 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 주시고, 30분 정도 본체를 식힌 후 다시 사용해 주십시오.
	먼지컵, 필터에 먼지가 가득찬 상태지 않습니까?	먼지컵, 필터의 먼지를 비워 주십시오.

## 신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명                    전화
구입일자		판매점 상호(주소)
보증기간		성명                    전화

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.  
\* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**   
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지  
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

\* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.