

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil

전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 2in1 청소기

SVC-P603PK

SVC-P605RD

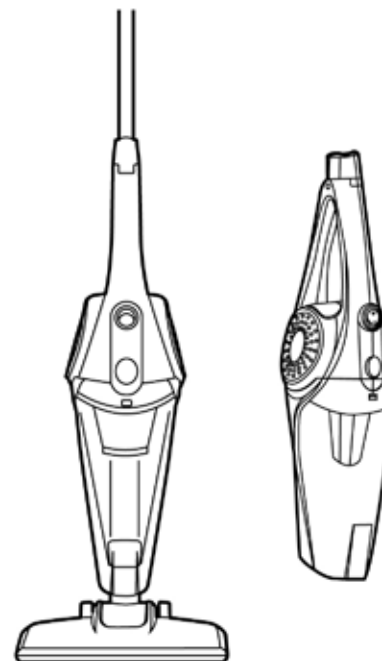

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!



사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 잘 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시설명

- ! 경고** 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
- ! 주의** 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지, 물접촉금지, 접촉금지 표시입니다.)
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

! 경고

- ▶ 전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오.
-감전 및 발화의 원인



- ▶ 전원코드선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 짓눌리지 않도록 주의 하십시오.
-감전 및 누전 화재의 원인



- ▶ 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오.
-감전 및 화재의 원인



- ▶ 전원 코드가 손상되어 있을 때는 사용하지 마십시오.
-감전과 누전 및 발화의 원인
-구입처나 A/S센터에서 교환



- ▶ 전문 기술자 외에는 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. -고장, 감전 및 화재의 원인



- ▶ 제품을 청소 할때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오. -감전 및 누전의 원인



! 주의

- ▶ 220V 전원 이외에는 사용하지 마십시오.
-감전 및 화재, 고장의 원인



- ▶ 어린이나 장애가 있는 사람의 손이 닿지 않게 하시고 다치지 않게 주의하십시오.
-감전 및 상해의 원인



- ▶ 제품 본체에 물을 뿌리거나 물이나 어떤 액체에도 닿지 마십시오.
-감전과 누전의 원인



- ▶ 천둥이 칠때는 충전 및 사용을 금지하시고 플러그를 만지지 마십시오.
-감전 및 화재의 원인



- ▶ 불씨가 있는것(담배 꽂초등)이나 인화성 물질 또는 못, 칼날, 임정 등 금속성 물질 또는 날카로운 물질은 흡입하지 마십시오.
-감전 및 화재, 고장의 원인



- ▶ 화장실등의 물기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오. -감전 및 화재의 원인



- ▶ 열기구 가까이에 제품을 두지 마십시오.
-열에 의한 변형, 변색, 화재, 감전의 원인



- ▶ 제품을 분해 변형하여 사용하거나 임의로 구조를 변경하지 마십시오.




- ▶ 청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오. -고장의 원인



- ▶ 코드선을 가지고 어린이들이 놀지 못하도록 주의하십시오. -상해의 원인이 됩니다




- 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오. 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.
- 휘발성 액체로 표면을 닦지 마세요. 변색의 원인이 됩니다.
- 흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오. 과열의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 필터는 세탁기로 세척하지 마시고 휴지통에 가볍게 털어서 재사용하십시오.
- 필터가 물에 젖었을때는 분리하여 완전히 건조한 후 조립하여 사용하십시오.
- 브러쉬 사용시 파손될 위험 있으니, 강하게 눌러사용하지 마십시오.
- 고장 및 흡입력이 약해지니 먼지통의 먼지의 양이 많은 상태로 사용하지 마십시오.
- 먼지통 안에 먼지가 max표시까지 찼을 경우 먼지통을 청소하고 사용하시기 바랍니다.

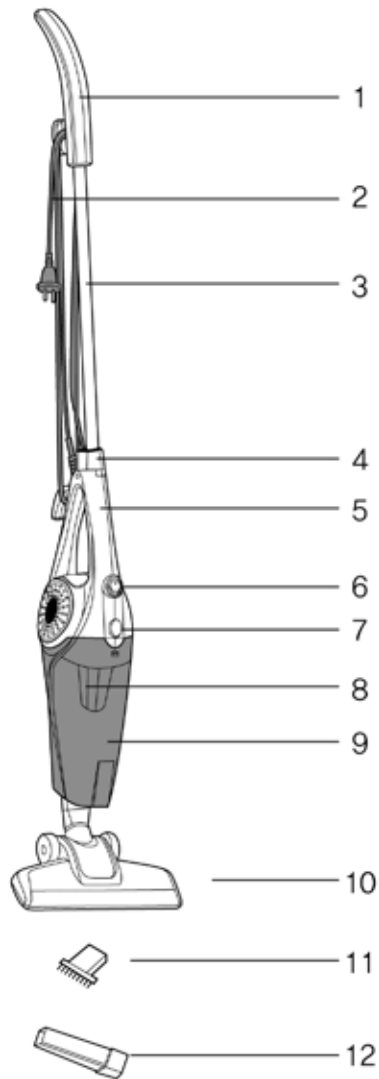

※조립 시 주의사항

제품을 사용할 때, 반드시 필터를 끼워 사용하십시오.
먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다.
필터 내부를 확인합니다. 필터와 먼지통을 결합시킵니다.

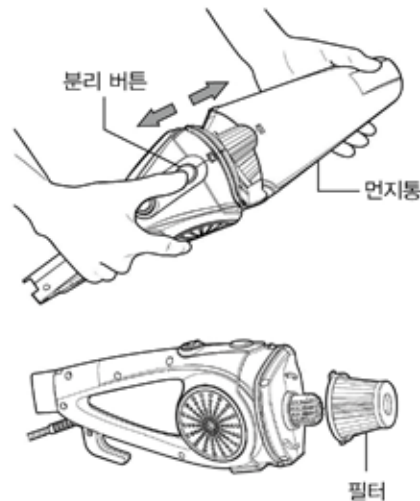


모 델 명	SVC-P603PK / SVC-P605RD
정격 전압	220 V / 60 Hz
소비 전력	600 W
무 게	1.56 kg
제품크기	250 x 140 x 1100(H) mm

※ 품질 향상을 위해 외관 및 성능은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

- | | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1. 손잡이 | 5. 핸디 청소기 손잡이 | 9. 먼지통 |
| 2. 전원코드선 | 6. 전원 버튼 (I, O) | 10. 메인 먼지 브러쉬 |
| 3. 스틱봉 | 7. 먼지통 분리 버튼 | 11. 소형 브러쉬 |
| 4. 핸디 분리 버튼 | 8. 필터 | 12. 틈새 브러쉬 |

본체조립


1. 핸디 청소기의 핸들 뒷면의 잠금장치를 열어 주십시오.
2. 스틱봉을 넣어 조립하십시오.
3. 잠금장치를 닫아서 완전히 조립하십시오.
4. 메인 먼지 브러쉬 or 틈새 브러쉬 or 소형 브러쉬 중 사용할 브러쉬를 먼지통에 끼워서 조립하십시오.

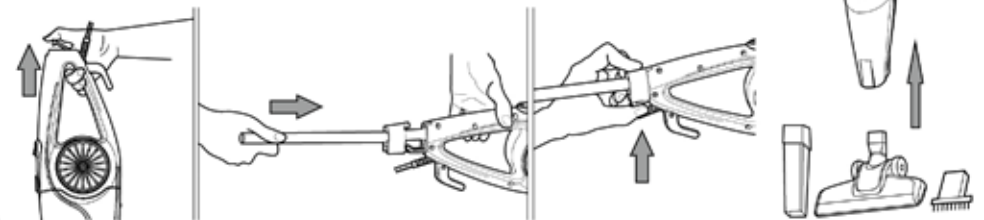

1. 청소기를 완전히 조립한 후 전원코드를 정격 220V 콘센트에 정확히 끼워주십시오.
(주의! 처음 전원코드를 콘센트에 끼우기 전에 반드시 전원 스위치가 OFF상태인지 확인하십시오.)
2. 전원버튼을 [O]에서 [I]로 눌러서 작동시킵니다.
[I] 작동 / [O] 정지
3. 스틱 사용방법 : 핸디 청소기가 결합된 상태에서 전원버튼을 눌러 사용하십시오.
마루, 바닥, 카펫 등에 사용이 편리합니다.
4. 핸디 사용방법 : 핸디 청소기 분리버튼을 당겨 스틱을 분리해 주십시오.
침대, 소파, 커튼 및 책장 등 평면이외 장소에서 사용 시 편리합니다.


소형 브러쉬 사용방법

먼지가 많은 매트리스, 구선, 커튼 등
청소할 부분에 사용하십시오.

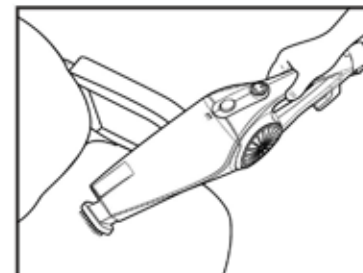

틈새 브러쉬 사용방법

창틀 또는 문틈, 틈새 또는 구석 부분에
먼지를 청소할 때 사용하십시오.

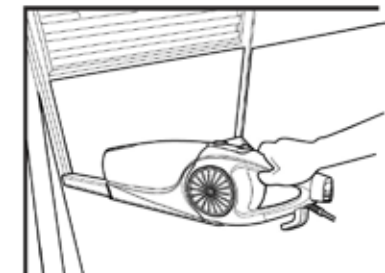


손질 및 보관

필터 청소시 주의사항!

- 따뜻한 비눗물에 필터를 세척하십시오.
- 필터는 물에 담그지 마십시오.

1. 먼지통 분리 버튼을 눌러, 먼지통을 분리합니다.
2. 필터를 시계 반대 방향으로 돌려서 분리 후 먼지를 비워줍니다.
(휴지통에 먼지를 가볍게 털어줍니다.)
3. 필터를 물에 씻어 완전히 말려줍니다.
4. 필터를 주의하여 시계방향으로 돌려서 결합하십시오.
5. 핸디 청소기에 먼지통을 결합하십시오.

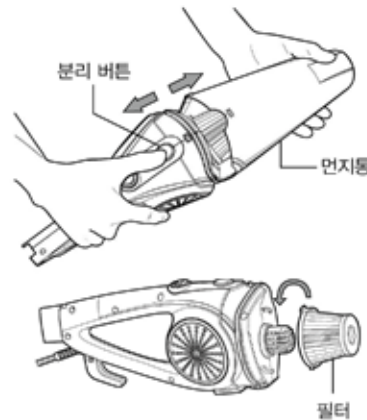

A/S를 의뢰하기 전에

* 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증상	점검사항
청소기가 작동하지 않아요.	☞ 전원 플러그를 콘센트에 정확히 꽂아 주십시오. ☞ 스위치를 반드시 'on' 위치에 두십시오.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	☞ 먼지통을 비워 주십시오. (먼지통의 MAX선을 넘지 마십시오.) ☞ 필터백의 먼지를 제거 하거나 교환해 주십시오.
브러쉬를 연결해도 흡입력이 약해요.	☞ 브러쉬와 본체와의 결합 상태를 확인 후 결합하십시오.

A/S에 대하여

- 당사에서는 소비자 보호를 위하여 모델이 단종된 후에도 A/S용 주요부품을 5년간 보유하고 있습니다. 본 제품을 구입하신 후 사용중 고장이 발생 하었을 경우에는 신일 A/S센터에 문의 하시면 친절하게 도와드리겠습니다. 전국 신일 A/S센터 연락처를 참조 하십시오.

전국 어디서나 1577-6667

서울	경기도
동대문구/중랑구 02) 2247-7176	광진구/종로구/중구 02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구 02) 956-8121	도봉구/노원구 02) 355-1654
은평구 02) 408-4911	송파구/강동구 02) 2247-7176
강남구 02) 576-8580	양천구/강서구 02) 2606-0652
구로구/금천구 02) 857-5318	영등포구/동작구 02) 833-4583
영등포구/동작구 02) 841-5103	서초구/과천시 02) 583-8279
경기	충청
구리/남양주 031) 594-0634	영남/영주/영천/영월 02) 922-3684
고양/파주 031) 919-7030	광명 02) 2614-7748
광명 02) 408-4911	하남 02) 576-8580
성남/광주/용인/안성 02) 576-8580	안양/군포/의왕 031) 238-9020
수원 031) 409-4554	부천/시흥 032) 766-1537
오산/화성/평택/안성 031) 651-7894	여주/이천 041) 583-9313
인천	강원
동구/서구 032) 766-1537	김포/강화 032) 762-2663
연수구 032) 819-0365	부평 032) 762-2663
부평 032) 762-2663	원주 033) 746-2572
춘천 033) 256-3602	철원/화천 02) 922-3685

강원 기타 지역	충남
033) 642-5459	천안/아산 041) 575-9298
대전	충남 기타 지역/당진 042) 635-4751
서구/대덕구 042) 635-4751	홍성/예산 041) 632-2953
동구/중구/유성구	세종시/공주시 042) 635-4752
충북	서산/태안 041) 662-1802
청주/괴산/증평/진천/영원 043) 288-7216	충주/음성/단양/제천 043) 843-7778
충주/음성/단양/제천 043) 843-7778	전북
전북	전주 063) 244-6062
전주 063) 244-6062	전북 기타 지역 063) 244-6061
광주/전남	광주(동구/남구) 062) 381-3831
광주(동구/남구) 062) 381-3831	광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051
광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051	목포/무안/진도 061) 282-1222
목포/무안/진도 061) 282-1222	순천/광양/여수 062) 362-5055
순천/광양/여수 062) 362-5055	전남 기타 지역
대구	대구 053) 942-0139
대구 053) 942-0139	달서구 053) 651-5729
달서구 053) 651-5729	북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396
북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396	경북
경북	구미 054) 458-0357
구미 054) 458-0357	포항 054) 231-9988
포항 054) 231-9988	경주/안동/영주/문경 053) 381-4533
경주/안동/영주/문경 053) 381-4533	상주/경북기타지역
부산	부산/사상 051) 301-7309
부산/사상 051) 301-7309	남구/수영/해운대/정동 051) 728-2782
남구/수영/해운대/정동 051) 728-2782	사하 051) 243-0146
사하 051) 243-0146	진구/동구 051) 802-5132
진구/동구 051) 802-5132	

양산	051) 809-5776
양산 051) 809-5776	서구/영도/중구 051) 809-2063
서구/영도/중구 051) 809-2063	강서 055) 245-2339
강서 055) 245-2339	경남
경남	창원/김해/밀양 055) 245-2339
창원/김해/밀양 055) 245-2339	거제/통영/고성 055) 585-8853
거제/통영/고성 055) 585-8853	함안 055) 745-7889
함안 055) 745-7889	진주/사천 051) 809-5776
진주/사천 051) 809-5776	양산/부산직영전화 055) 247-2339
양산/부산직영전화 055) 247-2339	경남 기타 지역 052) 265-8854
경남 기타 지역 055) 247-2339	울산
울산	동구/북구/울주군 052) 265-8854
동구/북구/울주군 052) 265-8854	중구/남구
제주	제주 064) 755-7813
제주 064) 755-7813	

온라인

☞ 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

☞ 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

☞ 카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>

☞ 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

☞ 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

☞ 인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)