

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우


※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 더센 무선 청소기 사용 설명서

SHINIL the SSEN Cordless Vacuum Cleaner
User Manual

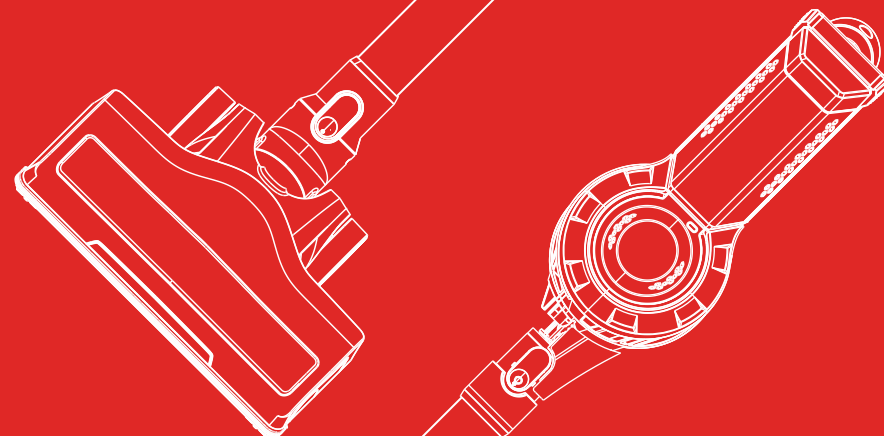

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오.
※ 부상의 위험이 있습니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 이 제품은 침구, 소파, 카펫 등에 사용하는 전용 청소기입니다. 이 기기를 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 재충전 시 제품에 제공된 배터리와 어댑터만을 사용해 주십시오. 다른 부품을 사용 시 제품이 이상 작동, 고장날 수 있으며 화재, 폭발의 위험이 있습니다.
- 고온에서 폭발할 수 있으므로 소각하거나 배터리를 훼손하지 마십시오. 청소기를 실외나 차안에서 충전하거나 보관하지 마십시오. 온도 환경에 따라 배터리 누수가 일어날 수 있습니다.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 배터리를 사용하는 제품으로 화기 근처나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 배터리에 무리한 충격을 가하지 마시고 폐기시 규정된 장소에 버려주십시오.


A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ➔ 청소기를 충전해 주십시오. 충전 후에도 작동이 되지않는다면 A/S센터로 문의 하십시오.
흡입력이 약해졌습니다.	➔ 먼지통이나 필터, 흡입구에 너무 많은 먼지, 이물질이 있는지 확인하시고 청소해 주십시오.
충전 중 충전 표시등이 빨간색으로 변하지 않습니다. (빨간색은 충전 중 표시)	➔ 충전 플러그 또는 어댑터에 잭이 꽂혀 있는지 확인하십시오. ➔ 어댑터의 단자와 본체의 충전 단자 사이에 이물질이나 먼지가 있지 않은지 확인 하시고 분리 후 다시 충전해 보십시오.
회전축이 움직이지 않습니다.	➔ 회전축에 머리카락 혹은 이물질이 끼여 막혀 있지 않은지 확인 하십시오.
배터리 수명이 짧습니다.	➔ 배터리를 충분히 충전했는지 확인 하십시오. ➔ 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 서비스센터에 문의해 주십시오.


※부속품을 조립하거나 분해하기 전 항상 제품에서 배터리를 분리합니다.

조립 방법

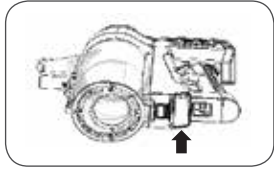


배터리 조립

- 배터리의 슬라이딩 슬롯을 제품 본체의 가이드 레일에 맞춥니다.
- 그림과 같이 배터리를 청소기 케이스에 딸각 소리가 날 때까지 넣습니다.

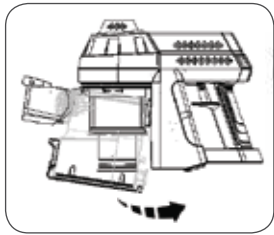


먼지통 조립

- 그림과 같은 방향으로 먼지통을 청소기와 맞추고 딸각 소리가 날 때까지 위쪽으로 밀습니다.

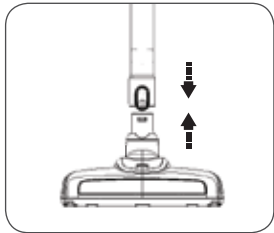


흡입구 연결

- 흡입구를 연장관으로 넣습니다.
- 흡입구가 안전하게 고정되면 딸각 소리가 납니다.

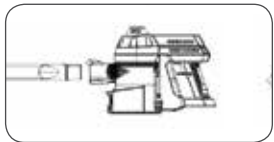

연장관과 제품 연결


- 연장관을 연결하는 동안 플러그 끝부분을 청소기 흡입구 안으로 넣습니다. 안전하게 고정되면 딸각 소리가 납니다.

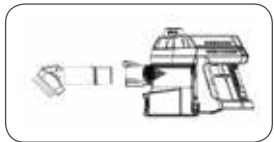

흡입구, 브러쉬와 제품 연결

- 청소기에 흡입구나 브러쉬를 넣을 때 안전하게 고정되면 딸각 소리가 납니다.
- 분해하려면 연장관 분리 버튼을 누르고 흡입구에서 흡입구나 브러쉬를 꺼냅니다.

사용 방법

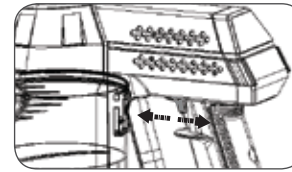

연속 작동

- 연속 모드로 사용하려면 레버를 뒤로 당깁니다.
- 그러면 딸각 소리가 납니다.
- 연속 모드를 해제하려면 레버를 앞으로 밀니다.

구성품

본체(배터리포함), 흡입구, 틸새흡입구, 브러쉬, 거치대, 거치대고정나사, 충전어댑터, 설명서




틈새흡입구



브러쉬

틈새흡입구와 브러쉬는 흡입구가 닿지않는 곳에서 사용하십시오.
브러쉬는 분리버튼을 누르면 브러쉬가 분리됩니다.
용도에 맞게 사용하십시오.

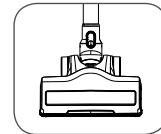

흡입구


흡입구는 카펫과 단단한마루, 일상 청소에 적합합니다.
흡입구가 막히면 모터가 자동으로 꺼집니다.
이러한 상황이 발생하면 청소기의 전원을 끄고 배터리를 제거합니다.
흡입구를 막고 있던 이물질을 제거하고 다시 전원을 켭니다.
제거 후 흡입구가 작동하지 않으면 가까운 서비스센터 문의하십시오.

충전

충전 어댑터를 콘센트에 연결한 뒤 본체의 어댑터 충전부에 연결합니다.
충전 표시등이 빨간색으로 반짝이면 청소기는 충전 중인 상태입니다.
충전 표시등이 빨간색에서 녹색으로 바뀌면 청소기 배터리가 완전히 충전된 것입니다.

- ※ 사용 중 충전 표시등이 빨간색으로 반짝이면 배터리 전력이 약해진 것입니다.
- ※ 임의로 배터리를 열거나 수리하지 마십시오.
- ※ 본 제품은 충전 중 멈춤 기능이 있습니다.
- 청소기가 충전 중일 때 충전 표시등은 빨간색이고 스위치 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.

보관

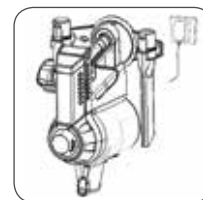


- 거치대를 동봉된 나사를 이용하여 벽에 고정시켜 줍니다 .
- 흡입구가 장착된 상태로 청소기를 벽 거치대에 놓습니다.
- 틈새흡입구와 브러쉬는 해당 고리에 그림과 같이 놓습니다.
- 청소기를 장기간 사용하지 않으면 배터리 수명 유지를 위해 제품에서 배터리를 분리해 주십시오.

조립 및 사용 방법

※유지보수 전, 청소기 전원을 끄고 배터리를 분리합니다.


사용 후 또는 먼지가 최대선까지 차면 먼지통을 비워주는 것을 권장합니다.

먼지통 비우기

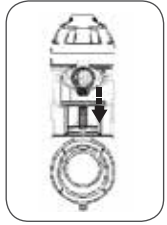


먼지통 뚜껑 열림 버튼을 눌러 하단 뚜껑을 열고 먼지통을 비워줍니다.

먼지통과 필터 청소

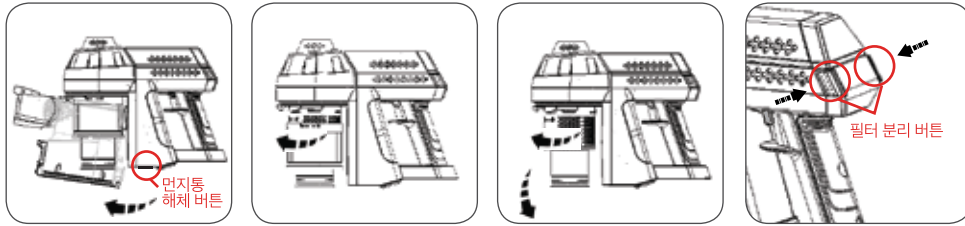

- 먼지통 분리 버튼을 누르고 먼지통을 아래쪽으로 당겨 바깥쪽으로 꺼냅니다.
- 메쉬 필터를 분리하려면 필터 잠금 해제를 위해 필터를 시계방향으로 돌리면 딸각 소리와 함께 청소기에서 분리할 수 있습니다.
- 해파 필터를 분리하려면 필터 분리 버튼 2개를 동시에 눌러빠면 분리할 수 있습니다.
- 모든 필터는 세척 가능합니다. 따뜻한 물에 행구어 주십시오.
- 필터를 청소기에 장착하기 전 24시간 동안 공기 중에 건조해 주십시오.
- 해파 필터는 6개월 마다 교체하기를 권장합니다.

회전솔 청소

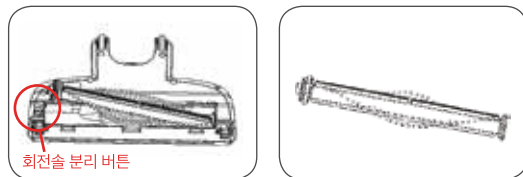

- 흡입구 측면의 회전솔 분리 버튼을 바깥쪽으로 밀어 회전솔을 분리합니다.
- 회전솔을 분리하여 세척하십시오.

UV 침구 청소기 (별매품)

※UV 침구청소기는 추가로 구입해야 하는 별매품입니다.


침구청소기의 특징

- 바닥면 2개의 진동펀치 5800회/min 강력한 진동으로 눈에 보이지 않는 침구속 유해물질을 털어냄
- 360도 회전브러쉬 + UV램프 적용으로 침구 표면에있는 유해물질을 자외선으로 살균
- 바닥면 회전롤러로 이불 위에서도 손쉽게 이동하면서 사용가능
- 대상 감지센서로 UV램프가 자동으로 ON/OFF되는 안전기능 및 UV램프가 눈이나 피부에 직접 노출 되는것을 방지
- 사이즈: 117x180x289 mm / 무게: 650 g


주의사항

- UV램프 파손방지를 위해 청소시 딱딱하거나 뾰족한 물건을 치운 뒤 청소하십시오.
- 제품을 임의로 분해 하지 마십시오. UV램프와 청소기의 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- 인위적으로 UV램프를 차단하지 마십시오.
- UV램프 파손시 서비스센터에 문의 바랍니다.
- 사용 범위는 소파, 침대, 침대 커버, 카페트, 옷 입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 욕실,화장실,빨래방 등 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
- 실외, 공업용으로 사용하지 마십시오.
- 고온과 영하의 온도에서 사용하지 마십시오.
- 노출된피부, 머리 등 인체에 직접 사용하지 마십시오. 옷을 입은 상태에서도 사용하지 마십시오.


각부의 명칭

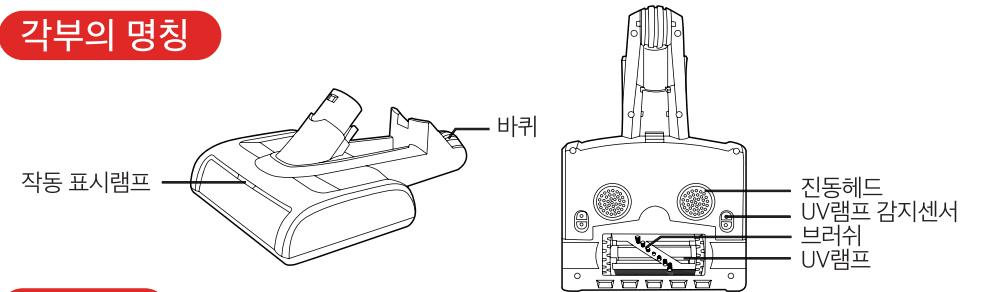

사용방법

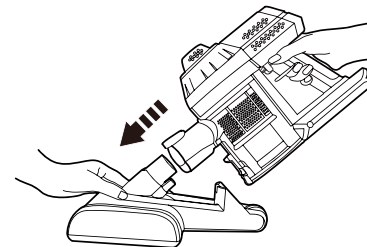

- UV 침구청소기를 본체에 끼워 사용하시면됩니다.
- 침구청소기를 청소 하려고 하는 부분과 거리가 5cm이상 떨어지면 UV램프가 꺼집니다.
- 또는 45도 이상 기울이면 UV램프가 꺼집니다.

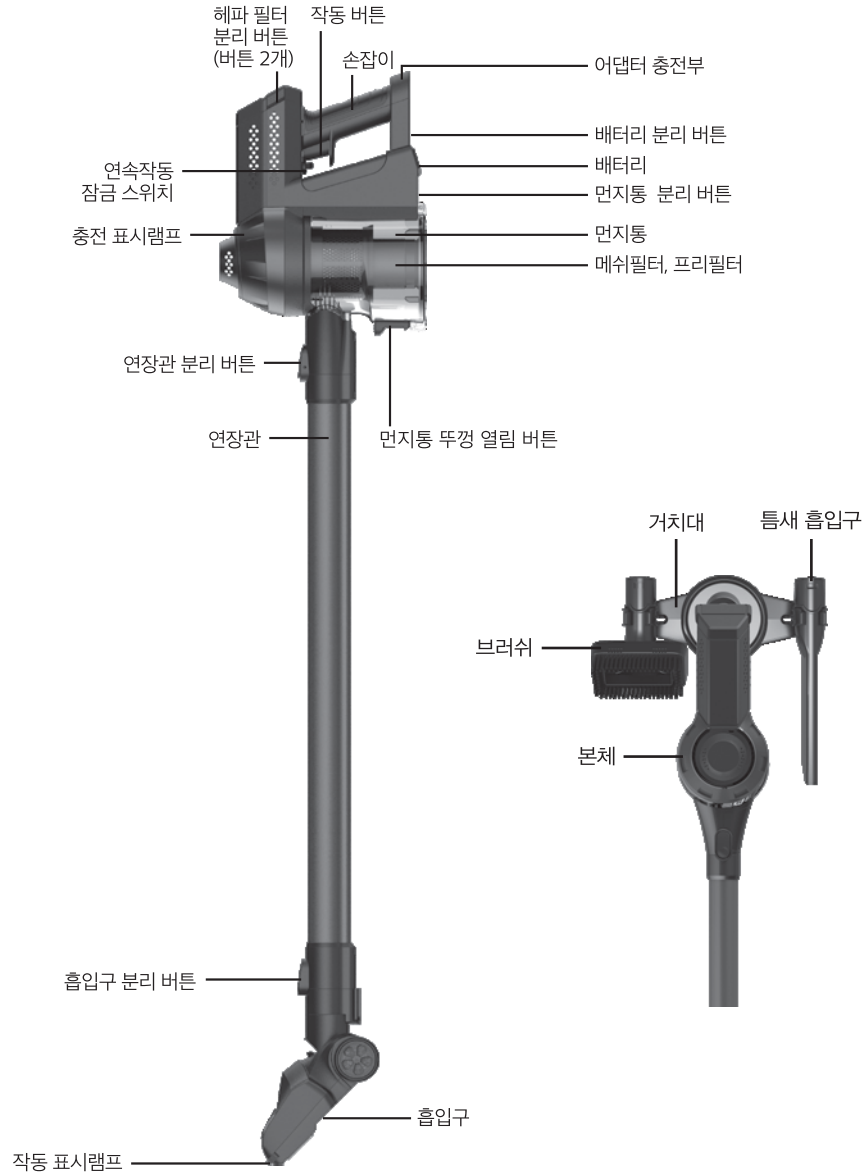

제품명: 무선청소기

정격전압: AC 220 V/60 Hz

제품 사이즈: 약 1200x230x230 mm

제품 무게: 약 1.4 kg

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남기타지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813




A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)