

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil



신일 워터필터 업소용 청소기

SHINIL Water Filter Vacuum Cleaner

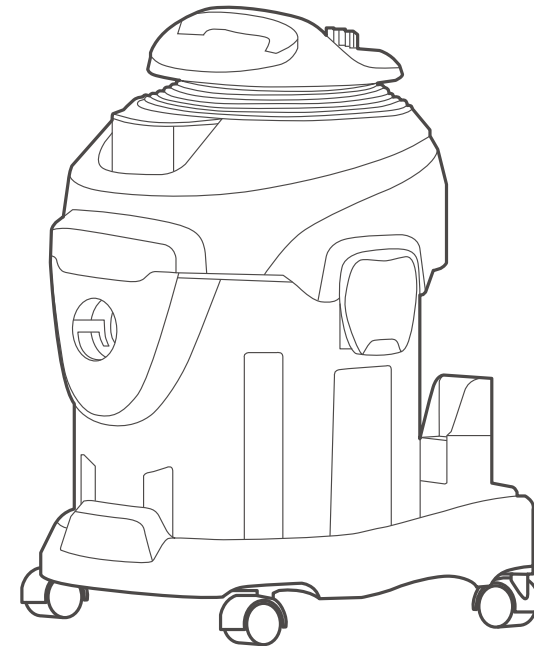

A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기
바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오.

안전상의 주의

표시설명

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용입니다.



금지
(그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.)



분해금지 (제품을 임의로 분해하지 말라는 표시입니다.)



접촉금지

주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용입니다.



물접촉 금지



반드시 지켜야 할 것



전원 플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것

경고



본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.




※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



플러그 뽑

제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

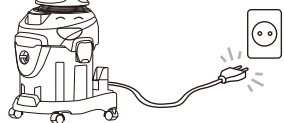


※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.




교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.

알림

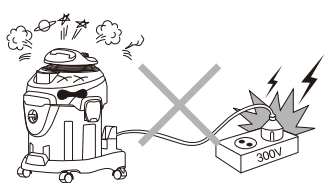



금지

한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

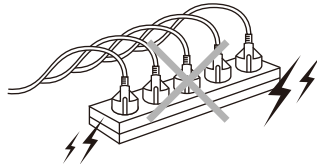

플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환 하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.

금지

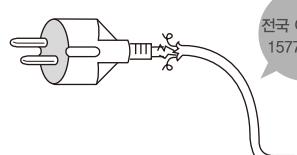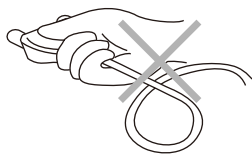

전국 어디서나
1577-6667



주의




다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금지

※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳
(제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.)



※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳
(코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)

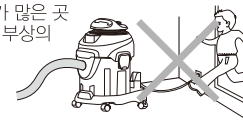

※ 비가 내리는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소
(감전, 화재의 위험이 있습니다.)



※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳
(폭발, 화재의 위험이 있습니다.)



※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
가정 및 실내용이 아닌 곳



※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



※ 감전, 화재의 위험이 있습니다.



금지

코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



※ 감전, 누전의 위험이 있습니다.




플러그 뽑




물접촉 금지

전원플러그를 뽑을 때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.




금지

흡입구나 노즐에 물체를 넣거나 막지 마십시오. 담배나 성냥, 뜨거운 재와 같이 연소가능성이 있는 물체는 흡입하지 마십시오.

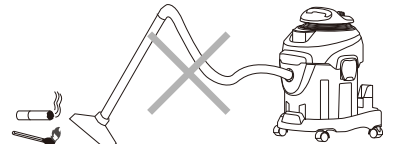

접촉금지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.

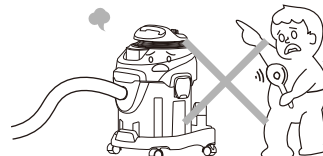


알림

* 반드시 제공된 부품만 사용하십시오.
* 사용에 이상이 있을 시, 즉시 작동을 멈추십시오.
* 작동이 잘 되지 않을 경우, 전원을 끄고 흡입 호스 부분이 막히지 않았는지 확인해 보십시오.

각 부분의 명칭 및 제품의 사양

각 부분의 명칭

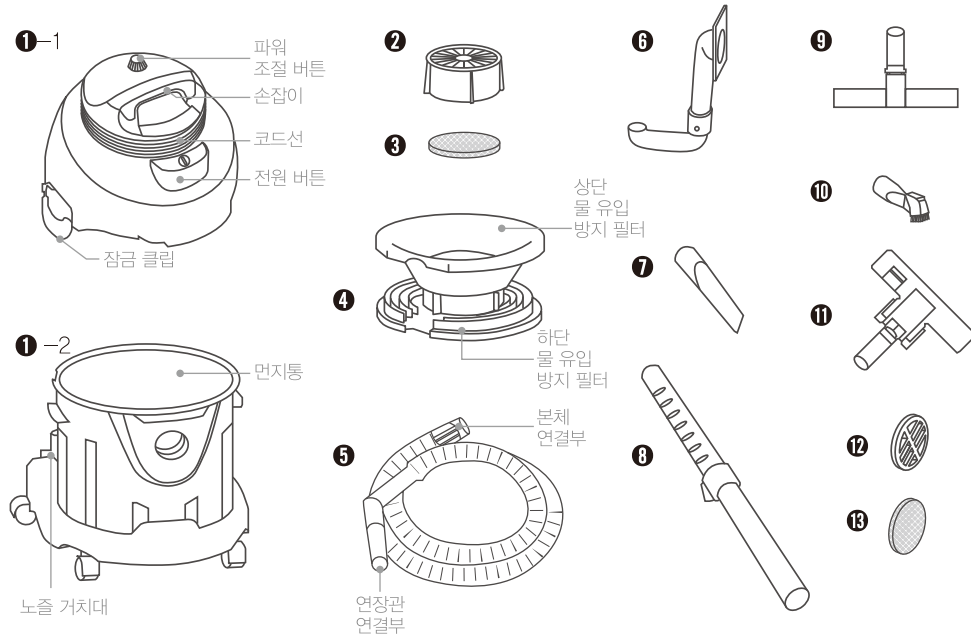

- ①-1 본체 헤드 ①-2 본체 ② HEPA필터 ③ 스펀지 ④ 물 유입 방지 필터 ⑤ 호스 ⑥ 먼지 흡입관
⑦ 틸트 노즐 ⑧ 연장관 ⑨ 물청소용 노즐 ⑩ 2 in 1 노즐 ⑪ 바닥용 노즐 ⑫ 배기필터 커버 ⑬ 배기필터 스펀지

* 물청소기용 노즐과 틸트 노즐은 물 흡입(습식 청소) 시 사용할 수 있습니다.


제품의 사양

제품의 외관 및 사양은 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.

제 품 명	업소용 청소기 (물필터)	제 조 원	SUZHOU KINGBOW ELECTRIC APPLIANCE Co.,LTD
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	소 비 전 력	1400 W
물 통 용 량	15 L	외 형 치 수	330 X 370 X 500mm
코 드 길 이	6 m	제 품 중 량	약 5.8 kg

사용 방법

이 청소기는 건식, 습식 청소가 모두 가능합니다. 청소기를 사용 전, 먼지통 수위 표시창의 MIN과 MAX 표시 사이에 물을 채워 주십시오. 물을 넣지 않아도 기기가 작동하지만, 물이 먼지 필터의 작용을 하므로 물을 넣어 사용해 주십시오. 먼지통의 물 수위가 MAX 표시를 넘어서면 청소기 작동시 물이 역류할 수 있으니 유의해 주시고, MAX 표시가 넘을 시 먼지통을 비워 주십시오.

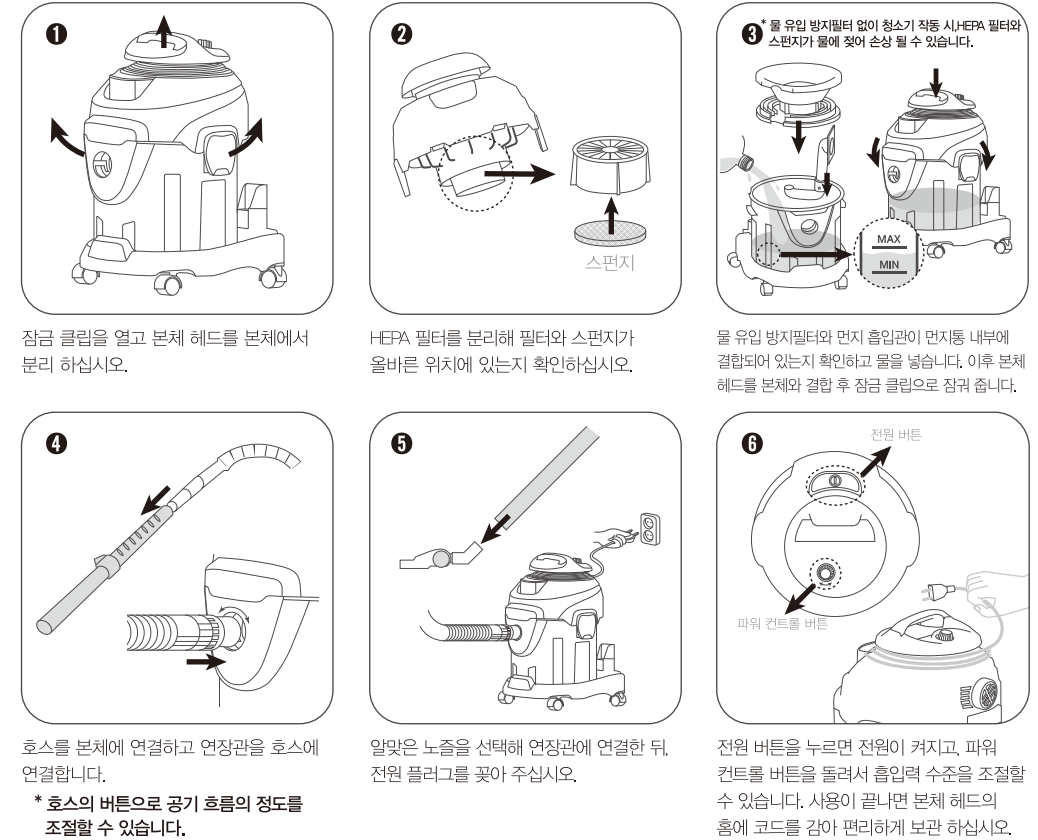

보여내기 기능



청소기 뒷면의 배기구에서 배기 필터 커버를 꺼냅니다.

배기구에 호스를 연결 후, 전원 버튼을 눌러 작동하십시오.

손질 및 보관

- 청소기를 보관하기 전에 먼지통과 필터를 청소해야 합니다.
- 스펀지 필터를 자주 청소하십시오. (세탁 후 햇볕에서 건조 하십시오.)
- 작은 부품이라도 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- 외관이나, 흡입 호스는 필요한 경우 젖은 헝겊으로 닦아 낼 수 있습니다. 액체가 조작부에 들어가지 않도록 하십시오.
- 부식성 세제는 절대 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
- 세척 후, 부품을 조립하기 전 모든 부품이 완전히 건조된 것을 확인 후 전원을 연결해 주십시오.
- 청소기를 사용하다 보면, 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 노즐 입구에 모일 수 있습니다. 상시 확인하여 제거해 주십시오.
- 물이나 세제 용액이 필터에 들어가면 안됩니다. 물 유입 방지 필터는 HEPA 필터와 스펀지 필터를 물로부터 보호하기 위해 장착 후 작동해야 합니다.
- 물이 수위 표시창의 MAX 이상이 되면 먼지통을 비워 주십시오. 수위 표시창의 MIN 과 MAX 표시에 유의하여 사용 하십시오.
- 물 유입 방지필터를 꺼내서 청소하십시오. 물 유입 방지필터는 깨끗한 물에 세척하고, 스펀지 필터도 깨끗이 씻어 햇볕에 완전히 건조시킨 후 사용합니다. (HEPA 필터는 물로 세척하면 사용 수명이 저하됩니다. 물로 세척하지 마시고 솔로 먼지를 털어낸 후 햇볕에 말려서 사용 하십시오.)

A/S를 의뢰하기 전에

사용중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검사항
※ 청소기가 작동하지 않습니다.	· 전원 플러그가 확실하게 꽂혀 있습니까? · 전원 버튼을 눌렀습니까? · 정전이 되지 않았습니까? · 모든 부품이 구성에 맞게 조립되어 있습니까?
※ 흡입력이 약해졌습니다.	· 호스 또는 노즐이 큰 먼지로 막히지 않았습니까? · 호스 또는 노즐의 먼지를 닦아 주십시오. · 필터가 먼지로 막혔습니까? · 먼지통을 청소하거나 필터를 교체 혹은 청소해 주십시오.
※ 청소기에서 물이 나옵니다.	· 청소기 수위 표시창의 MIN과 MAX 표시 범위 이내에 물이 채워져 있는지 확인하고 물을 비워 주십시오. 먼지통에 물이 MAX 표시창 이상일 경우, 청소기에서 물이 역류할 수 있습니다.

신일 A/S센터

서울	강원 기타 지역
동대문구/종로구 02) 2247-7176	033) 642-5459
대전	
서구/대덕구 042) 922-3683	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구	
충남	
천안/아산 02) 956-8121	041) 575-9298
은평구 02) 355-1654	충남 기타 지역/당진 042) 635-4751
송파구/강동구 02) 408-4911	홍성/예산 041) 632-2953
종로구/답십리 02) 2247-7176	세종시/공주시 042) 635-4752
강남구 02) 576-8580	서산/태안 041) 662-1802
양천구/강서구 02) 2606-0652	충북
구로구/금천구 02) 857-5318	창주/괴산/증평/진천/청원 043) 288-7216
용산구/관악구/마포구 02) 833-4583	충주/음성/단양/제천 043) 843-7778
영등포구/동작구 02) 841-5103	전북
서초구/과천시 02) 583-8279	전주 063) 244-6062
경기	전북 기타 지역 063) 244-6061
구리/남양주 031) 594-0834	광주/전남
의정부/양주/동두천/포천/연천 02) 922-3684	광주(동구/남구) 062) 381-3831
고양/파주 031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구) 062) 362-5051
광명 02) 2614-7748	목포/무안/진도 061) 282-1222
하남 02) 408-4911	순천/광양/여수 062) 362-5055
성남/광주/용인/양평 02) 576-8580	전남 기타 지역
안양/군포/의왕	대구
수원 031) 238-9020	동구 053) 942-0139
안산 031) 409-4554	달서구 053) 651-5729
부천/시흥 032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구 053) 424-8396
오산/화성/평택/안성 031) 651-7894	경북
여주/이천 041) 583-9313	구미 054) 458-0357
인천	포항 054) 231-9988
동구/서구 032) 766-1537	경주/안동/영주/문경 053) 381-4533
김포/강화 032)762-2663	상주/경북기타지역
연수구 032) 819-0365	부산
부평 032) 762-2663	북구/사상 051) 301-7309
강원	남구/수영/해운대/가정군 051) 728-2782
원주 033) 746-2572	사하 051) 243-0146
춘천 033) 256-3602	진구/동구 051) 802-5132
철원/화천 02) 922-3685	

전국 어디서나 1577-6667

양산 051) 809-5776
서구/영도/중구 051) 809-2063
강서 055) 245-2339
경남
창원/김해/밀양 055) 245-2339
거제/통영/고성
함안 055) 585-8853
진주/사천 055) 745-7889
양산(부산직영전화) 051) 809-5776
경남 기타 지역 055) 247-2339
울산
동구/북구/울주군 052) 265-8854
중구/남구
제주
제주 064) 755-7813

온라인
 웹사이트 http://www.shinil.co.kr/
 블로그 https://blog.naver.com/shinil1959
 카페 https://cafe.naver.com/shinilsense
 페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
 유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
 인스타그램 https://www.instagram.com/shinil1959 @shinil1959