


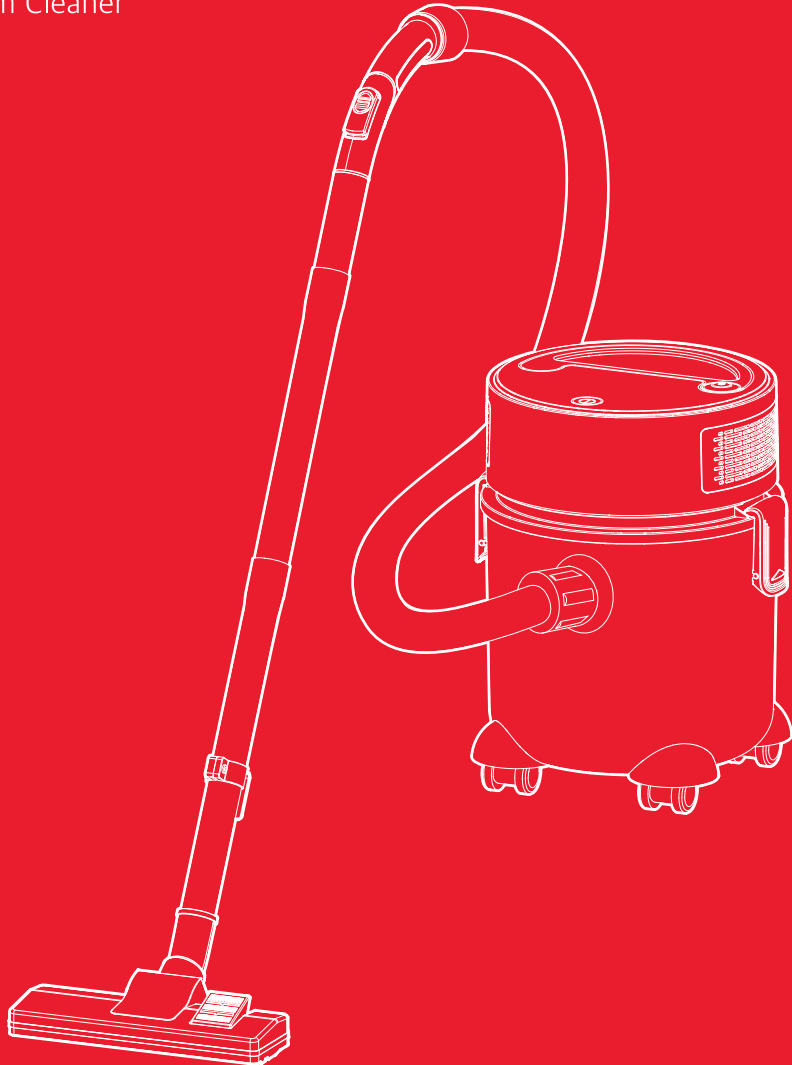

신일 업소용 청소기 사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual



신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

SHINIL 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. ※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오. ※ 부상의 위험이 있습니다.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. ※ 감전, 누전의 위험이 있습니다.
- 취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질을 흡입하거나 가연성 물질 주변에서 사용하지 마십시오.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면에 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주십시오.

안전상의 주의


사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오. ※ 기기 고장의 원인이 됩니다.
- 호스를 무리하게 구부리거나 당기거나 밟지 마십시오. 호스가 파손된 상태에서 사용하지 마십시오.
- 물을 흡입할 때에는 물의 용량이 많은 경우 나눠서 흡입해 주시고 흡입이 잘 되지 않을 경우에는 제품 사용을 중지하고 먼지통 내의 물을 제거 후 다시 사용해 주십시오.
- 대량의 물을 흡입 할 경우에는 부직포 및 HEPA 필터를 제거 후 물필터 스펀지로 변경 하여 사용 해 주십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 청소를 보관, 사용해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 보관, 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.
- 제품 청소 시에는 부드러운 천을 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오. 오일 등으로 제품을 닦지 마십시오. 제품의 변색의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품의 사양

품 명	업소용 청소기	사 이 즈	330 x 275 x 370 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	제 품 중 량	약 5 kg
필 터	HEPA 필터 (F9)	구 성 품	노즐 4종(틈새노즐, 2in1브러쉬, 카펫/바닥용 노즐, 물흡입 노즐), 본체, 호스, 연장관, 손잡이
코 드 길 이	5 m	먼 지 통	8 L


각 부분의 명칭

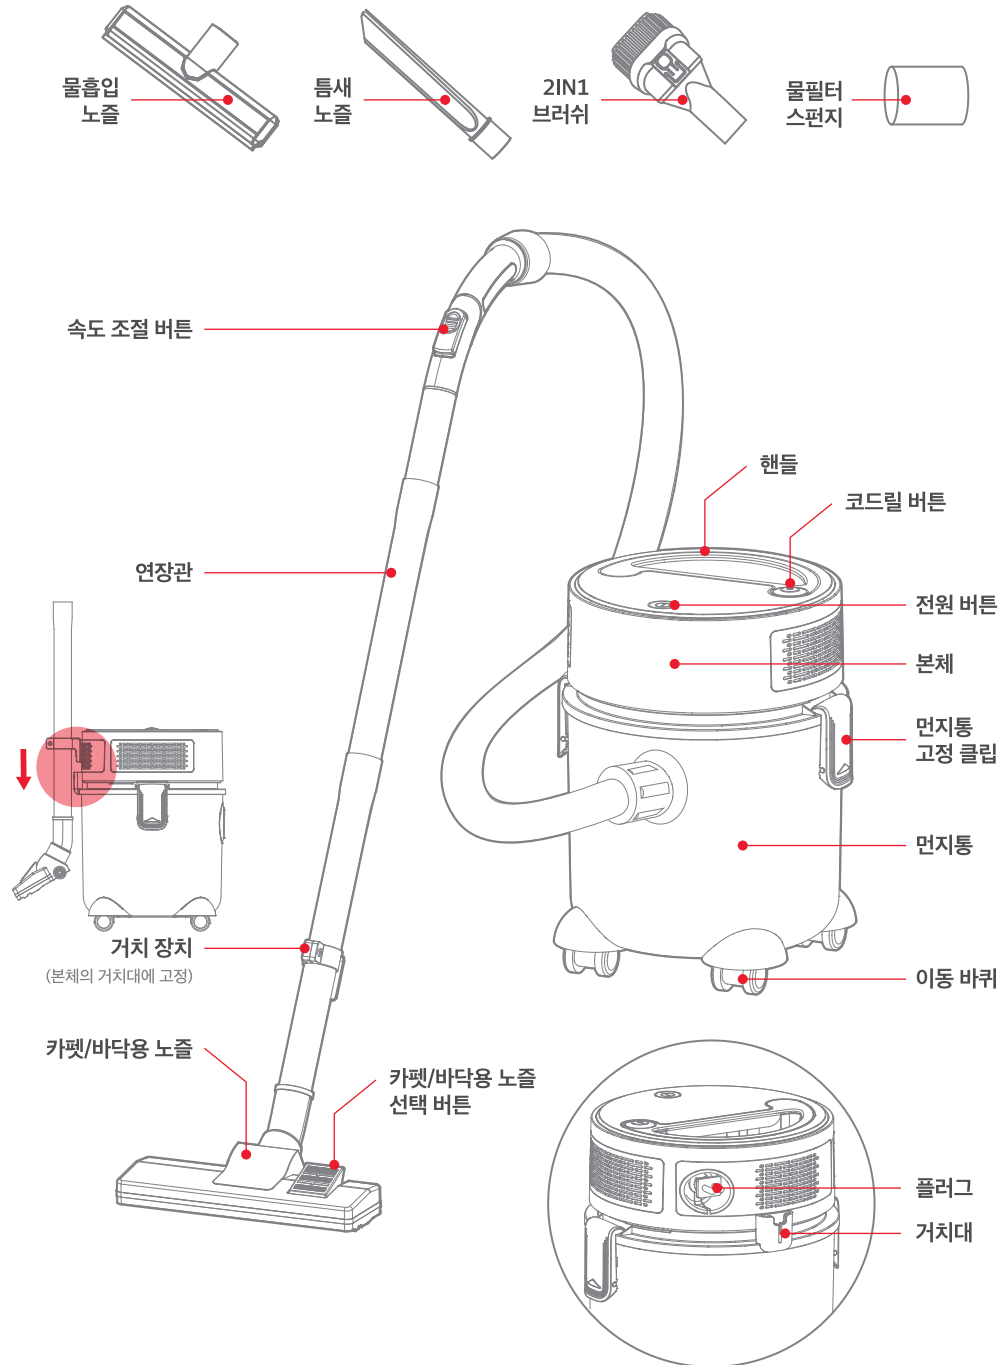

사용 방법



손질 및 보관

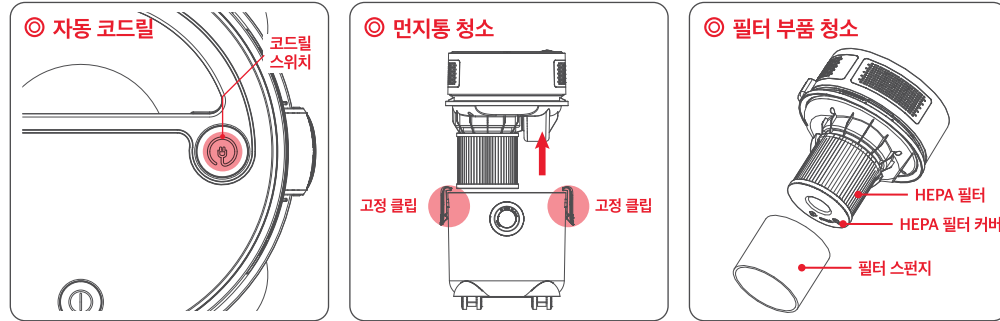

청소가 끝난 후 플러그를 뽑아 본체 헤드에 있는 자동 코드릴 버튼을 몇 차례 눌러 코드선을 감아 보관하십시오.

먼저 먼지통 양쪽에 있는 고정 클립을 위로 올려 본체 헤드를 분리하고, 먼지통에 있는 먼지를 버린 후 다시 바르게 체결해 주십시오.

필터 스펀지를 제거 후 HEPA필터 커버를 반시계 방향으로 돌려 HEPA 필터를 꺼냅니다. 가법제 스펀지 및 HEPA 필터를 털어 먼지를 제거하십시오. ※ HEPA 필터는 물로 세척하지 말고 부드러운 솔로 먼지를 털어내십시오. 물로 청소 시 필터 손상의 원인이 됩니다.

- ◎ 청소기를 보관/청소하기 전 반드시 전원을 종료해 주시고 먼지통과 필터를 청소해 주십시오.
- ◎ 청소기는 실내에서 보관해 주십시오.
- ◎ 작은 부품이라도 식기 세척기에서 세척하지 마십시오. 부식성 세제는 절대 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
- ◎ 본체, 호스 등은 중성세제를 묻힌 부드러운 헝겊으로 닦아 주시고, 마른 헝겊으로 반드시 물기를 제거해 주십시오.
- ◎ 청소 완료 후 제품을 조립하기 전 모든 부품이 완전히 건조되었는지 확인 후 전원을 연결해 주십시오.
- ◎ 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 노즐 입구에 모일 수 있습니다. 상시 확인하여 제거해 주십시오.
- ◎ 장기간 보관 시, 기기를 청소한 후 건조하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검내용/조치
청소기가 작동하지 않습니다.	➔ 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. ➔ 전원스위치를 눌러 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다. 작동 시 소음이 납니다.	➔ 먼지통을 비워 주시고 바르게 끼워 주십시오. ➔ 필터를 청소해 주시고 바르게 끼워 주십시오. ➔ 노즐 흡입구를 청소 하십시오. ➔ 연장관이나 흡입 호스가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후 이물질을 제거해 주십시오. 소음이 계속된다면 서비스센터로 문의하십시오.
갑자기 작동을 멈췄습니다.	➔ 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.

신일 A/S 센터

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459	양산	051) 809-5776
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전	서구/영도/중구	051) 809-2063
광진구/종로구/중구	02) 922-3683		강서	055) 245-2339
성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683		경남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남		창원/김해/밀양
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298	거제/통영/고성
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751	함안
중랑구/답십리	02) 2247-7176	충청/예산	041) 632-2953	진주/사천
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752	양산(부산직영전화)
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802	051) 809-5776
구로구/금천구	02) 857-5318	충북		경남 기타 지역
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	창주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216	055) 247-2339
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778	055) 585-8853
서초구/과천시	02) 583-8279	전북		055) 745-7889
경기		전주	063) 244-6062	051) 809-5776
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061	051) 809-5776
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남		051) 809-5776
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831	051) 809-5776
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051	051) 809-5776
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222	051) 809-5776
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055	051) 809-5776
안양/군포/의왕	02) 576-8580	전남 기타 지역		051) 809-5776
수원	031) 238-9020	대구		051) 809-5776
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139	051) 809-5776
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729	051) 809-5776
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396	051) 809-5776
여주/이천	041) 583-9313	경북		051) 809-5776
인천		구미	054) 458-0357	051) 809-5776
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988	051) 809-5776
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533	051) 809-5776
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역		051) 809-5776
부평	032) 762-2663	부산		051) 809-5776
강원		북구/사상	051) 301-7309	051) 809-5776
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782	051) 809-5776
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146	051) 809-5776
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132	051) 809-5776



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인




http://www.shinil.co.kr




https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959