


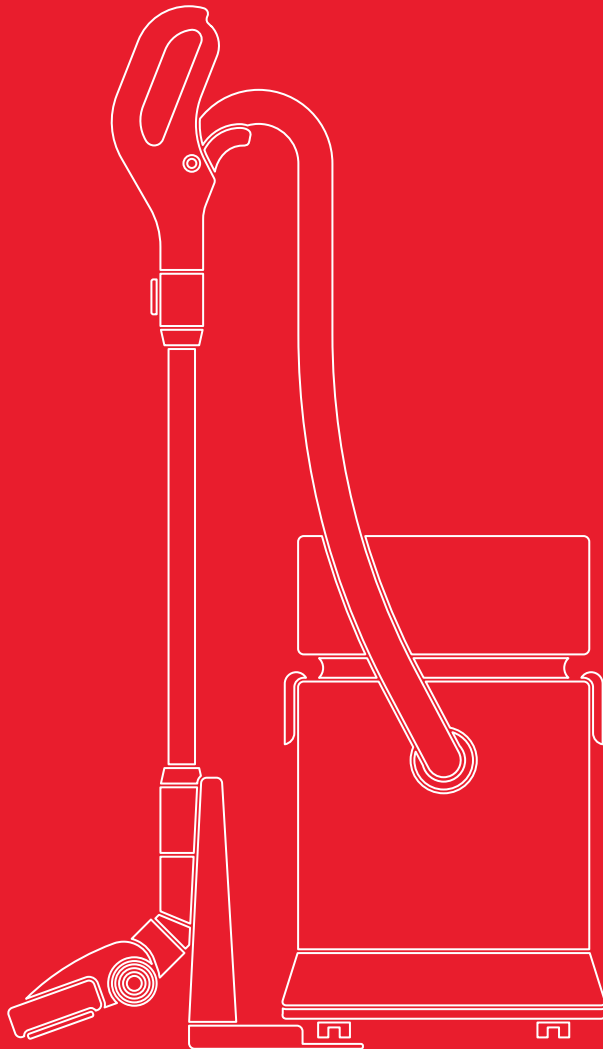

신일 업소용 청소기 사용 설명서

SHINIL Vacuum Cleaner
User Manual



신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지
않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. 사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. **※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. **※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.**
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색,변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
 - ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
 - ※ 수평이 맞지 않은 곳 (기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
 - ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.)
 - ※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형,변색의 원인이 됩니다.)

- 사용 중 노즐과 기기를 눈이나 손, 귀 같은 신체 부위에 가까이 하지 마십시오. **※ 부상의 위험이 있습니다.**
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오. **※ 감전, 누전의 위험이 있습니다.**
- 취발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.
- 유리, 나사, 동전 등과 같이 단단하거나 날카로운 물체 혹은 표면이 파열된 물건 및 쉽게 탈색되는 물건에 사용하지 마십시오. 제품이 파손될 수 있습니다. 담배같은 연소하고 있는 물체를 흡입하지 마십시오. 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 먼저 끄고 해주시십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.


- 용도 외의 청소 도구로 사용하지 마십시오. 흡입구를 막히게 하는 큰 종이, 세제나 필터를 막히게 하는 돌가루, 시멘트 분진 등을 흡입하지 마십시오.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 구매 시 제공하는 구성품 외에 다른 제품의 구성품을 사용하지 마십시오. **※ 기기 고장의 원인이 됩니다.**
- 호스를 무리하게 구부리거나 당기거나 밟지 마십시오. 호스가 파손된 상태에서 사용하지 마십시오.
- 물을 흡입할 때에는 물의 용량이 많은 경우 나눠서 흡입해 주시고 흡입이 잘 되지 않을 경우에는 제품 사용을 중지하고 먼지통 내의 물을 제거 후 다시 사용해 주십시오.
- 대용량의 물을 흡입 시에는 부직포 및 HEPA필터를 물필터로 교체 하여 사용 하십시오.
- 최적의 성능을 위해 기기와 필터를 깨끗하게 사용하시고 손상된 필터는 수리 혹은 교체하시기 바랍니다. 필터 없이 기기를 작동하지 마십시오.
- 거치대를 바닥이 평탄하고 수평인 곳에 놓아 청소기를 보관해 주십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용하면 청소기가 넘어져 안전사고의 위험이 있습니다.
- 제품 청소 시에는 부드러운 천을 중성세제를 푼 물에 넣었다가 물기를 짜낸 후 제품을 닦아주십시오. 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오. 오일 등으로 제품을 닦지 마십시오. 제품의 변색의 원인이 됩니다.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. **※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.**

제품의 사양


품 명	업소용 청소기	사 이 즈	314 x 314 x 464 mm
정 격 전 압	AC 220 V/60 Hz	제 품 중 량	약 7.9 kg
필 터	HEPA 필터 (11등급)	구 성 품	노즐 4종(틈새노즐, 2in1브러쉬, 카펫/바닥용 노즐, 물흡입 노즐), 수납 거치대, 본체, 호스, 연장관, 손잡이, 물필터 스펀지
코 드 길 이	6 m	먼 지 통	18 L

각 부분의 명칭

본 제품 내부에는 온도 안전장치가 내장 되어, 제품 사용 중에 호스 또는 필터 부품이 막혀 모터의 온도가 115℃를 초과 할 경우 모터의 손상을 방지하기 위하여 제품은 자동으로 작동을 멈추게 되며, 모터의 온도가 일정 온도로 내려가면 제품은 다시 정상적으로 사용 가능 합니다.

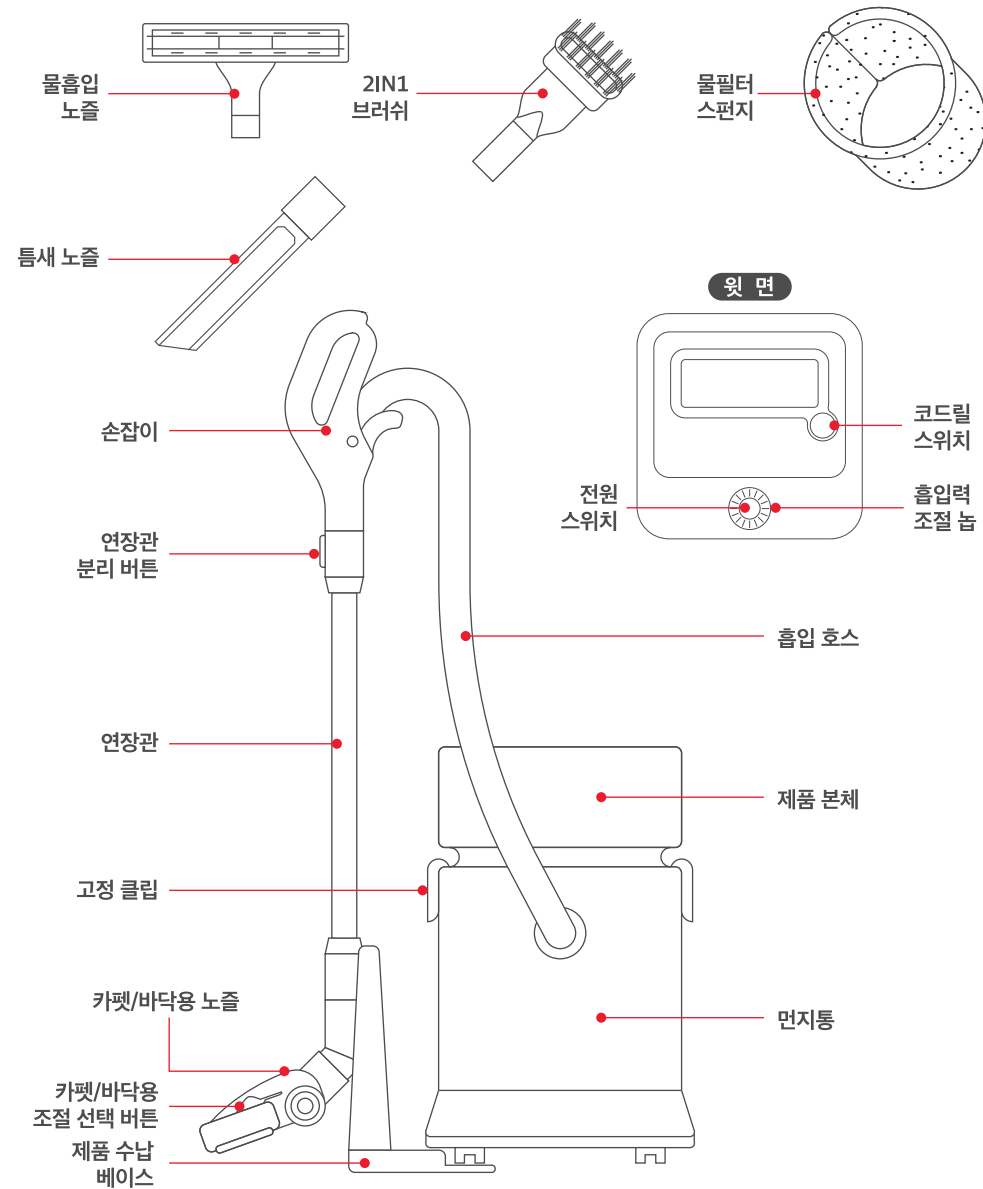


사용 방법

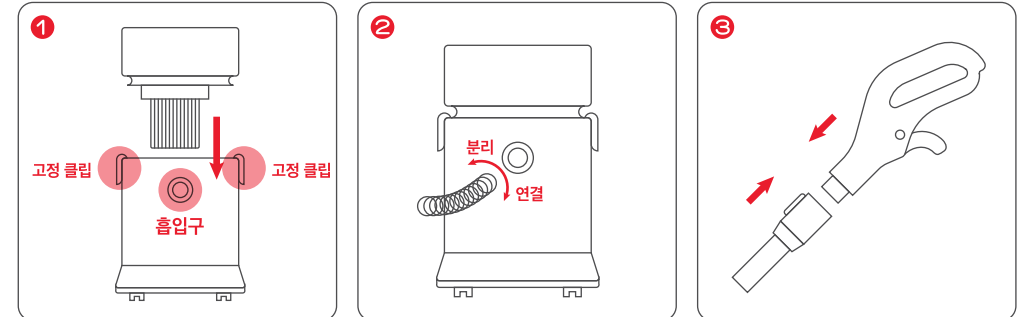


청소기 본체 헤드를 먼지통에 안착시키고 (조립 시, 전원 스위치가 먼지통 흡입구와 동일한 방향) 양측에 있는 고정 클립을 본체 헤드 홈에 고정 시킨 후 누르면 됩니다. 해체 시에는 양측의 고정 클립을 위로 올려 본체 헤드를 해체 하십시오.

호스의 체결부를 먼지통 흡입부에 맞추어 삽입 하여 우측 방향으로 끝까지 돌려서 잠급니다. 호스를 해체 할 경우 손으로 호스의 체결부를 잡아 좌측 방향으로 돌리면 해체 할 수 있습니다.


연장관의 분리 버튼 방향을 손잡이에 고정해 주십시오. 연장관을 분리 할 경우 한 손으로 알루미늄 연장 파이프의 분리 버튼을 누르면서 분리하면 됩니다.

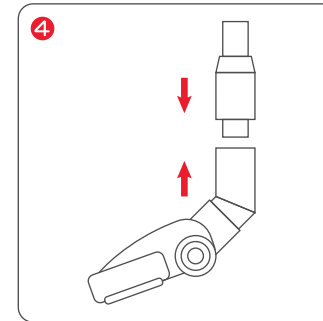

연장관을 용도에 따라 필요한 노즐에 견고하게 끼워 주십시오.

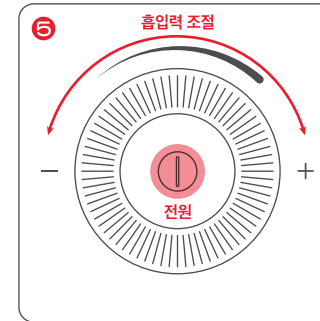


전원 플러그를 콘센트에 꽂은 후, 청소기의 전원 스위치를 눌러 제품의 작동 및 꺼짐을 조절 할 수 있습니다. 속도 조절 스위치로 원하는 흡입력을 조절 할 수 있습니다.

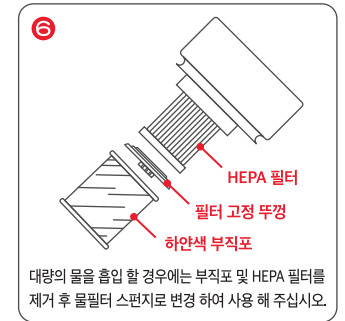


HEPA 필터 직경이 큰 쪽을 HEPA 필터 조립 받침에 고정 후, 원형 필터 고정 뚜껑을 조립 하여 우측 방향으로 돌려 고정합니다. 하얀색 부직포를 HEPA 필터에 씌우고 사용 해 주십시오.

◎ 호스 이물질 제거하기

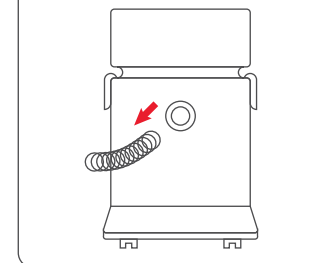

이물질이 호스에 걸린 경우, 먼저 호스를 분리하고 호스의 앞 부분을 제품의 바람 흡입구에 놓아 호스 내의 공기를 반대 방향으로 통과시켜 이물질을 제거 할 수 있습니다.


◎ 노즐 사용법

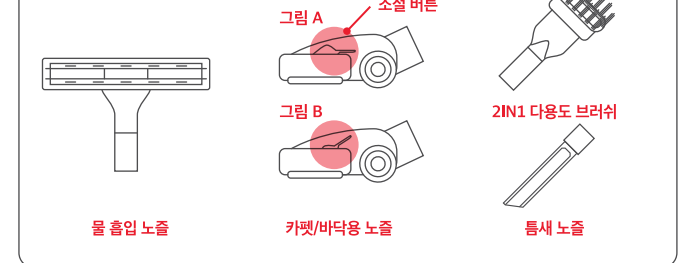

물 흡입 노즐 바닥에 물기가 있을 경우 사용 하십시오.

카펫/바닥용 노즐 카펫/바닥용 노즐의 조절 버튼을 누르면 버튼은 그림A 모양이 되어 청소용 노즐 밑 부분에서 브러쉬가 밖으로 나오면서 바닥 청소용 노즐이 됩니다. 조절 버튼을 다시 누르면 그림B 모양이 되어, 청소용 노즐의 브러쉬가 안으로 들어가면서 카펫 청소용 노즐이 됩니다.

2IN1 다용도 브러쉬 2IN1 브러쉬를 손잡이 또는 연장관에 연결하고 브러쉬의 버튼을 눌러 소파 청소용 또는 일반 브러쉬로 사용 가능합니다. 불규칙한 표면 (예 : 소파, 커튼 등)에 적합하게 사용 할 수 있습니다. **틈새 노즐** 창틀 같은 좁은 면을 청소할 때 사용 하십시오.

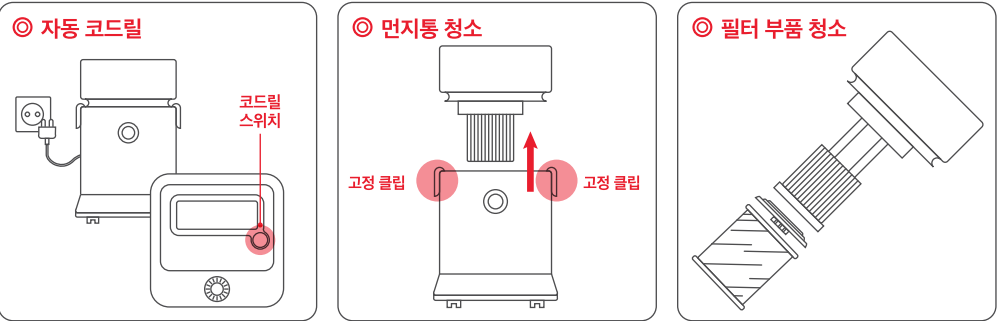

코드선은 노랑색이 표시된 길이까지 최대한 꺼내서 사용 할 수 있으며, 붉은색 표시된 길이 이상으로 꺼내지 마십시오. 청소가 끝난 후 플러그를 뽑아 본체 헤드에 있는 자동 코드릴 버튼을 몇 차례 눌러 코드선을 감아 보관하십시오.

먼저 먼지통 양쪽에 있는 고정 클립을 위로 올려 본체 헤드를 분리하고, 먼지통에 있는 먼지를 버린 후 다시 바르게 체결해 주십시오.

부직포를 제거 후 HEPA필터 고정 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 HEPA 필터를 꺼냅니다. 가볍게 부직포 및 HEPA 필터를 털어 먼지를 제거하십시오.

※ HEPA 필터는 물로 세척하지 말고 부드러운 솔로 먼지를 털어내십시오. 물로 청소 시 필터 손상의 원인이 됩니다.

- ◎ 청소기를 보관/청소하기 전 반드시 전원을 종료해 주시고 먼지통과 필터를 청소해 주십시오.
- ◎ 동봉된 구성품은 보관용 받침대에 보관해 주십시오. 청소기는 실내에 보관해 주십시오.
- ◎ 작은 부품이라도 식기 세척기에서 세척하지 마십시오. 부식성 세제는 절대 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변형될 수 있습니다.
- ◎ 본체, 호스 등은 중성세제를 묻힌 부드러운 헝겊으로 닦아 주시고, 마른 헝겊으로 반드시 물기를 제거해 주십시오.
- ◎ 청소 완료 후 제품을 조립하기 전 모든 부품이 완전히 건조되었는지 확인 후 전원을 연결해 주십시오.
- ◎ 먼지나 머리카락이 청소기의 바퀴나 노즐 입구에 모일 수 있습니다. 상시 확인하여 제거해 주십시오.
- ◎ 장기간 보관 시, 기기를 청소한 후 건조하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검내용/조치
청소기가 작동하지 않습니다.	➔ 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. ➔ 전원스위치를 눌러 주십시오.
흡입력이 약해졌습니다. 작동 시 소음이 납니다.	➔ 먼지통을 비워 주시고, 먼지통이 바르게 끼워 주십시오. ➔ 필터를 청소해 주시고, 필터가 바르게 끼워 주십시오. ➔ 노즐 흡입구를 청소 하십시오. ➔ 연장관이나 흡입 호스가 이물질로 막히지 않았는지 확인 후 이물질을 제거해 주십시오. 소음이 계속된다면 서비스센터로 문의하십시오.
갑자기 작동을 멈췄습니다.	➔ 전원플러그를 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오. ➔ 모터의 온도가 높으면 과열방지 장치 작동으로 기기가 자동 정지합니다. 전원플러그를 콘센트로부터 뽑은 후 약 40분 정도 본체를 식힌 후 다시 사용해 주십시오.

서울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	대 전	
광진구/종로구/중구	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구	동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	충 남	
은평구	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	충남기타지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	충 북	
용산구/관악구/마포구	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
영등포구/동작구	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	전 북	
경기	전주	063) 244-6062
구리/남양주	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	광 주 / 전 남	
고양/파주	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕	전남 기타 지역	
수원	대 구	
안산	동구	053) 942-0139
부천/시흥	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	경 북	
인천	구미	054) 458-0357
동구/서구	포항	054) 231-9988
김포/강화	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	상주/경북기타지역	
부평	부 산	
강 원	북구/사상	051) 301-7309
원주	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782
춘천	사하	051) 243-0146
철원/화천	진구/동구	051) 802-5132



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인



http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959