

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소
모델명	년		성명 전화
구입일자 년 월 일			판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지			성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

핸디+스틱 겸용

신일 2in1 무선청소기



A/S전국어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

- 다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- 주의사항은 경고와 주의로 구분 되었으며 잘못 사용하여 예상되는 위험과 손해의 크기정도는 다음과 같이 구분합니다.

- ⚠ 경고** 지시사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의** 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 이 표시는 위험을 끼칠 우려가 있는 상황과 사용에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
이 표시가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.



⚠ 경고 ▶ 전원 플러그나 스위치는 물기가 있는 손으로 조작하거나 만지지 마십시오. -감전 및 발화의 원인	▶ 전원 코드나 충전기가 손상되었거나 흔들릴 때는 사용하지 마십시오. -감전과 누전 및 발화의 원인 -구입처나 A/S센터에서 교환
▶ 전원코드가선이 무거운 물건이나 날카로운 금속 물체에 찌눌리지 않도록 주의 하십시오. -감전 및 누전 화재의 원인	▶ 전문 기술자 외에는 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오. -고장, 감전 및 화재의 원인
▶ 전원 코드를 뽑을 때는 반드시 플러그 몸체를 잡고, 코드선을 잡아 당기지 마십시오. -감전 및 화재의 원인	▶ 제품을 청소 할때나 사용하지 않을 때는 플러그를 빼 주십시오.-감전 및 누전의 원인

⚠ 경고 ▶ 220V 전원외에는 사용하지 마십시오. -감전 및 화재의 원인	▶ 제품 본체에 물을 뿌리거나 물이나 어떤 액체에도 담그지 마십시오. -감전과 누전의 원인
▶ 어린이나 장애가 있는 사람의 손이 닿지 않게 하시고 다치지 않게 주의하십시오. -감전 및 상해의 원인	▶ 천둥이 칠때는 충전 및 사용을 금지하시고 플러그를 만지지 마십시오. -감전 및 화재의 원인
▶ 불씨가 있는것(담배 꽂초등)이나 인화성 물질 또는 못, 칼날, 압정 등 금속성 물질은 흡입하지 마십시오. -감전 및 화재, 고장의 원인	▶ 화장실등의 물기가 많은 곳에서는 사용하지 마십시오. -감전 및 화재의 원인
▶ 열기구 가까이에서 충전하거나 제품을 두지 마십시오. -열에 의한 변형, 변색, 화재, 감전의 원인	▶ 제품을 분해 변형하여 사용하거나 임의로 구조를 변경하지 마십시오.
▶ 청소기에 필터를 결합하지 않고 사용하지 마십시오.-고장의 원인	▶ 코드선을 가지고 어린아이들이 놀지 못하도록 주의하십시오. -상해의 원인이 됩니다


- 필터를 끼우지 않은 상태에서 사용하지 마십시오, 이물질로 인한 고장의 원인이 됩니다.
- 휘발성 액체로 표면을 닦지 마세요, 변색의 원인이 됩니다.
- 흡입구를 막고 장시간 동작시키지 마십시오, 과열의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오.
- 필터는 세탁기로 세척하지 마시고 휴지통에 가볍게 털어서 재사용하십시오.
- 필터가 물에 젖었을때는 분리하여 완전히 건조한 후 조립하여 사용하십시오.
- 브러쉬 사용시 파손될 위험 있으니, 강하게 눌러사용하지 마십시오.
- 고장 및 흡입력이 약해지니 먼지통의 먼지의 양이 많은 상태로 사용하지 마십시오.
- 청소기 장시간(2개월이상) 미사용시 배터리 수명이 단축될 수 있으니 1개월에 한번 이상 정기적으로 충전하여 사용하십시오.

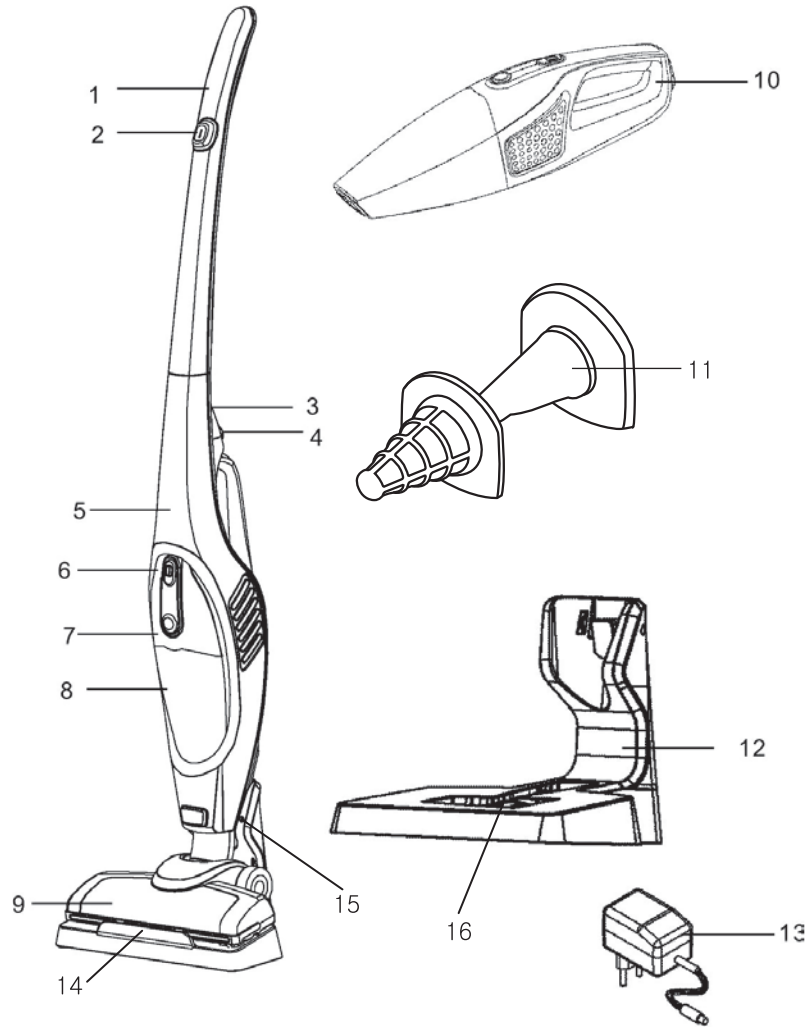

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| 1. 손잡이 | 6. 핸디 청소기 전원 버튼 | 11. 필터 |
| 2. 전원 버튼 | 7. 먼지통 분리 버튼 | 12. 충전 거치대 |
| 3. 조임나사 | 8. 먼지통 | 13. 어댑터 |
| 4. 핸디 청소기 분리 버튼 | 9. 흡입부 | 14. LED 램프 |
| 5. 스틱 청소기 본체 | 10. 핸디 청소기 본체 | 15. 충전 램프 |
| | | 16. 2종 브러쉬 |


본체조립

1. 손잡이에서 조임나사를 분리하십시오.
2. 손잡이를 스틱 청소기 본체의 조립부에 조립하십시오.
3. 조임나사를 홈에 맞추고 동전이나 "+" 드라이버를 이용하여 유동이 없도록 완전히 조립하십시오.

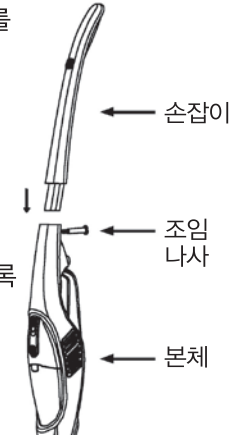


흡입부 조립

1. 스틱 청소기 본체에 흡입부를 탈착소리가 날때까지 넣어줍니다.
2. 분리시 흡입부 분리버튼을 누르면서 흡입부를 당겨서 분리 해 주십시오.

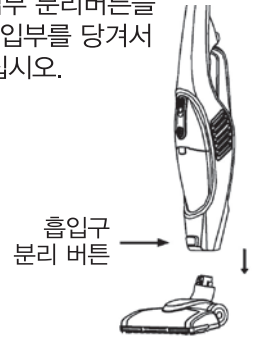


충전 거치대 조립

1. 충전 거치대를 그림 참고하여 탈착소리가 날때까지 넣어서 조립하십시오.
2. 분리시 충전거치대 하단의 화살표 방향으로 분리버튼을 누르면서 충전거치대 상단을 당겨 분리 하십시오.
3. 어댑터 원형단자를 충전거치대 하단의 연결구에 맞게 꽂은 후 홈에 선을 끼워 선이 눌리지 않게 조립하여 거치시키십시오.

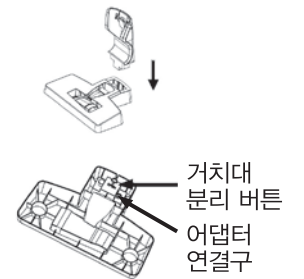


※조립 시 주의사항

제품을 사용할 때, 반드시 필터를 끼워 사용하십시오.
 핸디 청소기 분리버튼을 눌러 핸디 청소기를 분리합니다.
 먼지통 분리 버튼을 눌러 먼지통을 분리합니다.
 필터 내부를 확인합니다. 먼지통과 필터를 조립후 핸디 청소기를 결합시킵니다.

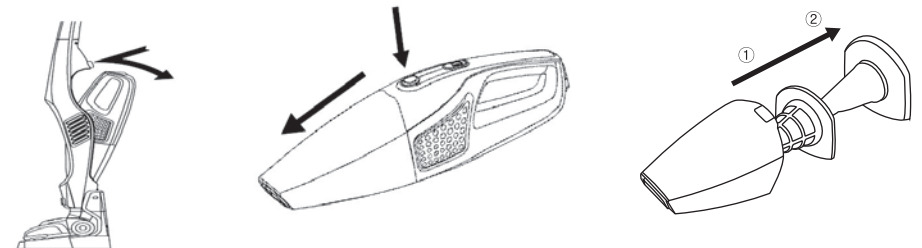

사용 방법

- 1. 어댑터를 충전거치대의 어댑터 연결구와 연결하여 조립 후 어댑터를 정격 220V 콘센트에 끼워주십시오.
- 2. 청소기가 완전 방전되었을 때, 본체를 그림과 같이 충전거치대의 홈에 맞추어 올려 놓으면 충전거치대의 충전램프가 1분내로 초록색과 적색(RED)이 교차하여 점등되다가 적색으로 변경되면서 충전이 시작되고, 완전히 충전되면 “초록색”으로 변경됩니다. (그림과 같이 충전거치대 후면을 벽에 붙여 놓고 사용하시거나 발로 고정 후, 사용하면 충전거치대의 홈에 본체를 맞추기가 더 편리합니다.)

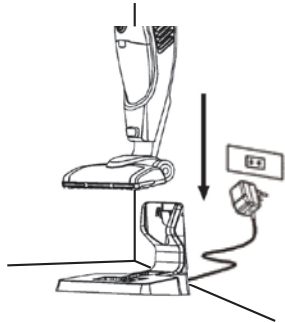

- * 충전시 충전램프에 적색으로 변경되지 않으면 청소기를 들었다 다시 홈에 정확히 맞추어 올려 놓아 주십시오.
- * 장시간 충전이 안될시 서비스센터에 문의하여 주십시오.
- * 최초 충전 및 장시간 미사용시 24시간이상 충전하여 사용하십시오.
- * 핸디 청소기 전원 버튼이 꺼진 상태 (OFF상태)에서만 충전이 됩니다.
- * 미사용시에는 핸디 청소기 전원 버튼이 꺼진 상태 (OFF상태)에 놓고 보관하십시오.


- 3. 스틱 사용방법: 핸디 청소기가 결합 된 상태에서 전원버튼을 눌러 사용하십시오.
마루,바닥,카페트 등에 사용이 편리합니다.
- 4. 핸디 사용방법: 핸디 청소기 분리버튼을 눌러 핸디 청소기를 분리 해 주십시오.
거치대 밑에있는 2종 브러쉬중에 1개를 선택하여 꼽은 뒤 핸디 청소기 전원버튼을 눌러 사용하십시오.
침대, 소파, 커튼 및 책장등 평면이외 장소에서 사용시 편리합니다.
- 5. 완전 충전시 약 20분 사용가능하며, 장기간 사용시 배터리 성능이 낮아져 사용시간 점진적으로 짧아집니다. (배터리는 판매후 보증기간이 6개월입니다.)

※ LED램프 파손을 방지하기 위해 청소기를 충격에 주의하여 사용해 주십시오.

필터 교환 및 브러쉬 청소

필터 교환 및 청소

- 1. 핸디 청소기 분리 버튼을 눌러 핸디 청소기를 분리합니다.
- 2. 먼지통 분리 버튼을 눌러, 먼지통을 분리합니다.
- 3. 필터를 당겨 안에 먼지를 비워줍니다.
(휴지통에 먼지를 가볍게 털어줍니다.)
- 4. 필터를 물에 씻어 완전히 말려줍니다.
- 5. 필터를 주의하여 먼지통에 넣어줍니다.
- 6. 핸디 청소기에 먼지통을 넣어줍니다.

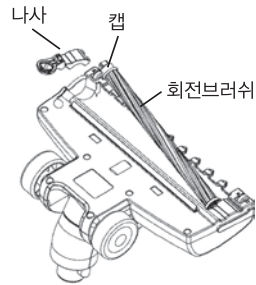

흡입부 회전 브러쉬 청소

- 1. 흡입부 하단의 나사를 동전 등을 이용하여 풀어줍니다.
 - 2. 나사를 분리하고 회전브러쉬를 분리해 줍니다.
 - 3. 회전브러쉬의 머리카락 및 이물질 제거합니다.
 - 4. 회전브러쉬를 제자리에 조립해 줍니다.
 - 5. 하단의 나사를 잠금방향으로 돌려 고정해 줍니다.
- ※ 회전브러쉬의 캡을 분리하고 브러쉬를 분해하여 세척이 가능합니다.
단, 분해시 캡 및 브러쉬 분실 위험이 있으니 주의하십시오.
 - ※ 회전브러쉬의 이물질 제거시 흐르는물로 세척 후 완전히 건조하여 사용이 가능합니다.

A/S를 의뢰하기 전에

증 상	확 인 사 항	조 치 사 항
청소기가 작동하지 않아요.	전원 플러그가 꽂혀 있는지 확인 하십시오. 배터리가 남아 있는지 확인하십시오.	전원 플러그를 꽂아 주십시오. 배터리를 충전해 주십시오.
갑자기 흡입력이 약해졌어요.	먼지통이나 필터에 이물질이 있거나 너무 많은 먼지가 있는지 확인 하십시오.	먼지통을 청소해 주신 후 충전을 다시 해 주십시오.
청소기 충전 LED램프가 작동하지 않아요.	전기 공급이 단절 됐거나 충전플러그 또는 아답터가 꽂혀 있는지 확인 하십시오. 충전기에 먼지가 끼어있는지 확인 하십시오.	전원플러그를 다시 꽂아 충전하여 주십시오. 서비스센터로 연락바랍니다.
갑자기 배터리 수명이 짧아 졌어요.	배터리를 24시간 동안 충분히 충전하였는지 확인하십시오. (배터리 보증기간은 판매후 6개월 입니다.)	배터리를 24시간동안 충분히 충전했도 1~2분도안 밖에 동작하지 않는다면 서비스센터로 연락바랍니다.

위의 조치를 취했는데도 계속 이상증상이 나타나면 서비스센터에 연락 바랍니다.

제품의 사양

모 델 명		SVC-SHS2100 / SVC-S21JA		
전원장치	입력	AC100-240V, 50/60Hz, 0.6A	총 전 시 간	8~10시간
	출력	AC100-240V, 18Vdc, 0.5A	연속사용시간	약 20분(16분~24분)
먼지통 용량		0.5 ㉪	배 터 리 사 양	Ni-MH전지, 1.2Vx12개(14.4V), 2200mAh max
본체 소비 전력		80W	최대흡입력	14W
제 품 무 게(kg)		3kg	제품크기(mm)	285(W)x190(L)x1,140(H)

※ 품질 향상을 위해 외관 및 성능은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.