




www.shinil.co.kr



신일 차량용 청소기

Car Vacuum Cleaner

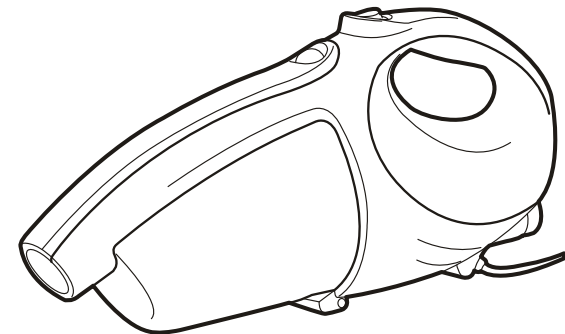

A/S전국어디서나 1522-3927

사용설명서

본 제품은 220V전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

표시설명



경고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.

주의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다. 그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.

경고



금지

본 제품은 차량에 적합한 것으로 사용전압은 DC 12V로 110V나 220V에는 연결하지 마십시오.
● 화재나 부상의 위험이 있습니다.



금지

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 하십시오.
● 부상의 위험이 있습니다.



금지

먼지 채움 라인까지 먼지가 차면 전원을 끈 후 먼지를 제거 하십시오.



금지

난로 또는 높은 온도 물체 가까이 두지 마십시오. 그렇지 않으면 플라스틱 부분이 변형되거나 작동중 충격을 줄 수 있습니다.



금지

제품 사용후 전선을 잡고 빼지 마십시오. 내부 구리 선이 손상될 수 있으니 힘으로 잡아당기지 마십시오.
● 사용 후에는 반드시 시가잭을 잡고 뽑으십시오.



금지

필터 주머니가 없을 때에는 먼지 흡입 기능 사용을 중지하십시오. 그렇지 않으면 먼지가 직접 팬 날개와 모터가 들어가 기기 고장의 원인이 됩니다.

주의



금지

가스렌지나 열원이 가까운곳이나 인화성 가스가 있는곳에 청소기를 보관하지 마십시오.

제품의 변색, 변형 및 화재, 폭발의 위험이 있습니다.



금지

먼지 흡입 시 큰 종이류는 막힘의 원인이 되며 작동하지 않을 수 있습니다. 큰 종이류를 먼저 청소한 후 진행하십시오.



금지

전원선 또는 플러그가 파손되었다면 사용하지 마십시오. 청소기를 떨어뜨렸거나 파손되었거나, 야외에 두거나 물에 넣었을 경우 사용하지 마십시오. 서비스센터에 의뢰 하십시오.



금지

흡입구에 이물질을 넣지 마십시오. 흡입구가 막혔다면 사용하지 마십시오. 먼지, 보푸라기, 머리카락 또는 기타 이물질은 흡입력을 약화시킬 수 있습니다.



금지

담배, 성냥 또는 뜨거운 재와 같이 타고 있거나 연기가 나는 것을 흡입하지 마십시오.



금지

청소기의 호스를 연결 또는 분리하기 전 제품의 플러그(시가잭)를 뽑아줍니다.



금지

적합하지 않은 전압 사용은 모터를 파손시키거나 사용자 부상을 일으킬 수 있습니다. 라벨에 표기된 전압을 사용하십시오.



금지

직사광선이 비치는곳에 청소기를 놓지 마십시오. 제품의 변형, 변색의 원인이됩니다.



접촉금지

작동중에는 청소기 입구에 손가락이나 젓가락등을 넣지 마십시오. 손가락이 다치거나 제품이 파손될 수 있습니다.



금지

이 기기는 물을 빨아 당기거나 물속에서 작동할 수 없습니다. 야외 또는 젖은 표면에 사용하지 마십시오.



접촉주의

젖은 손으로 플러그 또는 제품을 만지지 마십시오.



금지

불이 붙기 쉬운 물체 또는 휘발유와 같은 가연성 액체가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.



금지

반드시 실내에 보관하십시오.



금지

사고 예방을 위해 전원선이 파손되었다면 서비스센터에 의뢰 하십시오.

제품의 구성 및 각부의 명칭

※ 제품 구성품이 아래의 그림과 일치하는지 확인하여 주십시오.



필터 교환 및 청소



1. 먼지통을 열기 위해 먼지통 분리버튼을 밀어 먼지통을 당겨줍니다.
2. 필터를 뺍니다.
3. 필터에서 먼지를 비웁니다.
4. 필터를 차가운 물로 행구주고 먼지통에 넣기 전 완전히 건조할 때까지 기다립니다.
5. 먼지통에 필터를 넣어줍니다.
6. 먼지통을 장착합니다.

※ 먼지통, 필터, 청소기 본체를 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오.
제품의 변질 또는 변형될 우려가 있습니다.

사용 방법

※ 사용중에는 반드시 헤파필터는 장착 해 주십시오.

1. 청소기를 사용하기 전 자동차 시동을 켜 주십시오.
반드시 청소기의 전원을 끈 상태로 연결 하십시오.
(운전 버튼을 꺼짐(OFF) 놓으십시오.)
2. 시거잭 플러그를 연결 하십시오.
3. 제품의 전원 버튼을 ON으로 눌러 청소를 해 주십시오.
4. 청소하는 상황에 따라 노즐 선택을 하여 사용하십시오.
5. 청소 후에는 반드시 먼지통 분리버튼을 눌러 밖으로 꺼내 먼지를 버려 주십시오. 필터의 먼지를 청소 해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

※ 사용중 이상이 생겼을 때에는 다음사항을 확인해 주십시오.

증상	원인	점검사항
○ 청소기가 작동하지 않습니다.	1. 시거잭 플러그가 올바르게 연결 되어 있지 않습니다. 2. 시거잭의 전원이 들어오지 않았습니다. 3. 운전버튼이 제대로 위치해 있지 않습니다. 4. 시거잭 플러그 또는 퓨즈가 나갔습니다.	1. 시거잭 플러그를 다시 조절합니다. 2. 자동차 축전지를 확인 합니다. 3. 운전버튼을 올바르게 위치합니다. 4. 1~3번과 같은 방법으로도 작동되지 않을 경우 서비스센터에 문의 하십시오.
○ 먼지 흡입이 안되거나 흡입력이 약합니다.	1. 큰 종이 파편이 공기유입을 막았습니다. 2. 먼지통이 완전히 꽂았습니다. 3. 낮은 자동차 축전지가 원인입니다.	1. 큰 종이 파편을 치우고 공기 유입구를 깨끗하게 유지합니다. 2. 먼지통의 먼지를 제거하고 필터 주머니의 먼지를 청소합니다. 3. 자동차 축전지를 확인합니다.
○ 먼지가 새어 나옵니다.	1. 필터 주머니 조립이 되지 않았습니다. 2. 필터 주머니가 찢어지거나 손상 되었습니다.	1. 청소기를 흔들어 먼지를 제거 후 필터 주머니를 다시 조립합니다. 2. 새 필터 주머니로 교체 하십시오.

신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

제품명	보증기간	고객주소	성명	
모델명			전화	
구입일자 년 월 일	년	판매점.주소(상호)	성명	
보증기간 년 월 일 까지			전화	

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

신일산업주식회사
A/S전국어디서나 1522-3927



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

▪ 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
- 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

▪ 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반.무리한작동)로 인한 고장일 경우
- 3) 화재.수해.이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우