

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간		고객 주소	
모델명	년 월 일		성명	전화
구입일자			판매점 상호(주소)	
보증기간			성명	전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 8병 와인 셀러 사용 설명서

SHINIL 8 Bottle Wine Cellar
User Manual

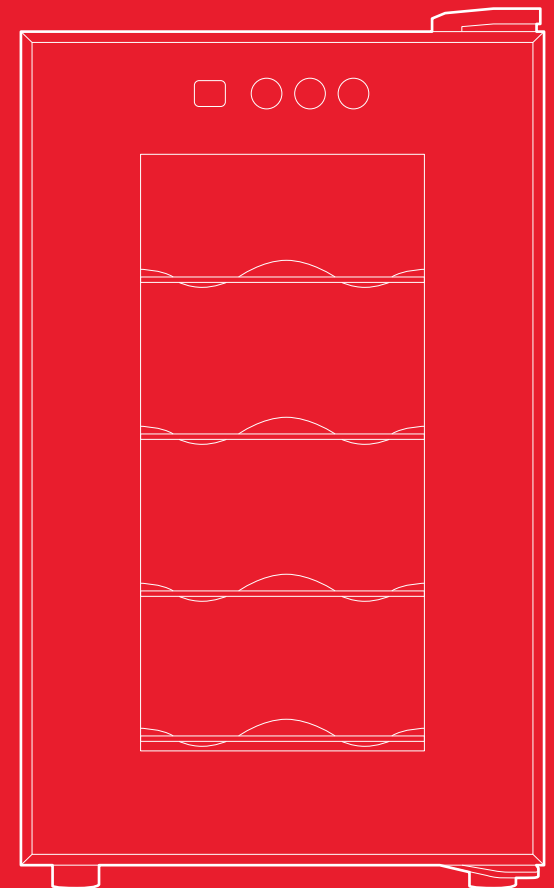

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

-  본사가 지정하는 서비스센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하시고, 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
-  기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.
-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 0℃ 미만 50℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳
※ 옥외 (옥내용입니다.) / 업소 (가정용 제품입니다.) / 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 빌트인으로 사용하지 마십시오. 프리 스탠딩용으로 제작되었습니다.

 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오. 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.

 휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.

 제품의 후면 환기부를 덮거나 물체로 막지 마십시오.
제품 내부에서 다른 전자 기기를 작동시키지 마십시오.

 이 제품은 음식물 보관용이 아닙니다. 음식물 보관용으로 사용하지 마십시오.
장시간 문을 닫지 않으면 내부 온도가 상승해 와인이 변질될 수 있습니다. 사용 후 문을 닫아 주십시오.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다. 어린이가 포장 재료를 갖고 놀면 삼키거나 질식할 위험이 있으니 주의하십시오.

 제품 후면에 휴대용 콘센트나 전원 공급 장치를 배치하지 마십시오.
제품을 최대 효율로 제품을 작동시키기 위해 공기 순환이 잘 되는 곳에 설치해 주십시오.

 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 제품이 넘어지며 안전 사고가 발생할 수 있습니다.

 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.

 제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료해 주십시오.

 최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.

 제품 청소 시 왁스, 신나, 스프레이, 시너, 벤젠, 알콜 등 가연성 물질로 닦거나 주위에 보관하지 마십시오.
외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.

 어린이가 제품의 문에 끼이거나 다칠 위험이 있으니 주의해 주십시오.
어린이가 제품 안으로 들어가지 않도록 주의해 주십시오.


 장기간 사용하지 않을 경우 부드러운 헝겊으로 닦아 완전 건조 후 직사광선 및 습기, 열기가 없는 곳에 보관해 주십시오. 사용 중 이상 소음, 냄새, 연기가 발생하면 즉시 사용을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오.

 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오.

제품 사양


품 명	전기냉장냉동기기 (와인쿨러)	사 이 즈	260 x 520 x 460 mm
소 비 전 력	50 W	중 량	약 9.5 kg
정 격 전 압	220-240 V, 50/60 Hz	용 량	750 ml 와인 8병

각 부의 명칭

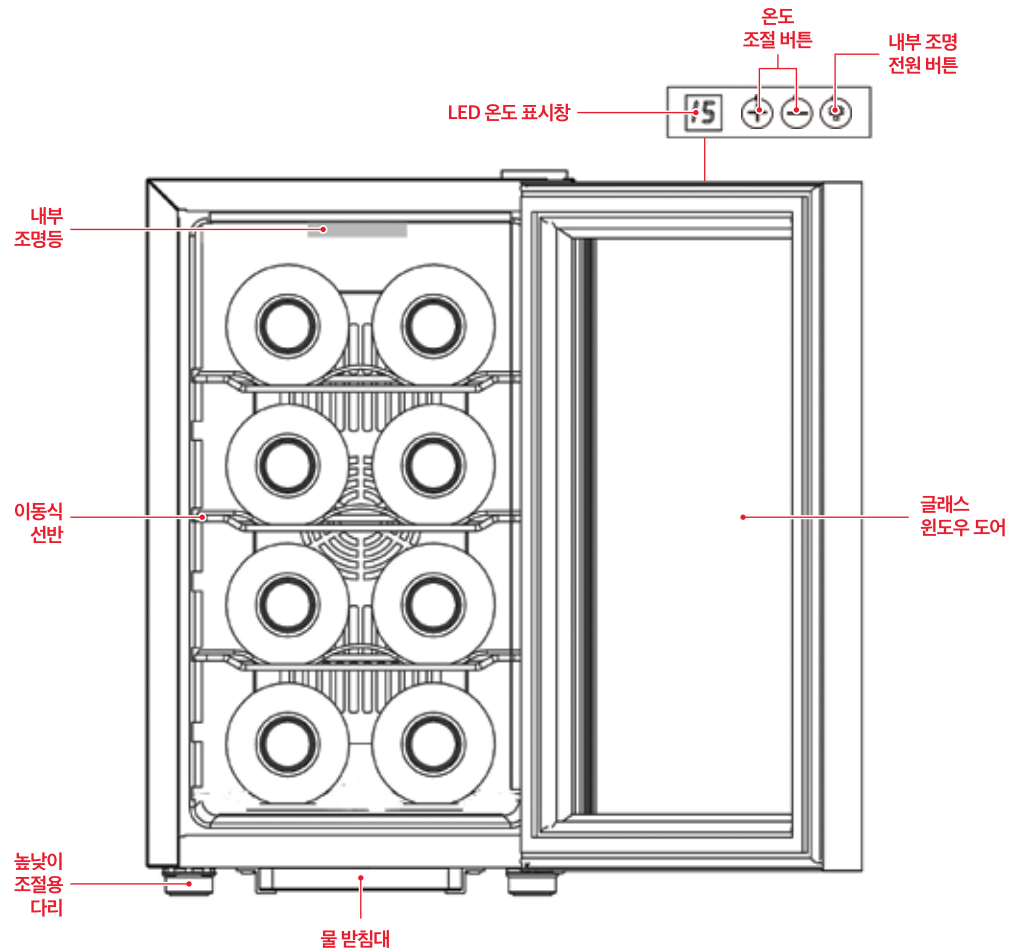


사용 방법

※ 아래의 내용을 숙지하여 안전하게 사용해 주십시오. 안전상의 위험이 있을 수 있으니 제시된 용도 외의 방법으로 사용하지 마십시오.
 ※ 본 제품은 프리 스탠딩 용으로 제작되었습니다. 빌트인용으로 사용하지 마십시오.
 ※ 와인 셀러의 전원을 켜기 전, 포장재나 테이프 또는 인쇄물을 확인하고 제거 후 사용해 주십시오.
 ※ 와인 셀러를 최대 효율로 사용하기 위해 본 제품을 공기 순환이 잘 되고 전기 연결이 가능한 장소에 설치해 주십시오.

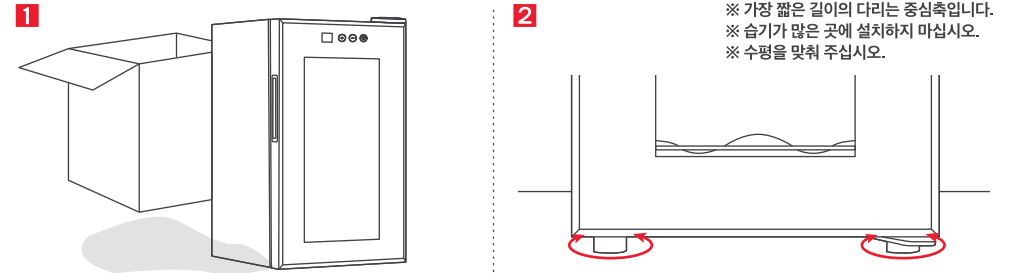

제품의 포장재를 제거해 주십시오. 전원을 켜기 전 내부, 외부의 포장과 테이프 또는 인쇄물을 모두 제거해 주십시오.


제품을 설치할 위치에 두고 하단의 높낮이 조절용 다리 (4개)를 돌려 높이를 조절해 수평을 맞춰 주십시오. 다리를 시계방향으로 돌려 높이를 올리거나 반대 방향으로 돌려 높이를 낮출 수 있습니다.

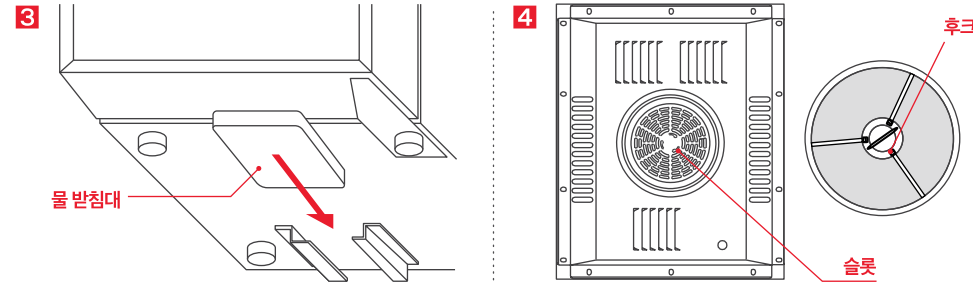

제품 본체 아래의 거치대에 맞춰 물 받침대를 넣어 주십시오. 냉각판에서 생성될 수 있는 응축수를 받기 위함입니다. 받침대에 떨어진 물은 내부 팬 작동으로 스스로 증발합니다.

제품 후면 환기구에 에어필터를 설치해 주십시오. 필터의 후크를 슬롯에 맞추고 필터에 표시된 화살표 방향에 따라 필터를 회전시켜 끼워 주십시오. 필터는 정기적으로 청소해 주십시오.

- 5 ※ 본 제품은 750 ml 용량의 와인을 8병까지 보관할 수 있습니다.
 ※ LED 온도 표시창에 표시된 내부 온도와 실제 내부 온도는 약 2℃까지 상이할 수 있습니다.
 ※ 15℃~25℃ 온도의 실내에 설치할 것을 권장합니다. 권장 온도 범위를 벗어나는 곳에 설치 시 제품 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

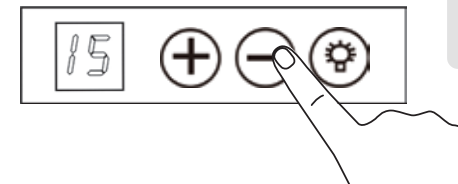

권장 온도

레드 와인	15 ~ 18℃
드라이/화이트 와인	10 ~ 13℃
스파클링 와인	7 ~ 9℃

전원을 켜면 LED 온도 표시창에 제품 내부의 현재 온도가 표시됩니다. 4℃~22℃까지 조절 가능하지만 제품 내부의 실제 운전 온도는 10℃~18℃입니다. +, - 버튼을 눌러 원하는 내부 온도를 설정하십시오. 설정 완료 시 LED 온도 표시창에 설정한 희망 온도가 수 초간 표시된 후 제품 내부의 현재 온도를 표시합니다. 희망 온도에 도달할 때까지 제품 내부의 현재 온도를 표시합니다.

청소 및 장기간 보관 시

- ※ 제품을 손질하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- ※ 손질 시 벤젠, 신나, 알콜 등의 휘발성 물질을 사용하지 마십시오. 기기 고장, 외관 변형의 우려가 있습니다.
- ※ 전기가 통하는 부분 (모터부, 본체, 조작부)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의 해주십시오.

- ① 내용물을 모두 꺼내 주십시오.
- ② 미지근한 물에 베이킹 소다를 풀고 부드러운 헝겊에 적셔 충분히 닦아 주십시오.
- ③ 와인 셀러 내/외부는 깨끗한 천을 미지근한 물에 적셔 물기를 충분히 짰 후 닦아 주십시오.
- ④ 통풍구에 낀 먼지, 이물질은 와인 셀러의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 필요 시 청소기로 청소해 주십시오.
* 제품 후면에 장착된 에어필터는 2~3개월에 한 번 이상 청소하여 먼지를 제거해 주십시오.
- ⑤ 장기간 사용하지 않고 보관 시에는 곰팡이나 냄새 방지를 위해 ①~④의 방법으로 청소 후 문을 열어 완전히 건조시켜 주십시오.
- ⑥ 어린이와 반려동물이 접근하지 못하는 곳에 보관해 주십시오.
- ⑦ 보관 커버에 포장하여 습기와 직사광선이 없는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증상	점검 내용/조치
제품이 작동하지 않습니다.	➔ 전원 플러그를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ➔ 다른 콘센트를 사용해 보십시오. ➔ 사용 전압과 제품의 전압이 일치하는지 확인해 주십시오.
진동하면서 기기가 떨립니다.	➔ 제품을 평평한 곳에 설치했는지 확인해 주십시오. ➔ 높이 조절 다리를 조절해 제품의 수평을 맞춰 주십시오.
내부의 온도가 낮아지지 않습니다.	➔ 설정 온도에 도달하기까지 시간이 걸립니다. 잠시 기다려 주십시오. ➔ 설정 온도가 적절한지 확인해 주십시오. ➔ 권장 온도인 곳에 설치했는지 확인해 주십시오. ➔ 내부에 너무 많은 와인이 들어가 있지 않은지 확인해 주십시오.
냉각기의 환풍기가 자주 혹은 항상 작동합니다.	➔ 선반이나 와인병이 제대로 들어가 있는지 확인해 주십시오. ➔ 제품이 수평으로 설치되었는지 확인해 주십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역	033) 642-5459
대전			
동대문구/종로구	02) 2247-7176	서구/대덕구	042) 635-4751
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	동구/중구/유성구	
성북구/성동구/서대문구		충남	
도봉구/노원구	02) 956-8121	천안/아산	041) 575-9298
은평구	02) 355-1654	충남기타지역/당진	042) 635-4751
송파구/강동구	02) 408-4911	홍성/예산	041) 632-2953
중랑구/답십리	02) 2247-7176	세종시/공주시	042) 635-4752
강남구	02) 576-8580	서산/태안	041) 662-1802
양천구/강서구	02) 2606-0652	충북	
구로구/금천구	02) 857-5318	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
영등포구/동작구	02) 841-5103	전북	
서초구/과천시	02) 583-8279	전주	063) 244-6062
경기		전북 기타 지역	063) 244-6061
구리/남양주	031) 594-0834	광주 / 전남	
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주(동구/남구)	062) 381-3831
고양/파주	031) 919-7030	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
광명	02) 2614-7748	목포/무안/진도	061) 282-1222
하남	02) 408-4911	순천/광양/여수	062) 362-5055
생남/광주/용인/양평	02) 576-8580	전남 기타 지역	
안양/군포/의왕		대구	
수원	031) 238-9020	동구	053) 942-0139
안산	031) 409-4554	달서구	053) 651-5729
부천/시흥	032) 766-1537	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	경북	
여주/이천	041) 583-9313	구미	054) 458-0357
인천		포항	054) 231-9988
동구/서구	032) 766-1537	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
김포/강화	032) 762-2663	상주/경북기타지역	
연수구	032) 819-0365	부산	
부평	032) 762-2663	북구/사상	051) 301-7309
강원		남구/수영/해운대/강진	051) 728-2782
원주	033) 746-2572	진주/동구	051) 802-5132
춘천	033) 256-3602	양산	051) 809-5776
철원/화천	02) 922-3685		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스센터를 확인하세요!

온라인	
	웹사이트 http://www.shinil.co.kr
	유튜브 https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	인스타그램 https://www.instagram.com/shinil.official/
	페이스북 https://www.facebook.com/shinil1959
	블로그 https://blog.naver.com/shinil1959