

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는

보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 접이식 미니 세탁기 사용 설명서

SHINIL Folding Mini Washing Machine
User Manual



안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 본사가 지정하는 서비스센터 직원외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
- 침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
- 플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
- 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들어치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 폭신한 방석이나 카펫 위

- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
- 어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
- 부속품을 연결, 분해하기 전 기기의 전원을 끄고 해주십시오.
제품을 콘센트 바로 아래 위치에 설치하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.
콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오. 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
제품 내부에 손이나 화학약품, 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 휘발유, 신나, 벤젠, 등유, 알칼리성 비눗물, 연미분 및 살충제 등을 이용하여 청소하지 마십시오.
화재 및 제품의 변색 등을 일으킬 우려가 있습니다.
- 본 제품은 작은 의류의 세탁 용도로만 설계되어 있습니다. 용량을 초과하는 세탁물은 넣지 마십시오.
(200g 이내의 의류만 넣어 주십시오.)
- 세탁하기 전 의류 내의 금속제나 뾰족한 물건은 모두 제거해 주십시오.
제품 고장 및 작동 이상의 원인이 됩니다.
- 세탁 시 물은 최고 수위선을 넘어서는 안되며, 세탁 중 반드시 뚜껑을 닫아 주십시오.
- 50도 이상의 뜨거운 물은 사용하지 마십시오.
- 본 제품에 포함된 전용 전원 어댑터만 사용해 주십시오.
- 제품을 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 절대 본체를 물에 담그거나 물로 세척하지 마십시오. 제품 고장 및 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 최적의 성능을 위해 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에


사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 내 용 / 조 치
전원이 켜지지 않습니다.	▶ 전원 어댑터를 확실하게 꽂았는지 확인해 주십시오. ▶ 전원 어댑터가 손상되지 않았는지 확인해 주시고, 손상 시 A/S센터로 문의 하십시오. ▶ 전원 어댑터 연결 후 전원 버튼을 2초 이상 눌러 주십시오.
조작부의 표시등 2개가 동시에 깜빡입니다.	▶ 세탁물이 너무 많습니다. 의류를 적당한 양으로 넣고 재작동시켜 주십시오.
세탁물 회전이 되지 않습니다.	▶ 물이 너무 적습니다. 물을 몸체 유연한 고무재 윗부분까지 추가해 주십시오. ▶ 전압 및 전류가 낮을 경우 제품 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주십시오.
전원이 자동으로 꺼집니다.	▶ 일시 정지하거나 세탁 시간 완료 후 혹은 전원을 켜 후 5분간 아무런 조작을 하지 않으면 자동으로 전원이 종료됩니다.

제품 사양

품 명	접이식 미니 세탁기	사 이 즈	273*273*250 mm
정 격 전 압	AC 220 V / 60 Hz	중 량	약 2.4 kg
세 탁 시 간	10분	세 탁 용 량	200 g

각 부의 명칭

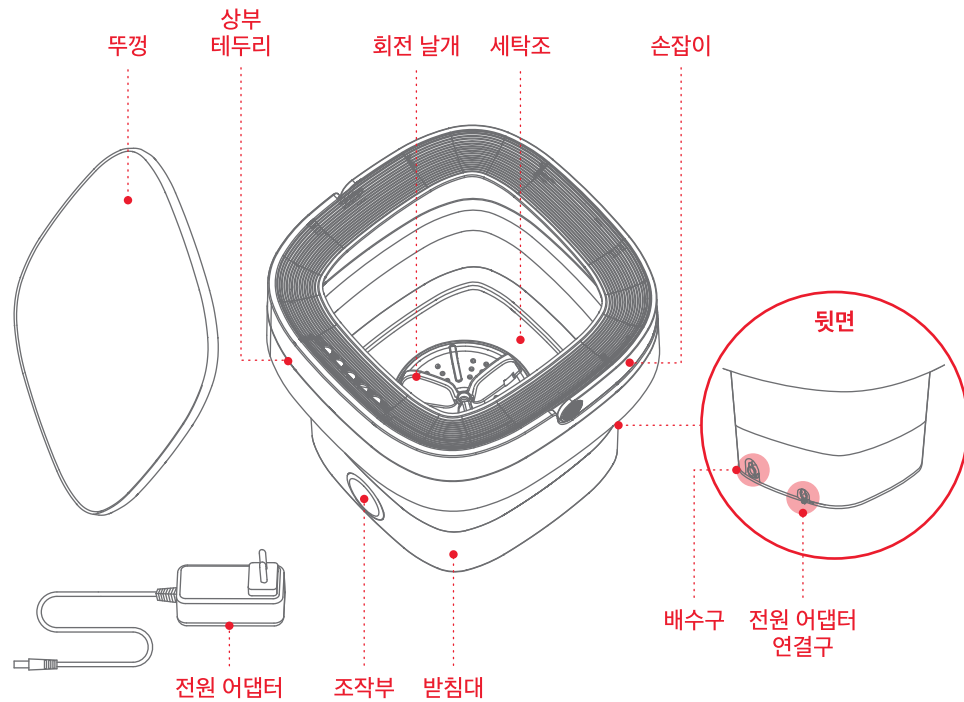


사용 방법




뚜껑을 열고 한손으로 세탁조 밑부분을 누르고, 한손으로는 손잡이를 잡고 위로 당겨 주십시오.

상부 테두리를 두손으로 잡고 아래로 눌러 주십시오.
※ 손잡이를 잡고 아래로 누르지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

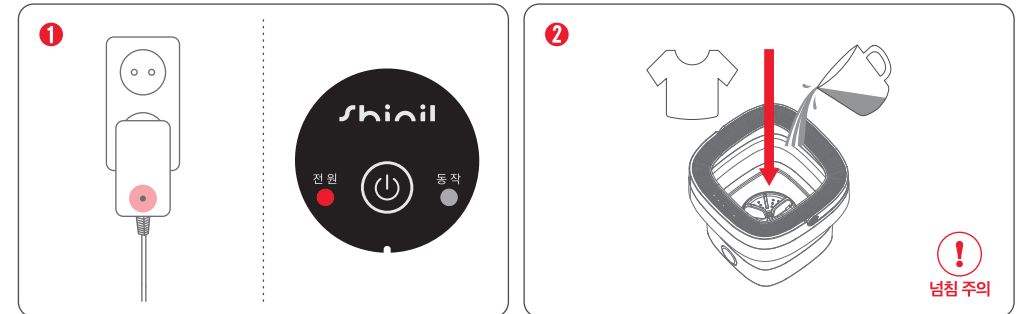

제품을 펼친 후 전원 어댑터를 본체 전원 어댑터 단자에 꽂고 전원 코드를 콘센트에 연결해 주십시오. 전원이 연결되면 전원 어댑터에 초록색 불이 점등되고, 조작부의 전원 표시등이 한번 점등됩니다.
※ 본 제품에 포함된 전용 어댑터만 사용해 주십시오.

세탁조에 200g 이내의 세탁물을 넣어 주십시오. 세탁조 고무재 부분을 살짝 넘도록 물을 넣은 후 액상 세제를 추가해 주십시오.
※ 50도 이상의 뜨거운 물은 넣지 마십시오.
※ 최고 수위 표시선(MAX) 이상으로 물을 넣지 마십시오.

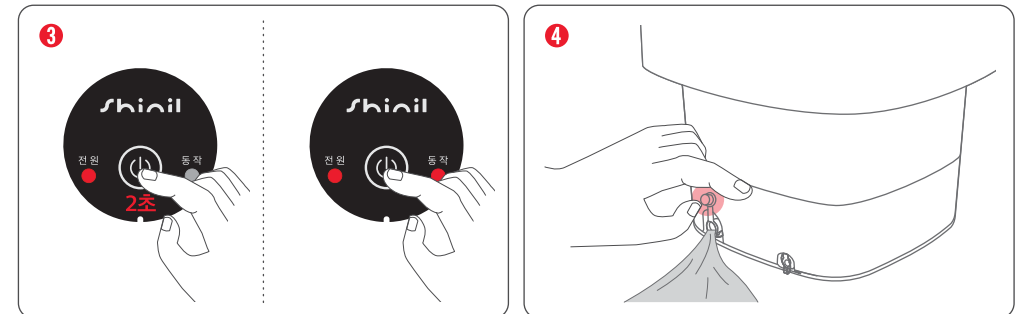

전원 버튼을 2초간 누르면 전원 표시등이 점등되고, 작동 대기 상태가 됩니다. 다시 한번 더 전원 버튼을 누르면 동작 표시등이 점등되고, 10분간 작동이 시작됩니다. 작동 중 전원 표시등은 깜빡이고 동작 표시등은 켜진 상태가 유지됩니다. ※ 전원 코드 연결 후 전원 버튼을 누르지 않으면 5분 후 자동으로 전원이 종료됩니다.

작동 중 전원 버튼을 누르면 작동이 일시 정지되고, 다시 전원 버튼을 누르면 작동이 재시작됩니다. 일시 정지 후 10분간 아무런 조작을 하지 않으면 자동으로 전원이 종료됩니다. 배수를 원할 시 배수구에 꽂힌 배수 마개를 제거해 주십시오.
※ 사용 후 반드시 콘센트에서 전원 코드를 뽑아 주십시오.

청소 및 보관 방법

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
- 전기가 통하는 부분 (본체, 조작부 등)에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주십시오. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 본체를 절대로 물에 담그지 마십시오. 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 청소할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
- 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.

- ❶ 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 어댑터를 뽑아주시고 제품 종료 후 청소해 주십시오.
- ❷ 비눗물이나 합성세제 용액을 부드러운 헝겊에 적셔 닦아 낸 후 맑은 물에 적신 헝겊으로 거품이 묻어 있지 않도록 깨끗이 닦아 내십시오.
- ❸ 마른 헝겊으로 물기를 깨끗이 제거하여 주십시오.
- ❹ 깨끗이 청소한 다음 커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오.

신일 A/S 센터

서울		강원 기타 지역		033) 642-5459	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대전			
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751		
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구			
도봉구/노원구	02) 956-8121	충남			
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298		
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751		
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953		
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752		
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802		
구로구/금천구	02) 857-5318	충북			
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216		
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778		
서초구/과천시	02) 583-8279	전북			
경기		전주	063) 244-6062		
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061		
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광주 / 전남			
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831		
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광안구)	062) 362-5051		
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222		
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055		
안양/군포/의왕		전남 기타 지역			
수원	031) 238-9020	대구			
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139		
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729		
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396		
여주/이천	041) 583-9313	경북			
인천		구미	054) 458-0357		
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988		
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533		
연수구	032) 819-0365	상주/경북기타지역			
부평	032) 762-2663	부산			
강원		북구/사상	051) 301-7309		
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가정문	051) 728-2782		
춘천	033) 256-3602	진구/동구	051) 802-5132		
철원/화천	02) 922-3685	양산	051) 809-5776		

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온라인	
 웹사이트	http://www.shinil.co.kr/
 블로그	
 카페	https://blog.naver.com/shinil1959
 페이스북	https://cafe.naver.com/shinilsense
 유튜브	https://www.facebook.com/shinil1959
 인스타그램	https://www.youtube.com/user/SHINIL1959
	https://www.instagram.com/shinil.official/@shinil1959