shinil

신일 식품 건조기
사용 설명서

SHINIL Food Dehydrator
User Manual

고객 편의성을 중점에 고려 상품사 내용이 변경 시 모든 나제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지 shinilcorp.com 의 고객센터 항목에서 상품사용 다운로드 해 참고하시기 바랍니다.

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 피지 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

위 기호는 위험을 의할 위치 정도 사항을 조 하여 내용에 주 의해 를 주시시기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 안전상의 문제이거나 문항과 지이이 부족하여 문제이나 지시 없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람이나 포함이 사용한 경험자의 입습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 않으며, 본 제품은 220 V 전원, 국내표준전기공급입고시, 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 상황을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 인명과 물 수 있는 구체적 필의 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보관시기 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용하는 도중에 의문이 있거나 고장이 발생하였을 경우에는 반드시 아래의 문의 사항에 따라 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의 사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**

- 분실기 지정하는 서비스센터 직접 의해는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오. ※ 화상 적정으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
- 어린이나 노약자가 제품 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. ※ **감전의 위험이 있습니다.**
- 장수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 분해력 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 또는, 사 분리 선 커팅는 건조대를 제외하고 분해를 해제 넣고 닦지 마십시오.
- 뚱수나 당겨 등으로 닦은 제품 사용하기 기 등 중 공기 흡입구(바이)를 막지 않도록 주의하여 주십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.
- 플러그와 코드선을 정갈하게 주십시오. 전원 코드나 기기가 뜨는 경우에는 사용을 즉시 정주 고 신일 A/S 센터에 의뢰하여 수리하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 코드는 함의 중량을 주지하십시오.
- **다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.**
  - 가스 레인지나 등의 가까운 고 온 물체가 있는 장소 (변형 및 화재의 위험이 있습니다.)
  - 고온의 증기나 화기 근처나 가열용 조리 발생 화재의 위험이 있습니다.)
  - 물질고기나 비릿한 향취가 많은 곳 (그 외의 잡취 냄새가 제품에 흡수됩니다.)
  - 비가 올려지는 곳이나 화학물, 사제품, 수증기 등 습기가 많은 곳 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
  - 수증기 발기 장치는 공기흡입 발생량 수 있으며, 가기가 상이한 인한 사고가 발생할 수 있습니다.)
  - 화재 대비해 사용하십시오.
  - 직사광선이 비추는 곳 (제품의 변형이 발생합니다.)
  - 기기 위에 물건을 올려놓지 마십시오. (제품의 변형이 발생합니다.)
  - 고기 굽는 연기나 냄새가 있는 곳 (공기흡입구 등에 냄새가 흡수됩니다.)
- 코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 데이크를 감가나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
- 코드선을 접어있거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문질 넣지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 닿지 않도록 해 주십시오.
- 한발로 감이 있는 경우, 기기를 떨어뜨려 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오. 또한 제품 내부에 화학 약품이나 이물질 등이 들어가지 않도록 하십시오. ※ **화재 및 감전의 원인이 됩니다.**
- 사용 중 도시 사용 코드 의 다른 용도로 사용하지 마십시오. 제품을 넣거나 치운 건조용도로 사용하지 마십시오. 식기 세척기로 세척하지 마십시오.
- 한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 전원 플러그에 물은 이물질과 먼지는 닦아 낸 후 사용하십시오.

안전상의 주의

사용자 주 주시사항 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.

- 기기가 작동 중일 때에는 이동하거나 손 작동 가져지 마십시오. 전원 플러그가 콘센트에 연결한 채로 장시간 방치하지 마십시오. ※ **열로 인한 화상이나 장비변형 위험로 인한 손해가 발생합니다.**
- 바닥이 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오. 기울어진 곳이나 평탄하지 않은 곳에서 사용 시 기기가 넘어져 떨어진 사고가 발생할 수 있으며, 비정상적인 소음이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 또소하거나 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오. ※ **감전, 화재의 원인이 됩니다.**
- 본 제품은 가정용입니다. 상업적 사용, 부적절한 사용 또는 표시된 사양 이외의 사용으로 인한 고장이나 관련해 대해 당사는 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용 가능하도록 제작되었습니다. 220 V, 60Hz 전원 제품입니다. 또한 콘센트의 과전 크기는 15 A 이상에서 사용하여 주십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. ※ **제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.** 손잡이 및 제품의 위험을 피하기 위해 제품이 손상되었거나 파손됐을 경우 사용하지 마십시오.
- 건조하려는 식재료 이외의 이물질일을 넣고 사용하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 본체 내부에 음식물이 들어가지 않도록 해주십시오.
- 전원코드를 테이블 및 선반 등의 가장자리에 걸쳐 두거나 드가운 열에 의해 노출되지 않도록주의하여 주십시오.
- 내용물이 있는 상태에서 기울여지지 마십시오. ※ **제품 고장 및 화재의 원인이 됩니다.**
- 80°C이상의 고열에노출되지 마십시오. 공기흡입구를 막은 상태에서 작동하지 마십시오. ※ **과열에 의한 본체의 변형, 발화, 고장의 원인이 됩니다.**
- 트레이에 물체에서 적당한 이상 넣지 마십시오. ※ **제품가 원활히 건조되지 않을 수 있습니다.** 작동 중 추가로 재료를 넣지 마십시오. ※ **작동 중 기기가 진기하 화상의 우려가 있습니다.**
- 장전, 비닐, 테이블 매트, 종이, 방석 등 열에 약한 소재나 물건 위에서 기기를 사용하지 마십시오. ※ **화재 및 기물 파손의 원인이 됩니다.**
- 제품과 수명과 연한은 사용을 위해 연속 동작의 최장 시간은 40시간을 넘지 않도록 주의하여 주십시오. 제품의 결과물이 만족스럽지 않더라도 약 1시간의 휴식 후 재사용 하십시오.
- 전력만 공급은 위해 건조 중 재료를 싸이로 등용이 잘 되도록 하십시오. 트레이에 무거운 음식을 올려서는 안되며 제료를 겹치지 않도록 주의하여 주십시오.
- 벽이나 물체에서 최소 10cm 이상 간격을 두고 사용하십시오. ※ **열로 인해 근처 물체가 손상될 수 있습니다.** 제기한 제시 시 지정된 차이 절차에 따라 폐기하십시오.
- 화학적 손상을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 아상 발견 시 작동을 멈추고 서비스 센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 해어내고 사용하지 마십시오.
- 주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많이면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다. ※ **먼지나 전원 플러그를 청소, 기기가 완전히 식은 후 청소해 주십시오.**

설치 시 주의사항

1. 직사광선이나 화기가 있는 곳은 피하고 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
2. 벽면과 10 cm 이상 거리를 두고 사용하세요.
3. 사용 중일 때에는 본체가 진기우니 접고 이동하거나 만지지 마십시오.

각 부의 명칭 및 제품 사양

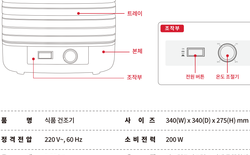

품 명	식품 건조기	사 이 즈	340(W) x 340(D) x 275(H) mm
정 격 전 압	220 V~, 60 Hz	소 비 전 력	200 W
무 게	2.28 kg	재 질	아크릴로니트릴 스티렌 공중합체 (ASS), 스테인리스

제품의 사용방법

평평하고 기반물질이 있는 곳에 식품 건조기를 두고 트레이에 잘게 슬라이스한 재료를 겹치지 않게 놓아집니다. 본체의 트레이를 골랑하십시오.

트레이가 경합 시 놓아 조정대를 당기하게 경합하면 놓게, 트레이를 돌려 놓아 조절대를 고르게하서 경합하면 상기 보조합니다.

③

④

건조대를 본체에 경합한 후 전원 플러그를 가지를 전원 220 V 콘센트에 연결하여 주십시오. ※ **건조대를 사용 일지하도록 플레트고 경합하고 주경을 상은 상태로 사용해 주십시오.**

제품의 전원 버튼을 눌러 제품의 전원을 켜고 작동을 시작해 주십시오.

⑤

⑥

제품의 종류 및 기종에 따라 기공 조도를 조절할 수 있습니다. 온도조절 손잡이를 조절하여 온도를 설정해 주십시오.

건조가 완료되면 제품을 켜니고, 전원 플러그를 뽑은 후 기기를 세워 제어 보관해 주십시오. 이 때 제품표 기기가 해우 트기우니 화상에 주의하십시오.

※ 오랜 시간을 필요로 하는 제료는 처인 건조대에 제료를 두고 온도 설정 시간이 긴 경우를 두고 상 - 하 건조대의 위치를 바꾸어 주면 일정하게 결과적으로 건조를 수 있습니다.
※ 제료별의 건조에 시간 설정 방법은 뒤지 있도록 하십시오.
※ 건조대 경합 바람 통로를 막지 않도록 주의해 주십시오.

제품별 건조 방법

※ 사용자의 선호도 및 원경에 따라 달라질 수 있으므로 건조 시간을 조절하여 사용하여 주십시오.

❶ 과일류

재 료	준 비 방 법	건 조 시 간
사과 · 배 · 키위 · 복숭아	물로 깨끗이 세척 후 0.5cm 정도의 두께로 썬 후 건조	10~12시간
바나나 · 파인애플	껍질을 벗긴 후에 0.5cm-1cm 정도의 두께로 썬 후 건조	12~14시간
포도 · 딸기	물로 깨끗이 세척 후 물기를 제거한 후에 이물분 또는 상품분으로 썬 후 건조	12~14시간 이상
귤	껍질을 벗긴 후에 한 조각씩 떼로 놓아 건조	12~14시간

❷ 야채류

재 료	준 비 방 법	건 조 시 간
고추	꼭지를 제거하고 물로 깨끗이 세척 후 물기를 제거하고 건조하거나 씨를 빼내고 원하는 크기로 썬 후 건조	9~10시간
무우	물로 깨끗이 세척 후 물기를 제거한 후에 0.5cm-1cm 정도의 두께로 적당한 크기로 썬 후 건조.	10~12시간
가지 · 시래기	가지는 물에 깨끗이 세척하고 물기를 제거한 후 0.5cm로 썰어서 건조하고 무 등, 세한식물은 크게 물로 대신 후 물기를 빼낸 후 건조	6~8시간
버섯	물로 깨끗이 세척 후 꼭지를 제거하고 건조하거나 용도에 맞게 썬 후 건조	10~12시간
당근	껍질을 벗긴 후에 0.5cm의 두께로 얇아서 건조	8~10시간
연근·우엉·감자	세척 후 살짝 찌서 0.5~1cm의 두께로 잘라 썰어서 건조	6~8시간

❸ 고기류

재 료	준 비 방 법	건 조 시 간
소고기	지방덩어나 우둔살의 지방을 제거한 후 0.5cm 정도의 두께로 썬 후 건조	4~6시간
어류	물로 깨끗이 세척 후 물기를 제거하고 건조	10~12시간
칠곡장 말효	충분히 물린 백태를 삶은 후 물기를 한 후 마늘한 상태에서 적당한 용기에 담아 건조 말효	1~2일 정도 (40~50°C)

❹ 기타 식품

재 료	준 비 방 법	건 조 시 간
식빵	원하는 모양으로 잘라 한 겹씩에 펼쳐 건조	6시간
두부	세척 후 물기를 제거하여 원하는 크기로 잘라 썰어서 건조	10~12시간

손질 및 보관하기

※ 제품을 손질하시기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.
※ 손질할 때 변색, 손니, 얼룩 등은 사용하지 마십시오. (제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.)
※ 전기기 통하는 본체를 세척할 때 에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 물 묻은 스펀지나 청정소로 닦아 주십시오. (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

- 트레이의 무경을 손질하실 때는 아무런 물체 주방세제로 씻어 주십시오. 식기 세척기에 세척하지 마십시오.
- 본체는 부드러운 청정소로 닦아주십시오. 세척 시 본체를 절 속에 넣거나 물에 젖은 청정을 올려놓지 마십시오.
- 세척 후 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조해 주십시오.
- 가하를 까워 습기가 없고 직사광선이 비치지 않는 장소에 보관해 주십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 이래 사항 점검 후에도 이상 지속이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.

증 상	점 검 사 항
✖ 기기가 작동하지 않는다. ✖ 모터가 작동하지 않는다.	➔ 전원이 차단 되지 않았는나? ➔ 전원 콘센트가 고장나거나 느거나 않았는나? ➔ 본체에 이물질이 들어가지 않았는나?
✖ 건조기 무경에 물방울이 생긴다.	➔ 제품이 일정이 높은 식품을 건조시킬 때에는 건조 시간을 늘리거나 건조할 식품의 양을 줄여주십시오.
✖ 건조가 고르게 되지 않는다.	➔ 식품의 두께가 일정한가? ➔ 식품이 건조장의 압구멍 막고 있지 않습니까?
✖ 소음이 심하다.	➔ 팬에 이물질이 있지 않은지 확인하십시오. ➔ 소음이 지속되면 A/S를 받으십시오.
✖ 건조가 매우 느립니다.	➔ 트레이에 내용물이 너무 많지 않은지 확인하십시오. ➔ 팬에 이물질이 있지 않은지 확인하십시오.
✖ 건조가 불균일해져 됩니다.	➔ 재료의 두께가 일정한지 확인하십시오.
✖ 과열 혹은 냄이 출분되지 않습니다.	➔ 전 트레이 적재 시 과열되거나 냄이 잘 전달되지 않을 수 있습니다.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용합니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능, 성능 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중대한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 10일 이내에 중요 수리불가 고장이 발생		
	교환한 제품이 구입일 이후에 동일한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	유상 수리
	동일 하자에 대해서 3회 수리한것나 2일이 경과하여도		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업장이 분실한 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 - 구입 가격)
	부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 - 구입 가격)
소비자의 과실, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 있는 후 제품 교환	해당 없음

유상 서비스(고객에 의한 비용 처리)

고장이 아닌 경우	소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 경험하지 않고 기기를 조작하는 경우 · 제품 내부에 먼지 세척 및 고장 제거 시 · 제품의 작동, 기능 장치로 인한 설치 부실로 고장 시, 고객 요청 설치 문제 후 제품이 스소리가 심하거나 제품이 흔들 경우 · 제품의 일부 이물질로 인한 설치 부실로 기능 이상 발생 후 제품의 이물질이 있지 않은지 확인하시기 바랍니다.	· 소비자의 제품 이용 방법이 바르지 않아 발생한 고장 · 전기 용량을 줄이거나 사용하지 않는 경우 · 냉장고 주변 스 방열이 잘되지 않아 냉장고 온도 상승 시 · 정상적인 작동이 아닌 경우 · 일시 작동 시 · 제품 내부에 이물질 (스프, 물, 음료, 세제 등) 유입