

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일까지		성명 전화

※ 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- a 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- s 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- a 보증기간이 경과 되었을 경우
- s 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- d 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- f 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- g 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 EMF 전기요 사용설명서

SHINIL EMF Electric Blanket
User Manual




표지설명

-  경고 생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  주의 제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.
-  기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
-  그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)
-  물접촉 금지, 접촉금지
-  기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
-  그림중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항 입니다.)

경 고

-  신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에서는 책임을 지지 않습니다.

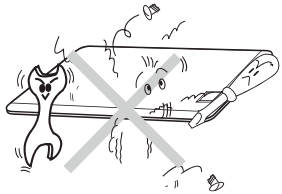

-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



❗ 화상 및 부상의 위험이 있습니다.

-  외출하거나 사용하지 않을 경우, 사용중 이동할 경우에는 안전을 위하여 반드시 전원플러그를 뽑아주십시오.



❗ 화재의 위험이 있습니다.

-  물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.
또한 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건등을 본체 위에 올려놓지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.



주 의

-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

금 지

- ❗ 침대 및 침구소재가 라텍스, 메모리폼일 때 제품을 사용하지 마세요. (화재의 위험이 있습니다.)
- ❗ 본체를 접거나 구겨진 상태로 사용하지 마세요. 과열에 의한 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 본 제품의 전용조절기 외에 다른 조절기를 사용하면 과열에 의한 화재나 고장 또는 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 제품 동작 중, 열이 집중될 수 있는 물건을 본체 위에 뭉쳐놓거나 올려두지 마십시오.
과열에 의한 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다.
- ❗ 본체의 윗면과 아래 바닥 면을 바꾸어 사용하지 마세요.
위아래면이 바뀌면 발열 위치가 바뀌므로 과열에 의한 제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다.



다음의 상황에 주의하십시오

주 의

- ❗ 무거운 물건을 본체 위에 올려놓지 마세요.
- ❗ 조절기를 떨어뜨리거나 물이 들어가지 않도록 하세요.
- ❗ 본 제품에 핀을 넣거나 찌르거나 날카로운 것으로 건드리지 마세요.
- ❗ 이 제품은 깔개용이므로 제품을 덮거나 몸을 감싸지 마세요. 이불처럼 덮으면 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 조절기를 전기가 밖에 놓고 사용하세요. 조절기가 전기가 내부에 들어간 상태에서 사용하면 제품 고장 및 상해의 원인이 됩니다.
- ❗ 취침 중 온도조절기 설정은 취침(저온)에 설정하여 사용하세요.
- ❗ 4단 이상의 온도설정을 하여 장기간 사용하면 피부 화상의 우려가 있으니 주의하세요.
- ❗ 규격이 다른 온도조절기를 사용해서는 안됩니다.
- ❗ 온도 조절기를 떨어뜨리거나 심한 충격을 가하지 마세요.

- ❗ 이 기기는 병원에서 사용하고자 하는 의료용 제품이 아닙니다.

- ❗ 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워 넣지 마세요.

-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오.
전원코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.




-  교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오.
화재, 감전의 위험이 있습니다.

금 지



-  아이들 사용시 보호자와 함께 사용하며, 사용 중 장난을 치지 않도록 하십시오.

접촉금지

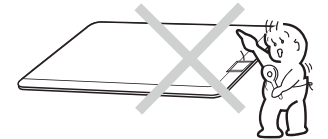

-  전원플러그를 뽑을때에는 반드시 플러그를 잡고 뽑아주십시오.


- ❗ 젖은 손으로 전원플러그를 만지거나 코드선을 잡아당겨 뽑으면 감전, 누전, 화재의 위험이 있습니다.

플러그뽑

물접촉 금지




각 부분의 명칭

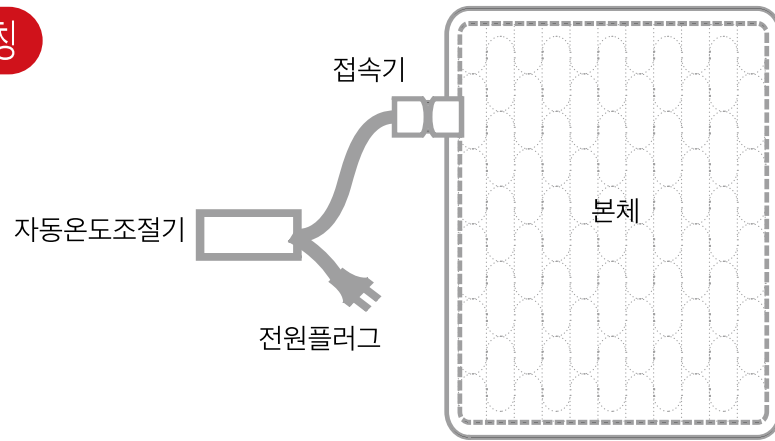

사용방법

전기요를 접히는곳 없이 바닥에 펼친후 접속기 / 전원플러그를 연결합니다.


- 1) 전원 ON/OFF ①
- 버튼을 눌러 전원을 ON/OFF 시킵니다.
- 2) 온도조절 ②
- 다이얼을 돌려 취침, 1~7, 고온에 맞춰 사용하세요.
- 3) 전자파 확인 램프창 ③
- 전자파 확인 램프가 깜빡일 시 플러그를 뒤집어 꽃아 램프에 불이 꺼진후 사용하세요.
램프가 꺼져있으면 정상입니다.
- 4) 타이머 기능
- 사용자의 안전과 전력소모를 줄이기 위해 전원이 켜진 후 15시간이 지나면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 재 사용시 전원 스위치를 눌러 전원을 켜주세요.

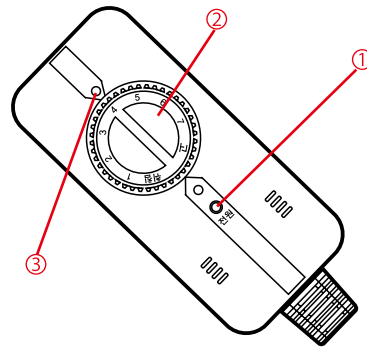


전자파(전기장) 감소 방법

제품 사용 중 전자파(전기장)가 발생 하거나 전자 파 확인 램프에 불이 깜빡이면 플러그를 뒤집어 꽃아주세요.

(콘센트에 입력되는 전원에 접지 시설이 안 되어있을 경우 전자파(전기장) 감소가 되지 않습니다.)

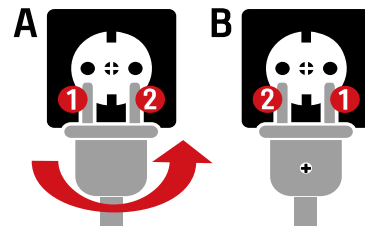

- 바닥으로의 열손실을 막기 위하여 두꺼운 이불(침대의 경우 매트리스 등)을 깔아주십시오.
- 이불이 두꺼울수록 바닥으로의 열손실이 줄어들어 제품 온도가 높아집니다.
- 제품 본체(전기요, 장판)가 접히지 않도록 반듯하게 펼쳐 깔아 주십시오.
- 침대에 제품을 설치할 경우 본체를 침대 매트리스 밑으로 접어서 끼워넣지 마십시오.
- 본체의 열선이 느껴지는 것이 불편할 경우, 얇은 이불로 제품 본체를 완전히 덮도록 깔아 주십시오.

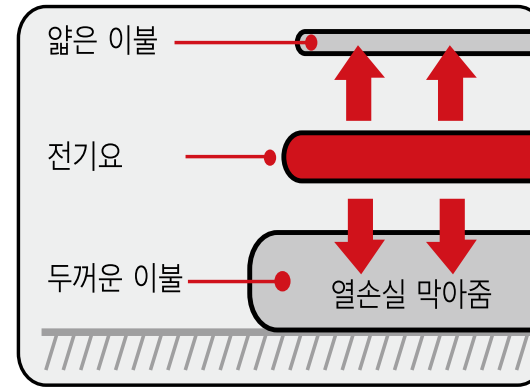

제품사양

적 용 모 델	싱글(1000mmX1800mm)	더블(1350mmX1800mm)
안 전 인 증 번 호	HH071519-17008	HH071519-17008
전 자 파 등 록 번 호	MSIP-REM-son-UST-02	MSIP-REM-son-UST-02
정 격 전 압	220V~, 60Hz 전용	220V~, 60Hz 전용
소 비 전 력	101W	140W
제 조 년 월	별도표기	별도표기
제 조 자	우정플러스	우정플러스
제 조 국	대한민국	대한민국

- 사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생된 상황에 대해서 책임지지 않습니다.
 - 전기가 통하는 부분에는 절대 물기가 묻지 않도록 주의해주시고, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
 - 제품을 절대로 물에 담그지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
 - 손질할 때 벤젠, 신나, 알콜 등은 사용하지 마십시오. 제품의 표면이 변질 또는 변형될 염려가 있습니다.
 - 보관 시 제품 위에 무거운 것을 올려놓으면 변형 및 파손의 위험이 있으니 주의하십시오.
- a 제품을 손질하시기 전에 반드시 조절기를 매트에서 분리하고, 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- s 제품을 깨끗이 손질하실 때는 부드러운 솔이나 스펀지로 약하게 문지릅니다. 이때 조절기는 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- d 손질이 완료되면 통풍이 잘 되는 그늘에서 충분히 건조 시킨 후 가방에 넣어 습기가 없는 장소에 보관하여 주십시오. 먼지를 터는 등으로 제품에 충격을 주지 마십시오.



주 의

드라이클리닝, 세탁기 사용 등 제품 전체를 물이나 기타 용액에 담그거나 기계에 넣는 등의 행위를 절대 금지합니다.
구입 시 제품을 포장한 가방은 제품을 사용하지 않을 때 안전하게 보관하도록 제공하는 것입니다.
포장 가방이 없는 제품은 반품이 절대 불가하오니 반드시 보관하십시오.

A/S를 의뢰하기전에

※ 사용중에 이상이 생겼을 때에는 다음 사항을 확인하여 주십시오.

증 상	점 검 사 항
■ 전원이 들어오지 않는다.	▶ 전원 플러그를 확실하게 꽂았습니까? ▶ 정전이 되지 않았습니까? ▶ 전원 스위치를 키셨습니까?
■ 따뜻해지지 않는다.	▶ 전원 램프가 켜져 있는지, 온도 조절을 저온으로 설정하지 않았는지 확인하십시오 ▶ 열이 많이 손실되지 않습니까?
■ 동작 램프가 깜박거린다.	▶ 본체와 조절기가 정확하게 연결이 되어 있는지 확인해 주세요.
■ 동작 램프가 따로 있나요?	▶ 접속기를 정확히 꽂았습니까? ▶ 전원을 껐다가 다시 켜주십시오.

서	울	강원 기타 지역	033) 642-5459
동대문구/중랑구	02) 2247-7176	대 전	
광진구/종로구/중구	02) 922-3683	서구/대덕구	042) 635-4751
성북구/성동구/서대문구		동구/중구/유성구	
도봉구/노원구	02) 956-8121	충 남	
은평구	02) 355-1654	천안/아산	041) 575-9298
송파구/강동구	02) 408-4911	충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
중랑구/답십리	02) 2247-7176	홍성/예산	041) 632-2953
강남구	02) 576-8580	세종시/공주시	042) 635-4752
양천구/강서구	02) 2606-0652	서산/태안	041) 662-1802
구로구/금천구	02) 857-5318	충 북	
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583	청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
영등포구/동작구	02) 841-5103	충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
서초구/과천시	02) 583-8279	전 북	
경 기		전주	063) 244-6062
구리/남양주	031) 594-0834	전북 기타 지역	063) 244-6061
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684	광 주 / 전 남	
고양/파주	031) 919-7030	광주(동구/남구)	062) 381-3831
광명	02) 2614-7748	광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
하남	02) 408-4911	목포/무안/진도	061) 282-1222
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580	순천/광양/여수	062) 362-5055
안양/군포/의왕		전남 기타 지역	
수원	031) 238-9020	대 구	
안산	031) 409-4554	동구	053) 942-0139
부천/시흥	032) 766-1537	달서구	053) 651-5729
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894	북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
여주/이천	041) 583-9313	경 북	
인 천		구미	054) 458-0357
동구/서구	032) 766-1537	포항	054) 231-9988
김포/강화	032) 762-2663	경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
연수구	032) 819-0365	상주/경북 기타 지역	
부평	032) 762-2663	부 산	
강 원		북구/사상	051) 301-7309
원주	033) 746-2572	남구/수영/해운대/가장군	051) 728-2782
춘천	033) 256-3602	사하	051) 243-0146
철원/화천	02) 922-3685	진구/동구	051) 802-5132

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!


온 라 인



웹사이트
http://www.shinil.co.kr



유튜브
https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



인스타그램
https://www.instagram.com/shinil.official/



페이스북
https://www.facebook.com/shinil1959



블로그
https://blog.naver.com/shinil1959