

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년 월 일	성명 전화
구입일자		년 판매점 상호(주소)
보증기간		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 밀히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.


- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil

신일 듀얼 칫솔 살균기 사용 설명서

SHINIL Dual Toothbrush Sterilizer
User Manual

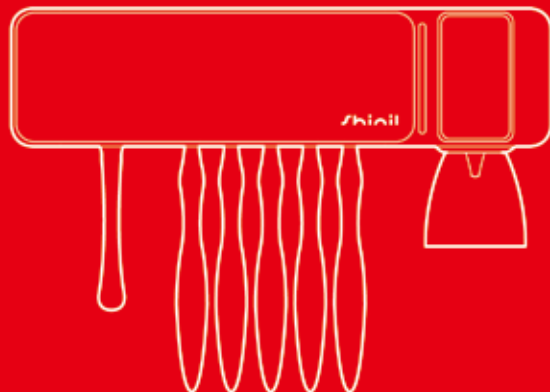

제품 사양

제 품 명	전기 건조기
모 델 명	STD-201SJ, STD-M301SJ
정격 전압	AC 220 V / 60 Hz
소비 전력	4.5 W
외형 치수	260 mm X 55 mm X 73 mm (가로 X 세로 X 높이)
중 량	310 g
재 질	ABS, PC
구 성 품	벽걸이 패널, 칫솔 걸이, 면도기 걸이, 사용설명서, 위생 양치컵(STD-M301SJ모델만 적용)
살균 방식	히팅 건조 살균
살균 온도	75 °C ± 5 °C
판 매 원	신일전자(주)
제조원/제조국	유토렉스 / 대한민국
IP 등급	IPX1
안전인증번호	JH07147-13001
적합성식별부호	MSIP-REM-LHY-T-Clean3200


제품 특징

- 1) 일렉트릭 히팅 살균 시스템
- 2) 24시간 초절전형 상시 살균 시스템
- 3) 다기능(칫솔, 면도기 분리형 수납 공간) 살균기
 - 칫솔 최대 5개 동시 살균
 - 멀티형 면도기 걸이
- 4) 세척이 가능한 분리형 칫솔 걸이 & 면도기 걸이
- 5) 사용성 및 설치가 편리한 벽걸이형
- 6) 살균 표시 램프 적용
- 7) 위생을 고려한 거꾸로 위생 양치컵 (자석을 이용한 탈부착식)


※ [위생 양치컵]은 STD-M301SJ 모델만 적용

각 부의 명칭

전면

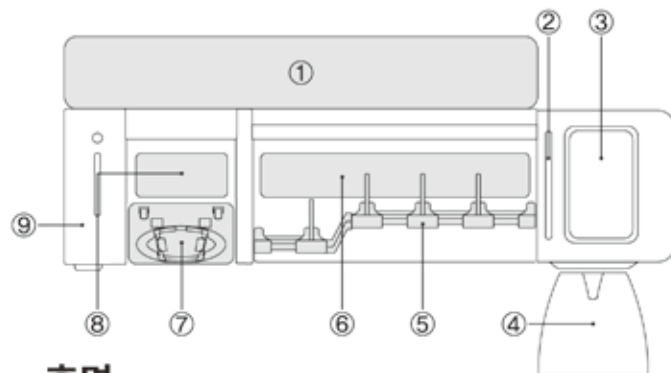

후면

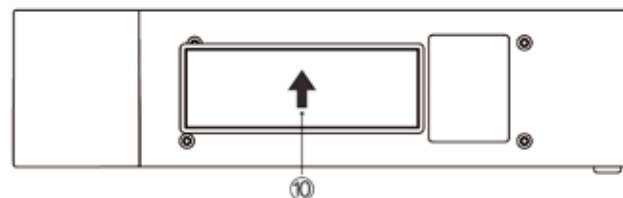

- | | |
|-----------|------------------|
| 1) 도어 | 2) 전원 & 살균 표시 램프 |
| 3) 패널 | 4) 위생 양치컵 |
| 5) 칫솔 걸이 | 6) 칫솔 살균 발열판 |
| 7) 면도기 걸이 | 8) 면도기 살균 발열판 |
| 9) 본체 | 10) 벽걸이 패널 |

※ [위생 양치컵]은 STD-M301SJ 모델만 적용

안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것 이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시사항을 주의 깊게 읽고 따라주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결핍되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 팔히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.



분해금지

제품의 사용 중 작동(기능)에 이상이 발견되어도 절대로 제품을 임의로 분해하지 마시고 A/S 센터로 연락해 조치 받은 후 사용하십시오.(감전, 화상, 화재, 고장의 원인이 됩니다.)



접촉금지

도어를 열면 정면에 살균 발열판이 부착되어 있습니다. 살균을 위하여 살균 발열판의 표면 온도는 약 75 °C 고열로 설정되어 있습니다. 매우 뜨거우므로 절대로 만지지 마십시오.



물접촉금지

젖은 손으로 전원 플러그를 만지는 행위, 전원 코드를 무리하게 구부리는 행위, 전원 코드를 잡고 당기는 행위를 하지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)



물접촉금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오.



물접촉금지

젖은 손으로 본 제품을 만지지 마십시오.



물접촉금지

감전의 우려가 있으므로 물이 고일 수 있는 욕조, 세면대, 변기 위 등에는 절대로 설치하지 마십시오. (본 제품은 방수 제품이 아닙니다.)



금지

직사광선이나 열기구 또는 습기 찬 장소에서 사용하지 마십시오.



금지

제품을 벤젠, 신나, 페인트, 휘발유, 스프레이 등 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.



금지

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

안전상의 주의



금지

제품을 220 V / 60 Hz 이외에는 사용하지 마십시오.



금지

본 제품을 표시한 용도 외의 목적으로 사용하지 마십시오.



알림

제품 구입 후 사용 전 유아 또는 어린이에게 반드시 안전 교육 후 사용하십시오.



알림

본 제품은 살균을 알리는 램프가 내장되어 있습니다. 유아 또는 어린이들이 호기심에 의한 장난으로 전원 플러그를 빼고 쫓는 일이 없도록 교육하십시오.



알림

전원 코드가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자에 의해 코드를 교환하십시오.



알림

제품의 과열 등 이상 현상이 발생되면 사용을 즉시 중단하시고 A/S 센터에 의뢰해 주십시오.



알림

어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불명한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



알림

제품을 항상 청결하게 유지하여 사용해 주십시오. (살균력 저하의 원인이 됩니다.)



알림

청소 시에는 전원 코드를 빼고 청소하십시오.



알림

건조가 되지 않는 경우
- 전원 표시 램프가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 본체 도어가 닫혀 있는지 확인하십시오.
- 전원 표시 램프가 꺼져 있는 경우 전원 코드가 연결되어 있는지 확인하십시오.

본체가 이상 과열되는 경우
- 전원 코드를 빼고 제조자나 서비스센터 또는 유자격기술자에게 의뢰하십시오.
도어가 닫히지 않거나 열고 닫을 때 소리가 나는 경우
- 전원 코드를 빼고 제조자나 서비스센터 또는 유자격기술자에게 의뢰하십시오.

※ 이상의 결함 또는 조치가 되지 않는 경우 서비스센터로 문의하여 조치 후 사용바랍니다.

사용 방법


1. AC 220 V / 60 Hz 전용 제품입니다. 사용 전 반드시 전원을 확인하십시오.
2. 본체를 벽면에 확실하게 고정시킨 후 본 제품의 플러그를 콘센트에 꽂아주십시오.
3. 별도의 스위치없이 플러그를 콘센트에 꽂으면 자동으로 전원이 공급되어 살균이 시작됩니다.
4. 칫솔 또는 면도기 거치 시 칫솔모, 면도기의 날 부분이 살균 발열판을 향하도록 거치하십시오.
5. 칫솔 또는 면도기를 사용 후 거치 시 물기가 없도록 2~3회 정도 흔들어 물기를 제거한 후 거치하십시오.
6. 칫솔 걸이, 면도기 걸이는 15일 전 후 주기로 분리하여 청소하십시오.
7. 칫솔, 면도기의 손잡이 부분은 찌든 때가 없도록 자주 청소하여 거치합니다.

제품의 부착 방법


1. 벽걸이 패널이 부착될 타일 벽면 또는 유리 부위를 깨끗이 청소하여 먼지 또는 물기가 없도록 닦아 주십시오.
2. 벽걸이 패널의 3M 보호 비닐 테이프(적색)를 떼어내고 헤어 드라이기를 이용하여 부착될 벽면, 벽걸이 패널의 3M 테이프 부분에 약간의 열을 가한 후 붙여 주십시오.(↑가 위쪽 방향을 향하는지 확인)
3. 부착된 벽걸이 패널이 견고하게 부착될 수 있도록 다시 한 번 힘을 주어 눌러주십시오.(부착 후 칫솔 살균기 거치는 약 1~2시간 이후가 좋습니다.)
4. 본체 뒷면의 결합 홈위치에 고정 패널의 양쪽 걸개 부분을 맞춰 위치시키고 본체를 아래 방향으로 살짝 힘을 주어 누르시면 됩니다.

청소 방법

1. 콘센트에서 제품의 전원 코드를 분리한 상태에서 청소를 하십시오.
 2. 청소 시 부드러운 천 또는 용 등으로 본체의 외부표면과 내부 살균 공간을 청소하십시오.
 3. 칫솔 걸이 또는 면도기 걸이의 청소는 별도로 분리하여 청소 후 다시 끼워 사용하십시오.
 4. 청소용 부드러운 천은 연성세제에 적신 후 물기가 거의 없을 정도로 꼭 짜서 청소하고 다시 부드러운 마른 천으로 물기가 없도록 본체를 닦아주십시오.
(청소 시 솔벤트, 유독성이 강한 클리너 등은 절대 사용하지 마십시오.)
- ※그림과 같이 칫솔 또는 면도기 걸이를 손으로 잡고 위쪽(화살표(A))으로 밀어 분리 후 물세척(청소)하고 역순으로 결합하십시오.

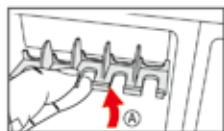

<분리>

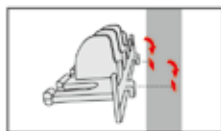

<결합>

신일 A/S 센터

서 울	
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/내로구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/서초구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경 기	
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/유성동/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남시/용인/성남	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/광명/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/김화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주시/충청북도청	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광안/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/중구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북 기타 지역	
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/기장/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
김해	055) 724-1066
양산(부산직할시)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/중구	052) 265-8854
중구/남구	
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인

☎ 웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>

📄 블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>

☎ 카페
<https://cafe.naver.com/shinilense>

📘 페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>

📺 유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>

📷 인스타그램
<https://www.instagram.com/shinilofficial/>
@shinil1959