

신일 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명		성명 전화
구입일자 년 월 일	년	판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

*구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
*제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.



본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



전국 어디서나 : 1577-6667



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

※보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

shinil

신일 슬림 체중계 사용 설명서

SHINIL Slim Body Scale
User Manual



SHM-1500LM / SHM-3000LM

서	울
동대문구/중랑구	02) 2247-7176
광진구/종로구/중구	02) 922-3683
성북구/성동구/서대문구	
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/답십리	02) 2247-7176
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 857-5318
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 583-8279
경	기
구리/남양주	031) 594-0834
의정부/양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7030
광명	02) 2614-7748
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평	02) 576-8580
안양/군포/의왕	
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인	천
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 762-2663
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강	원
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대	전
서구/대덕구	042) 635-4751
동구/중구/유성구	
충	남
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충	북
청주/괴산/증평/진천/청원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전	북
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광	주 / 전 남
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수	062) 362-5055
전남 기타 지역	
대	구
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경	북
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경	053) 381-4533
상주/경북기타지역	
부	산
북구/사상	051) 301-7309
남구/수영/해운대/기장군	051) 728-2782
사하	051) 243-0146
진구/동구	051) 802-5132

전국 어디서나 1577-6667

양산	051) 809-5776
서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경	남
창원/김해/밀양	055) 245-2339
거제/통영/고성	
함안	055) 585-8853
진주/사천	055) 745-7889
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울	산
동구/북구/울주군	052) 265-8854
중구/남구	
제	주
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 지역센터를 확인하세요!

온 라 인



웹사이트
<http://www.shinil.co.kr/>



블로그
<https://blog.naver.com/shinil1959>



카페
<https://cafe.naver.com/shinilsense>



페이스북
<https://www.facebook.com/shinil1959>



유튜브
<https://www.youtube.com/user/SHINIL1959>



인스타그램
[@shinil1959](https://www.instagram.com/shinil1959)

표시설명



경 고

생명을 잃거나 부상을 당할 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



주 의

제품의 파손이나 재산상의 손해, 부상의 위험이 있는 내용들의 표시입니다.



기호는 금지의 행위를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 금지내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 분해금지 표시입니다.)



기호는 행위의 강제 또는 지시를 알리는 표시입니다.
그림 중앙에는 구체적으로 지시내용을 표시하고 있습니다.
(좌측그림은 "플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오"의 지시사항입니다.)



경 고



분해금지

신일 서비스 직원외에는 절대로 수리 또는 분해하지 마십시오.
화재 또는 이상작동, 고장의 원인이 되며 당사에는 책임을 지지 않습니다.



금 지

제품바닥이 단단하며 평탄하고 수평인 곳에서 사용하십시오.
평탄하지 않은 곳에서는 작동하지 않으며 위험합니다.



물접촉 금지

물기가 있는 손발로 제품을 사용하지 마십시오. 안전사고의 위험이 있습니다. 욕실등의 습기가 많은 곳에서 사용을 금합니다.



물접촉 금지

침수로 물기가 있는 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.



제품의 특징 / 사양

6mm 안전 강화유리 사용

사용할때만 켜지는 자동 On/Off 기능



4개의 고정밀 센서기능

제품 총 높이 19mm 고품격 슬림형디자인

제품 상세 설명

- 자동 On/Off 기능
- 무게단위 : kg, lb(파운드), st(스톤, 1st=14 lb)
- 최대 체중 : 150kg, 330 lb, 23st
- 최소 단위 : 100g(0.1kg), 0.21lb
- 측정 범위 : 5~150kg
- 최대 체중 초과 표시 "-----"
- 건전지 교체 알림 표시 : "Lo"
- 전원 : CR 2032 3V 리튬 건전지 1개
- 제품크기 : 300mm X 300mm X 6mm

제품의 명칭

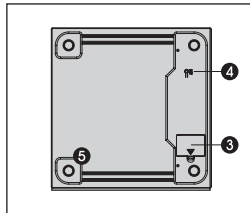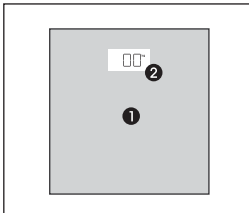

- ① 측정대
- ② 숫자 표시부(LCD 창)
- ③ 건전지 교환
- ④ 무게단위 설정버튼
- ⑤ 4개의 정밀 센서

무게단위 설정버튼

- 4번 버튼을 누르시면 원하는 계측단위를 설정하실 수 있습니다. kg, lb(파운드), st(스톤, 1st=14lb)

사용방법

제품 사용방법

- 사용전 건전지 절연용 보호필름을 제거하십시오. (CR 2032 3V 리튬건전지 1개)
- 제품을 평평한 바닥에 놓으십시오.
 - 무게단위 설정버튼으로 무게 단위(예: kg)를 설정하십시오.
 - 제품 중심 위에 올라서십시오.
 - 체중이 측정되면 숫자 표시부(LCD창)에 측정된 체중이 깜박거리며, 약 10초 후에 자동으로 전원이 꺼집니다.

건전지 교환 방법

- - 건전지 뚜껑을 위로 당겨 열어서 기존 건전지를 제거하십시오.
- 건전지 표면에 붙어있는 절연용 테이프를 제거하십시오. (-단자 쪽)
- +/- 단자의 방향을 확인하고 정확하게 넣으십시오.
(건전지의 +표시가 보이도록 건전지를 넣으십시오.)

주의 사항

- 카펫 위에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 정밀 센서로 인식하는 제품입니다.
체중계의 위치를 변경하고 바로 몸무게를 측정하였을 경우 체중계의 무게와 사용자의 몸무게가 더해진 무게가 측정될 수 있습니다. - 이 증상은 고장이 아닙니다.
- 체중계의 위치 변경후에는 한두번 동작 후 무게를 측정하여 주시기 바랍니다.

경 고

- 미끄러운 상태로 발판위에 서지 마십시오.
- 유리판을 잡고 끌거나, 가장자리에 충격을 가하지 마십시오.
- 던지거나 심한 충격을 주지 마십시오.
- 허용된 중량을 초과하여 계량하지 마십시오.
- 제품의 외부에 물을 뿌리거나 습한 곳에서 사용하지 마십시오. 또한 직사광선에 주의해 주십시오.
- 분해, 수리, 개조는 절대로 하지마십시오.
- 가연성 있는 스프레이나 화기를 멀리 하시고 급격한 온도변화가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.