





[www.shinil.co.kr](http://www.shinil.co.kr)

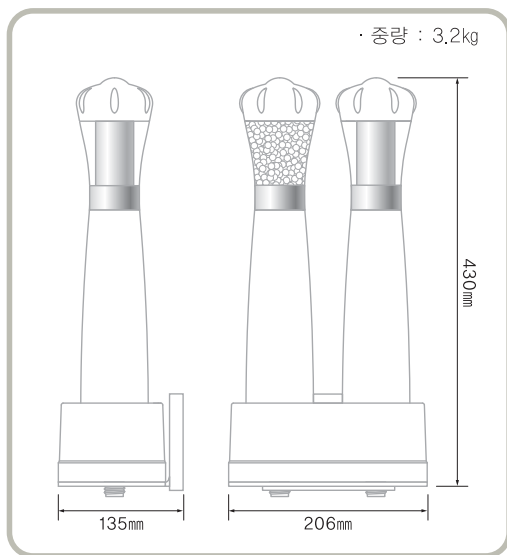

# 신일 연수기

**SYG-1027GM**

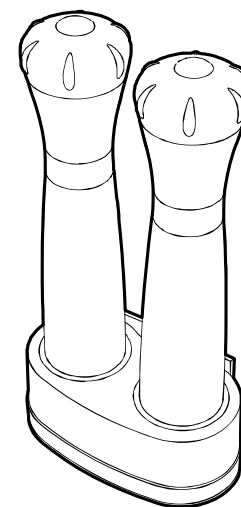


**A/S전국어디서나 1522-3927**

**사용설명서**

본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용설명서를 잘 읽어 보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주세요. 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않게 보관 해 주세요.

## 제품의 특징

- 정기적인 소금 세척이 불필요
- 누구나 필터 교체만으로 유지 및 관리가 가능
- 저렴한 유지비
- 천연 연수방식에 정수기능 결합
- GM- $\pi$ 세라믹, 항균 세라믹, 수퍼 세라믹, 이온- $\pi$ 세라믹
- ACF블록필터(ACTIVATED CARBON FIBER BLOCK FILTER), ZEOLITE, 영구자석 등을 이용하여 인체에 유익한 최상의 수질을 제공 (원적외선, 자화육각수 등으로 생체활성화 기능 극대화)
- 여러단계에 걸친 연.정수기능을 도입함으로써 정수기의 수질에 근접하는 기능성 온천수 공급(씻는 물에도 최상급의 수질을 공급)

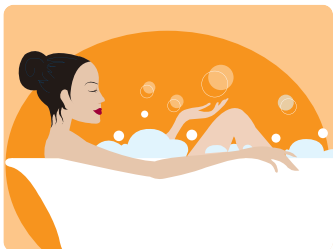

깨끗하고 부드럽게



연약한 피부의 필수품




윤기있는 건강한 머릿결로



화초를 재배할때




청소 및 집안일에

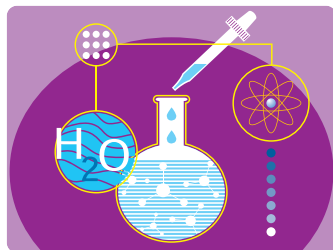

높은 원적외선 방사율

## 제품의 구성


※ 제품 구성품이 아래의 그림과 일치하는지 확인하여 주십시오.

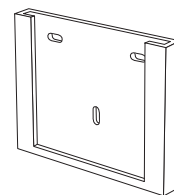


▲ 벽면 부착용 브라켓



▲ 나사못 (3SET)




▲ 연결호스 (50cm, 150cm)

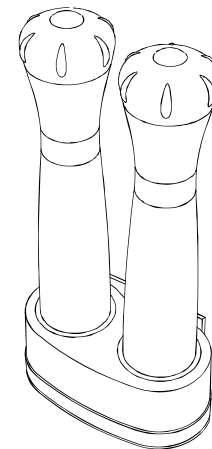

▲ 본체




▲ 사용설명서

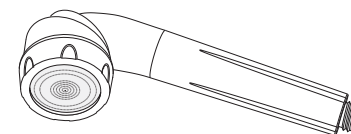


▲ 샤워기

## 각부의 명칭 및 기능

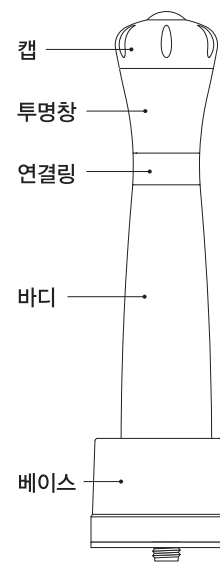

측면

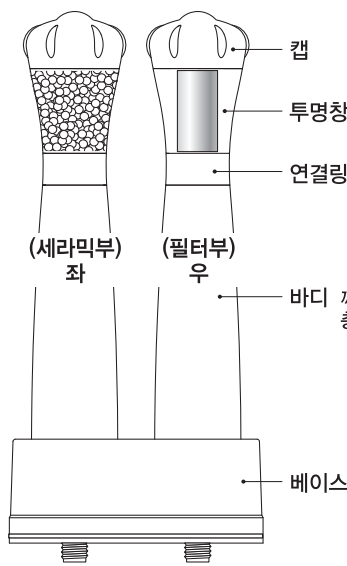

정면


투명창 물의 흐름과 필터 교체시기를 확인 할 수 있습니다.

브라켓 (ABS수지)


바디 깨지지 않는 ABS수지를 사용하여 충격과 굽힘에 강합니다.

## 내부구조 및 기능

### Ⅰ ACF블럭필터(FILTER)에 의한 연·정수 기능

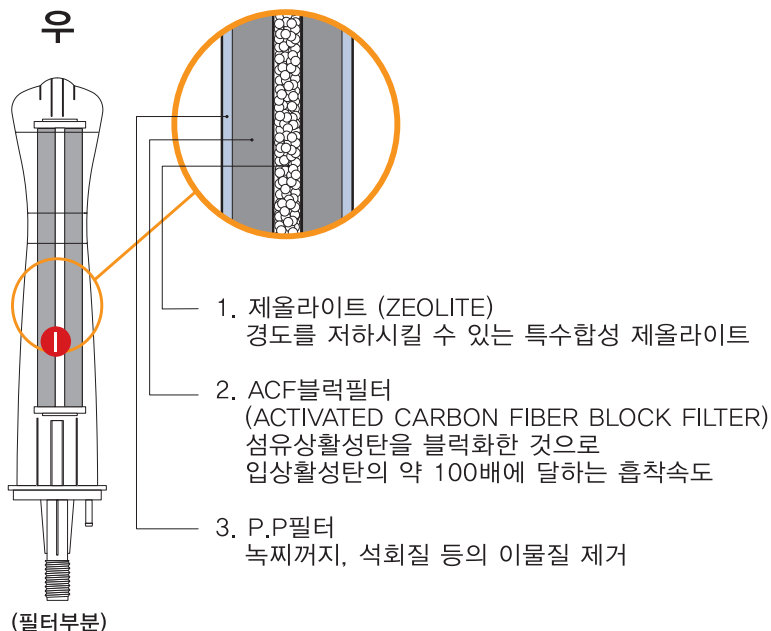

### Ⅱ 세라믹에 의한 연·정수 기능

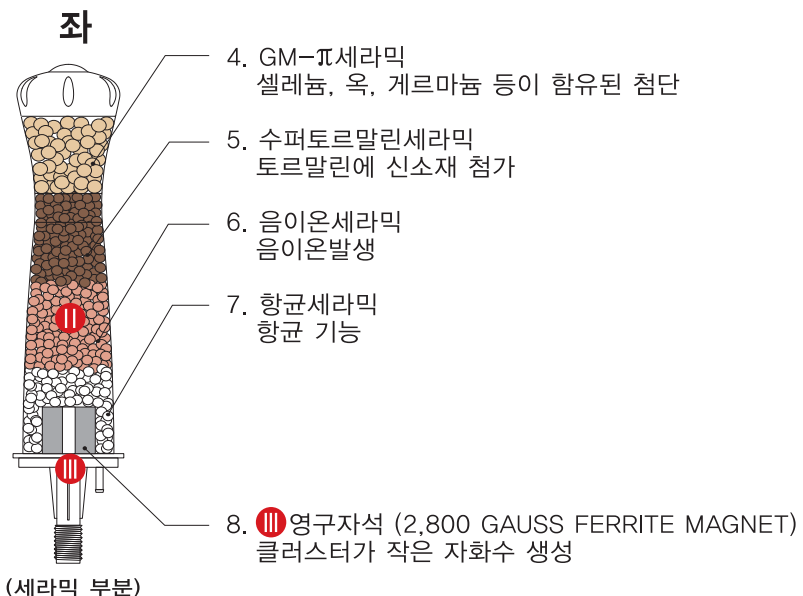

## 설치 시 주의사항


- 동파의 위험이나 화기가 있는 곳에는 설치를 금합니다.
- 타일 벽면에 벽면 부착용 브라켓을 부착할 시 가능한 한 타일과 타일 사이의 연결 부분에 나사못을 사용하십시오.
- 브라켓 부착시 연결호스(50cm)의 길이를 감안하여 수전에서 가까운 벽면에 설치 위치를 결정하십시오.
- 구입 후 초기 설치는 설치기사가 방문하여 설치하여 드립니다.  
이후 설치 및 이전 관련 문의사항은 고객센터로 문의하여 주십시오.
- 연수기 사용 시 물의 수압은 평상시 사용 수압보다 줄어들 수 있습니다.  
평상시 물의 수압이 낮은 경우 연수기 설치가 제한될 수 있습니다.
- 설치 전 제품 파손의 위험이 있으니 제품을 세워두지 마십시오.
- 제품의 중량이 무거우므로 취급 시 주의를 요합니다.
- 부상의 위험 및 제품 파손의 위험이 있습니다.
- 물 묻은 손으로 제품을 이동하지 마십시오.
- 벽면에 부착된 브라켓에 연수기 결합시 특히 주의를 요합니다.
- 샤워기는 플라스틱류이므로 녹을 수 있으니 온수 배관 위에 얹어 두지 마십시오.
- 60도 이상의 뜨거운 물은 제품 파손의 위험이 있으니 사용을 금합니다.

## 사용 시 주의사항

- 처음으로 사용할 때에는 세라믹볼에 묻어 있는 미세 분진을 씻어 줄 수 있도록 약 30초간 물을 흘려주십시오.
- 2일 이상 사용하지 않았을 때에는 약 10초간 괴어 있는 물을 흘려보낸 후 사용하여 주십시오.
- 필터를 정기적(4~6개월)으로 교체하여 주십시오.
- 사용 중 물의 출구를 막지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. (줄수기 절대 사용 금지)
- 연수기를 임의로 변형하여 사용하지 마십시오.
- 연수기를 솔벤트, 신나 등 화학용액으로 닦지 마십시오.
- 온수 사용 시 연수기를 통해 나오는 물의 온도가 적절한지 확인 후 사용하십시오.  
갑자기 뜨거운 물이 분출되면 화상을 입을 수 있으니 특히 어린이나 노약자가 사용할 시에는 주의하시기 바랍니다.
- 고정되어 있는 연수기를 잡아당기거나 흔들거나 브라켓에서 분리하는 일이 없도록 주의하시기 바랍니다. 부상이나 제품 파손의 위험이 있습니다.

## 설치 방법


1. [그림1]과 같이 연결호스의 길이를 감안하여 수전에 가까운 벽면에 설치위치를 결정하고 벽면부착용 브라켓 뒷면의 접착테이프의 필름을 벗겨주십시오.

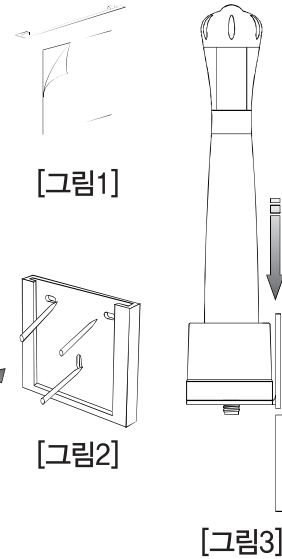

2. [그림2]와 같이 벽면부착용 브라켓의 상.하 방향을 확인하고 부착할 벽면 타일에 수평으로 붙인 후 나사못을 정해진 위치에 박아 주십시오.

3. [그림3]과 같이 브라켓에 본체를 결합해 주십시오.

4. [그림4]와 같이 샤워기에 150cm 연결호스를 연결 해 주십시오.

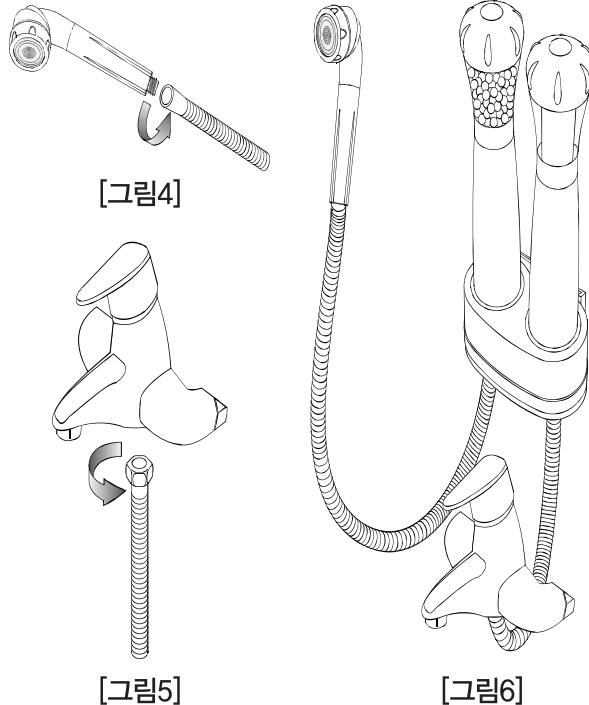

5. [그림5]와 같이 수전에 50cm 연결호스를 연결 해 주십시오.

6. [그림6]과 같이 완성된 모습을 확인하십시오.


## 필터 교체시기

필터를 주기적으로 교체하여 주시기 바랍니다.  
(단, 지역별 오염도, 배관 상태, 물의 사용량 등에 따라 달라질 수 있습니다.)

- 수압이 현저히 줄었다고 판단될 경우
- 물에서 냄새가 나거나 물의 색도나 탁도가 현저히 변화되었다고 판단될 경우
- 피부 트러블이 발생하는 경우
- 필터 캡을 열어 필터 표면에 이물질이 과도하게 침착되어 있는 경우  
(통과수에 이물질이 섞여 나올 수 있음)

## 필터 교체요령

- 필터 부분의 투명캡과 연결링 사이를 열고 필터를 교체하여 주십시오.
- 세라믹 부분은 절대 열지 마십시오.  
세라믹 부분의 개방으로 인한 제품의 이상은 당사에서 책임지지 않습니다.
- 필터 교체 시 교체용 필터의 상하를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.  
(구멍이 뚫려 있는 부분이 아래로 향하도록 장착하여 주십시오.)
- 필터 교체 시 누수 방지용 패킹(초록색)이 제 위치에(연결링 안쪽)에 안착되어 있는지 확인하여 주십시오.  
(누수 방지용 패킹이 제 위치에 있지 않을 경우 누수의 우려가 있습니다.)

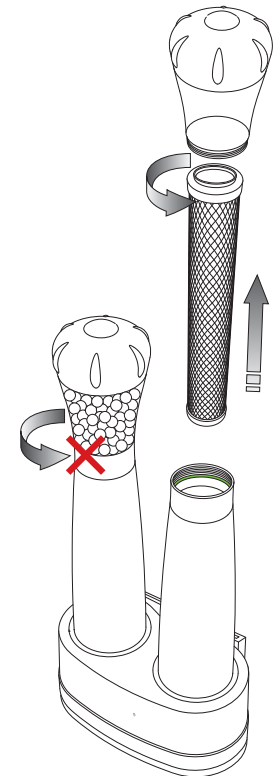

# 신일 제품보증서

제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

|      |      |        |             |    |  |
|------|------|--------|-------------|----|--|
| 제품명  | 보증기간 |        | 고객주소        | 성명 |  |
| 모델명  |      |        |             | 전화 |  |
| 구입일자 | 년    | 월 일    | 판매점, 주소(상호) | 성명 |  |
| 보증기간 | 년    | 월 일 까지 |             | 전화 |  |

\* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품  
입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA



고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

- 보증기간내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.
  - 1) 처음 설치할 때 제품자체에 이상이 있을 경우
  - 2) 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우
- 다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.
  - 1) 보증기간이 경과 되었을 경우
  - 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한작동)로 인한 고장일 경우
  - 3) 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
  - 4) 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
  - 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우