


1. 사용 전 알아두기

전원 플러그를 콘센트에 접속하기 전에 전원 스위치가 OFF로 되어 있는지 확인 후 작동하여 주십시오.



장시간 방치 후 다시 사용할 경우 사용 전에 정상적으로 작동하는지 확인 후 작동하여 주십시오.

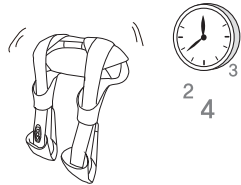


물이나 음료수의 이물질이 제품에 묻었을 때는 사용을 중지 하시고 깨끗한 거즈로 닦아낸 후 충분히 말리신 후 사용하여 주십시오.



신체에 심한 고통이나 이상을 느낄 때에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.



피부에 마사지헤드가 직접 닿지 않도록 얇은 옷을 입거나 보조커버를 걸친 후 사용하여 주십시오.

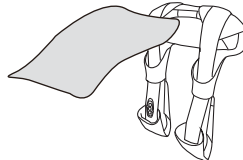

15분 이상 연속하여 무리한 사용을 하지 마십시오.



사용 초기에 신체에 익숙하지 않을 때는 여러기능을 사용하지 마시고 조금씩 여러 기능을 복합 사용하여 주십시오.




목걸이나 귀걸이 등 단단한 물건을 착용하고 제품을 사용하지 마십시오.



사용 시에는 떨어뜨리지 않게 주의 하며 원하는 부위에 밀착시키십시오.




연속하여 장시간 사용하기 보다는 약 15분간 1일 3회 사용하시는 것이 효과적입니다.

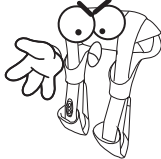

1일 3회 15분씩


임산부나 피부질환자는 특별히 삼가 하여 주시고, 반드시 간편한 복장을 착용하여 주십시오.

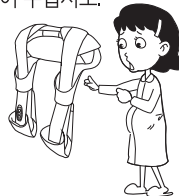

동작중 마사지 헤드를 딱딱한 물건으로 누르지 마십시오.



2. 각부 명칭 및 특징

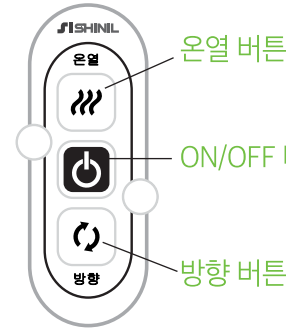

※온열기능: 온열기능과 함께 안마를 받으시면 안마효과가 높아집니다.

목, 어깨안마기 작동 중 온열램프를 정지 혹은 작동시킬 수 있습니다.


▶ 한 번 누르면 온열램프 OFF

▶ 다시 한 번 누르면 온열램프 ON

목, 어깨안마기를 작동시키거나 멈출 수 있습니다.

▶ 목, 어깨안마기는 자동 타이머가 내장되어 있어 작동 후 15분이 지나면 자동으로 동작을 멈춥니다.

특정 부위에 일정한 방향으로 안마를 받고자 할 때 효과적으로 사용하실 수 있습니다.

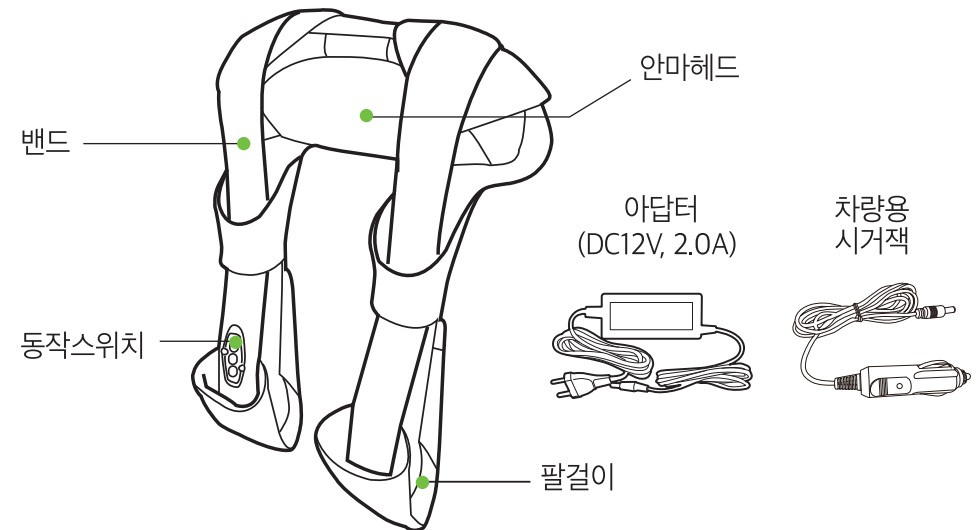

제품의 특징

- 특수 형상의 지압 마사지볼에 의한 특화된 목, 어깨 맞춤형 안마
- 한층 강력하면서도 부드러운 안마가 가능한 마사지볼 적용
- 정, 역회전 자동전환 프로그램 / 방향전환 수동선택 기능
- 안마헤드의 각도 조절이 가능한 새로운 기능성 팔걸이 구조
- 사용이 간편한 작동 스위치 / 온열기능 선택 가능
- 인체공학적 디자인의 편안하고 안락한 사용감
- 고품질의 폴리우레탄 재질 커버 ● 온도과열방지 안전장치 적용

3. 사용방법


모터가 강한 **신일산업주식회사**
깊이가 다른 주무름 신일 매직터치 멀티안마기



효과적인 안마기 사용법


한 번에 한 시간 이상 연속 사용할 경우 신체에 무리가 올 수도 있습니다.
안마기는 1일 3~4회에 걸쳐 시간을 두고 꾸준히 사용하시는 것이 건강에 좋습니다.

사용 부위 (원하는 부위에 간편히 사용하세요)

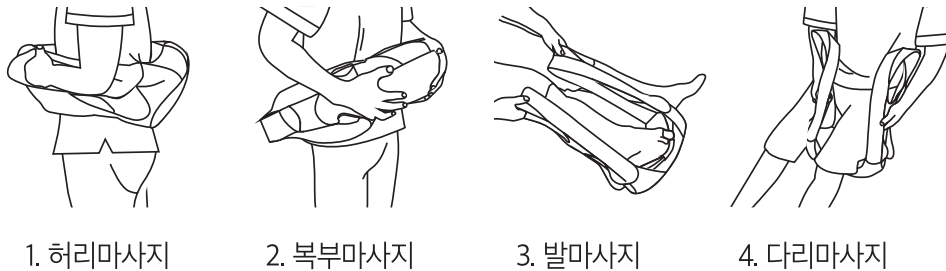

안마헤드 각도 조절방법


(후두부 안마)

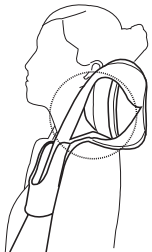

전면부 밴드는 길고 후면부 밴드는 짧게

팔걸이 중심부를 기준으로 후면부 밴드를 짧게 조절하면 안마기 각도가 후두부 쪽으로 자연스럽게 조절됩니다.


(목안마)

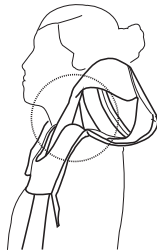

전면부 밴드와 후면부 밴드의 길이가 동일하게

팔걸이 중심부를 기준으로 전후면부 밴드의 길이를 동일하게 조절하면 안마기 각도가 목 쪽으로 조절됩니다.

(어깨안마)

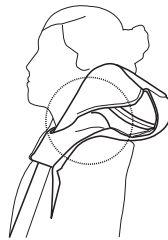

전면부 밴드는 짧고 후면부 밴드는 길게

팔걸이 중심부를 기준으로 전면부 밴드를 짧게 조절하면 안마기 어깨 쪽으로 자연스럽게 조절됩니다.

(안마기 헤드의 각도조절이 가능한 어깨안마기 프레임구조)는 특허출원된 새로운 어깨안마기 프레임구조입니다.

4. 안전을 위한 주의사항

※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭 참고하시기 바랍니다.


본 제품의 취급을 잘못 할 경우 사용자가 상해를 입거나 또는 물적 손해가 발생하는 위험이 예상되는 경우가 발생될 수 있습니다.
본 제품의 사용은 최대한 유익하고 편리해야 하며, 만일 이용시 통증이나 불편함을 느낄때에는 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 상담을 받으십시오.
또한 현재 의료치료중이거나 아래 명시하는 사항에 해당하는 분은 사용전에 반드시 담당의와 상담을 하신후 사용하십시오.

- 건강에 이상을 느끼거나, 신체에 이상이 있는 경우
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우
- 골다공증으로 고생하시는 분
- 암환자 및 종양을 가진자
- 임신중인 경우
- 탈골로 인하여 앓고 있는분
- 급성 질환이 있으신 분
- 외과 수술 후 완치되지 않으신 분
- 심혈관 계통 질환이 있으신 분


전원을 끄실 때는 전원버튼을 누르고 작동이 정지된 후 전원 플러그를 빼주십시오.




플러그를 뺀 후 제품을 청소하십시오.




전원코드를無理하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오. (감전, 화재의 원인)

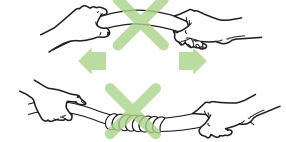


젖은 손으로 전원코드를 만지지 마십시오. (감전, 부상의 원인)

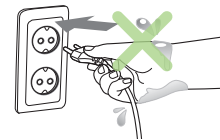

전원 플러그가 손상 시에는 사용을 삼가 하시고 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

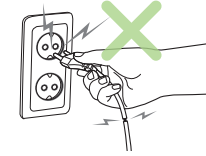


반드시 규정된 아답터를 사용하십시오. (고장의 원인) (DC12V, 2.0A)

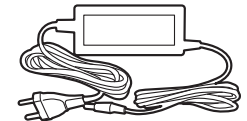


천정, 벽, 가구, 텔레비전, 가스렌지 등에 직접 닿는 장소에서 사용하지 마십시오.



직사광선이나 열기구 또는 습기찬 장소에 보관하지 마십시오. (변색 및 고장의 원인)

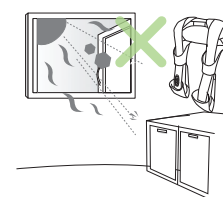

제품 위에 무거운 물건을 올리지 마시고 제품을 떨어뜨리지 마십시오.

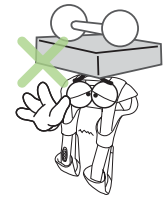


5. 안전을 위한 주의사항

※ 아래의 주의사항은 제품 사용시 안전에 관한 중요한 내용입니다. 꼭 참고하시기 바랍니다.


병원 및 기타 장소에서 의학적 용도로 사용하지 마십시오.
(본 기기는 의료기기가 아닙니다)



어린이가 혼자 사용하거나 어린이 손에 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
(감전의 위험)

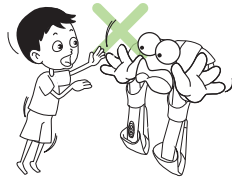

제품에서 타는 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하십시오.

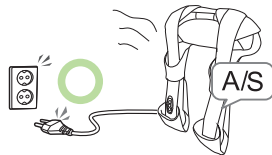


젖은 손으로 제품을 동작시키지 마십시오.
(감전의 위험)




본 제품을 던지거나 심한 충격을 가하지 마십시오.



제품을 제3자에게 양도시 사용 메뉴얼을 함께 양도하십시오.

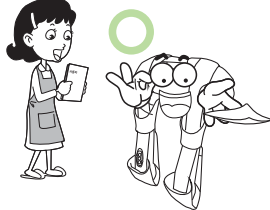


본 제품을 함부로 분해하지 마십시오. (감전, 화재 또는 부상의 원인)

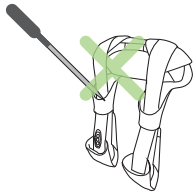


청소 시 마른 수건을 이용하여 주십시오.
(인화성 물질은 사용하지 마십시오.)




본 제품은 물이나 습기에 주의하여 주십시오.

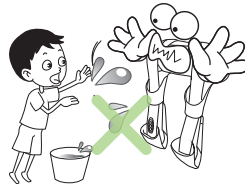

먼지 또는 습기가 많은 곳에 보관하지 마세요.
·감전 및 화재, 제품 변형의 원인이 됩니다.

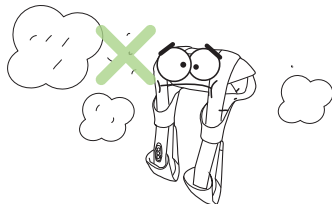

오래 동안 사용하지 않으실 경우 먼지를 제거 후 박스에 담아 보관하십시오.

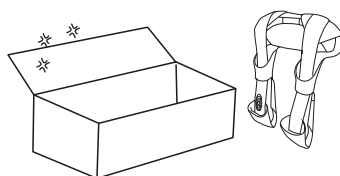

신일 A/S 센터


서 울	
동대문구/중랑구	02) 922-3684
광진구/종로구/중구 성북구/성동구/서대문구	02) 922-3683
도봉구/노원구	02) 956-8121
은평구	02) 355-1654
송파구/강동구	02) 408-4911
중랑구/갑십리	02) 922-3685
강남구	02) 576-8580
양천구/강서구	02) 2606-0652
구로구/금천구	02) 841-5103
용산구/관악구/마포구	02) 833-4583
영등포구/동작구	02) 841-5103
서초구/과천시	02) 576-8580
경 기	
구리/남양주	02) 922-3683
이정부양주/동두천/포천/연천	02) 922-3684
고양/파주	031) 919-7031
광명	02) 841-5103
하남	02) 408-4911
성남/광주/용인/양평 안양/군포/의왕	02) 576-8580
수원	031) 238-9020
안산	031) 409-4554
부천/시흥	032) 766-1537
오산/화성/평택/안성	031) 651-7894
여주/이천	041) 583-9313
인 천	
동구/서구	032) 766-1537
김포/강화	032) 766-1537
연수구	032) 819-0365
부평	032) 762-2663
강 원	
원주	033) 746-2572
춘천	033) 256-3602
철원/화천	02) 922-3685

강원 기타 지역	033) 642-5459
대 전	
서구/대덕구 동구/중구/유성구	042) 635-4751
충 남	
천안/아산	041) 575-9298
충남 기타 지역/당진	042) 635-4751
홍성/예산	041) 632-2953
세종시/공주시	042) 635-4752
서산/태안	041) 662-1802
충 북	
청주/괴산/증평/진천/영원	043) 288-7216
충주/음성/단양/제천	043) 843-7778
전 북	
전주	063) 244-6062
전북 기타 지역	063) 244-6061
광 주 / 전 남	
광주(동구/남구)	062) 381-3831
광주(서구/북구/광산구)	062) 362-5051
목포/무안/진도	061) 282-1222
순천/광양/여수 전남 기타 지역	062) 362-5055
대 구	
동구	053) 942-0139
달서구	053) 651-5729
북구/서구/남구/수성구	053) 424-8396
경 북	
구미	054) 458-0357
포항	054) 231-9988
경주/안동/영주/문경 상주/경북 기타 지역	053) 381-4533
부 산	
북구/사상	051) 301-7309
해운대/강정/금정구	051) 728-2782
진구/동구	051) 802-5132
양산	051) 809-5776

서구/영도/중구	051) 809-2063
강서	055) 245-2339
경 남	
창원/김해/밀양 거제/통영/고성	055) 245-2339
함안	055) 245-3525
김해	055) 724-1066
양산(부산직영전화)	051) 809-5776
경남 기타 지역	055) 247-2339
울 산	
동구/북구/울주군 중구/남구	052) 265-8854
제 주	
제주	064) 755-7813



A/S 전국 어디서나 1577-6667
QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!

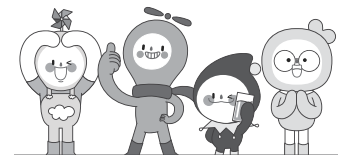

온 라 인



http://www.shinil.co.kr



https://www.youtube.com/user/SHINIL1959



https://www.instagram.com/shinil.official/



https://www.facebook.com/shinil1959



https://blog.naver.com/shinil1959

신일전자(주) 제품 보증서

제품명	보증기간	고객 주소
모델명	년	성명 전화
구입일자 년 월 일		판매점 상호(주소)
보증기간 년 월 일 까지		성명 전화

* 구매 영수증도 자료로 활용 할 수 있습니다.
* 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil 
전국 어디서나 : 1577-6667

※보증 기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 일체의 기술료 및 부품비를 받지 않습니다.

- ① 처음 설치할 때 제품 자체에 이상이 있을 경우
- ② 정상적인 작동 상태에서 제조상 이상으로 고장이 발생하였을 경우

※다음의 경우에는 실비의 서비스비 및 부품비를 받습니다.

- ① 보증기간이 경과 되었을 경우
- ② 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우
- ③ 화재, 수해, 이상전압 등 천재지변으로 인한 고장일 경우
- ④ 신일 A/S센터가 아닌 장소에서 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- ⑤ 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우

* 고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰해 주십시오.

shinil


신일매직터치멀티안마기

SHINIL Magic touch Multi-massager



SHK-M3200B

사·용·설·명·서

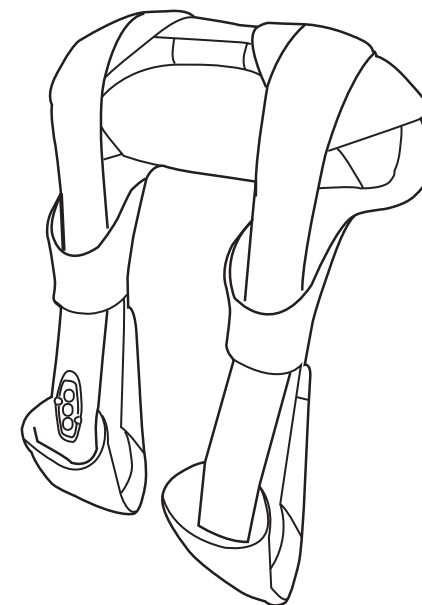

구성품

안마기 | 아답터 | 시거잭 | 사용설명서

■고객의 안전을 위하여 반드시 읽어주세요.

본 제품은 220V 전용 제품입니다.

신일 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 잘 읽어보시고 각각의 성능을 충분히 이해하신 후에 정확하게 사용하여 주시기 바라며 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관하여 주십시오. 제품을 제3자에게 양도하실 경우 본 사용설명서와 함께 양도하십시오.